



スタートガイド

サーバーシステムについて


1

クライアントシステムについて

2

Version 4.13.1

本書に記載されていない情報については、製品のヘルプ・システムを参照してください。

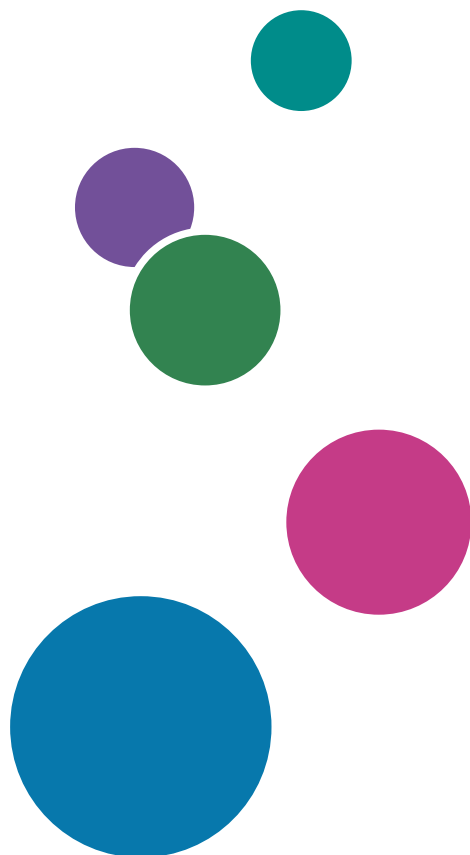

目次

はじめに.....	6
重要.....	6
本書に関する注意事項.....	6
使用説明書とヘルプの紹介.....	6
使用説明書とヘルプの読み方.....	7
略語.....	8
商標.....	9
1 サーバーシステムについて	
InfoPrint Manager ソフトウェアのインストールを準備する	11
TCP/IPを構成する	11
サーバーソフトウェア前提条件.....	14
InfoPrint Manager 4.13に移行する前に	14
最新バージョンの InfoPrint Manager に移行した後で	15
再インストールを準備する	16
InfoPrint Managerソフトウェアサーバーをインストールする	17
インストールの前に.....	17
製品ライセンスキーの生成/ダウンロード方法	17
InfoPrint Managerインストーラーの使用を準備する	19
InfoPrint Managerをインストールする	19
英語以外のオペレーティングシステムでインストールする.....	22
InfoPrint Manager for Windows のアンインストール	24
InfoPrint Transform Manager機能をインストールする	25
InfoPrint Manager システムでのオプション機能のインストール	25
最新情報と修正情報にアクセスする.....	25
InfoPrint Managerのサービス更新とオプション機能をインストールする	25
InfoPrint Manager クライアントのサービス更新のインストール	26
サービス更新をアンインストールする.....	27
InfoPrint Managerライセンスを管理する	27
LKMA (License Key Management Application)を使用して試用版および永久ライセンスを 管理する	28
サブスクリプションライセンスを管理する.....	31
Windows ファイアウォール	32
Windows ファイアウォールを操作する	33
ウイルス対策ソフトウェアが原因の問題を解決する	35
InfoPrint Managerユーザーインターフェース	35
InfoPrint Managerアドミニストレーションインターフェースを使用して実行するタ スク	35

InfoPrint Managerオペレーションインターフェースを使用して実行するタスク	40
InfoPrint Manager Webインターフェースを使用して実行するタスク	43
InfoPrint Manager Web Managementインターフェースを使用して実行するタスク	46
マネージメントコンソールを使用して実行するタスク	46
プリンタードライバ、ポートモニター、Windowsゲートウェイプリンター、パススループリンター	49
Windows ゲートウェイプリンターs.....	51
パススループリンター.....	52
InfoPrint Managerセキュリティーについて理解する	53
宛先サポートシステム(DSS)について.....	57
PCベースのアプリケーション/IP PrintWayを使用するホストシステムから印刷用DSSを選択する	58
MVS Download/DPFを使用する/PCベースのアプリケーションとホストシステムの組み合わせから印刷用DSSを選択する.....	59
PSF実宛先の接続タイプについて	60
実宛先を作成する	68
InfoPrint Managerによって駆動される宛先を作成する	68
2 GBを超えるファイルを操作する	86
サポートされているジョブ実行依頼クライアント	87
サポートされている出力方式.....	87
2 GBを超えるファイル用のInfoPrint Manager文書形式サポート	87
2 ギガバイトを超えるファイル用の InfoPrint Manager 出力形式サポート	88
InfoPrint Managerをホストシステムに接続するために準備する	88
ホストレシーバーのトラブルシューティング.....	89
DPFホストレシーバーを作成する前に	89
DPFホストレシーバーを作成する	90
ホストシステムを設定する.....	93
MVS Downloadホストレシーバーを作成する前に	94
MVS Downloadレシーバーを作成する	94
InfoPrint ManagerをInfoPrint 4000またはInfoPrint 4100と同期化する	96
テストジョブを印刷する	96
InfoPrint Manager LPD経由で印刷ジョブを実行依頼する	97
Web から lprafp for Windows をインストールおよび構成する.....	97
印刷ジョブの実行依頼を準備する.....	98
印刷ジョブを実行依頼する	98
HTTPSプロトコル用WebサーバーでSSLを有効にする	98

すべてのHTTPリクエストをHTTPSにリダイレクトするようにTomcatを設定する	100
--	-----

2 クライアントシステムについて

InfoPrint Manager GUIソフトウェア	103
GUIの基本ビューを使用する	104
オペレーションGUIをインストールする	105
WindowsでアドミニストレーションGUIをインストールする	106
WindowsでアドミニストレーションとオペレーションGUIを起動する	107
LinuxでアドミニストレーションとオペレーションGUIをインストールする	107
LinuxでアドミニストレーションとオペレーションGUIを起動する	108
AIX、Linux、またはWindowsでオペレーションGUIの特殊バージョンを起動する	108
InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースをセットアップする	109
InfoPrint Manager Webインターフェースでジョブを表示する	114
InfoPrint Manager Web Managementインターフェースをセットアップする	116
GUIをアンインストールする	118
InfoPrint Select for Windowsを使用する	119
InfoPrint Select for Windowsをインストールする	119
InfoPrint Select for Windowsをアンインストールする	125
InfoPrint Select for WindowsでカスタムLDAPジョブ認証を使用する	125
InfoPrint Selectを操作できるようにInfoPrint Managerサーバーを構成する	130
WindowsサーバーバージョンのInfoPrint Selectサポート	130
InfoPrint Select通知を操作する	132
WindowsでInfoPrint Selectプリンターを作成する	133
InfoPrint Managerのターゲットプリンターを変更する	137
アプリケーションから印刷する	138
InfoPrint Select for Windowsで使用できるコマンド	140
Anyplace印刷でInfoPrint Select for Windowsを使用する	143
サーバーレス印刷でInfoPrint Select for Windowsを使用する	144
InfoPrint Select for Linuxを使用する	145
InfoPrint Select for Linuxをインストール/アップグレードする	146
InfoPrint Select for Linuxをアンインストールする	149
強制モードでSELinuxを設定してInfoPrint Selectを使用する（RHELのみ）	149
InfoPrint Select for LinuxでLDAPジョブ認証を使用する	150
LinuxでInfoPrint Selectプリンターを作成する	154
アプリケーションから印刷する	156

InfoPrint Select通知を操作する	163
構成ファイル.....	164
InfoPrint Select for Linuxで使用できるコマンド	164
Anyplace印刷でInfoPrint Select for Linuxを使用する	168
InfoPrint Select for macOSを使用する.....	169
InfoPrint Select for macOSをインストールする	169
InfoPrintコマンド行クライアントとInfoPrint Select for Mac OSをアンインストールする	171
InfoPrint Select for macOSでLDAPジョブ認証を使用する.....	171
macOSでInfoPrint Selectプリンターを作成する.....	175
アプリケーションから印刷する.....	176
InfoPrint Select通知を操作する	184
構成ファイル.....	184
InfoPrint Select for macOSで使用できるコマンド	185
Anyplace印刷でInfoPrint Select for MacOSを使用する	188
Windows ゲートウェイプリンター	189
コンピューターにWindows ゲートウェイプリンターを追加する.....	189
IPP ゲートウェイプリンター	190
ワークステーションにIPPゲートウェイプリンターを追加する.....	190
InfoPrint Manager AIXクライアントを使用する.....	190
InfoPrint Manager AIXクライアントをインストールする	191
InfoPrint AIXクライアントから使用できるコマンド.....	193
InfoPrint AIXクライアントを使用する例.....	194
InfoPrint Manager Linuxクライアントを使用する	196
InfoPrint Manager Linuxクライアントをインストールする	196
InfoPrint Manager Linuxクライアントをアンインストールする	198
InfoPrint Linuxクライアントから使用できるコマンド	198
InfoPrint Linuxクライアントを使用する例	200
InfoPrint Manager macOSクライアントを使用する	202
InfoPrint Manager macOSクライアントをインストールする	202
InfoPrint macOSクライアントから使用できるコマンド	204
InfoPrint Manager macOSクライアントの使用例	206
InfoPrint Submit Expressクライアントを使用する.....	208
InfoPrint Submit Expressをセットアップする	208
Submit Expressを使用してジョブを処理する.....	214
Submit Expressを使用して連続用紙プリンターにジョブを送信する.....	218

InfoPrint Manager Windowsクライアントを使用する	232
Windows用コマンドラインクライアントをインストールする	233
Windows用コマンドラインクライアントをアップグレードする	233
Windows用コマンドラインクライアントをアンインストールする	234
Windows用コマンド行クライアントで使用できるコマンド	234
InfoPrint Manager ホットフォルダー	236
ホットフォルダーと連携するようにシステムを構成する	237
ネットワークドライブを割り当てる	238
ホットフォルダーを使用してジョブを実行依頼する	238
AFPドライバーをインストールして構成する	241
AFPドライバーファイルをインストールする	242
AFPドライバーを構成する	242
自動更新を受信するようにクライアントシステムを構成する	243
WindowsシステムにUpdate Serverをインストール／構成する	243
LinuxシステムにUpdate Serverをインストール／構成する	261
InfoPrint Managerの更新をインストールする	278

アクセシビリティ

用語集

はじめに

重要

適用される法律で認められる最大限の範囲において、本製品の故障、文書やデータの損失、本製品および付属の使用説明書の使用または不使用に起因するいかなる損害に対しても、メーカーは責任を負いません。

必ず、重要な文書やデータは、常にコピーするか、バックアップを作成してください。お客様の操作ミスや本ソフトウェアの不具合により、文書やデータが消去される場合があります。また、コンピューターウイルス、ワーム、その他の有害なソフトウェアに対する保護対策は、お客様の責任において講じてください。

本製品を使用してお客様が作成した文書や、お客様が実行したデータの結果については、いかなる場合もメーカーは責任を負いません。

本書に関する注意事項

- 本書に掲載されているイラストや説明は、製品の改良や変更により、お客様の製品のものと異なる場合があります。
- 本書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 本書のいかなる部分も、供給者の事前の同意なしに、いかなる形式においても複製、複製、複製、修正、または引用することはできません。
- 本書では、ディレクトリーパスの参照は、デフォルトパスのみが示されています。InfoPrint Managerやその一部のコンポーネントを別のドライブなど別の場所にインストールした場合、それに応じてパスを調整する必要があります。
たとえば、Windowsオペレーティングシステムを実行しているコンピューターのD:ドライブにInfoPrint Managerをインストールする場合は、ディレクトリーパスのC:をD:に置き換えてください。

使用説明書とヘルプの紹介

本書には、RICOH InfoPrint Manager™ for AIX、Linux、およびWindowsバージョン4.13（プログラム番号5648-F40）に関する情報が記載されています。

本書には、InfoPrint Managerの概要と製品に関するインストールと構成の情報が記載されています。

使用説明書

以下の取扱説明書があります。

InfoPrint Managerについては、以下の文書を参照してください。

- 「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」、G550-1071
- 「RICOH InfoPrint Manager for Windows：スタートガイド」、G550-1072
- 「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」、G550-1073
- 「RICOH InfoPrint Manager for Linux：プランニングガイド」、G550-20262
- 「RICOH InfoPrint Manager for Linux：スタートガイド」、G550-20263

-
- 「RICOH InfoPrint Manager for Linux：操作ガイド」、G550-20264
 - 「RICOH InfoPrint Manager for AIX and Linux：構成および調整ガイド」、S550-1062
 - 「RICOH InfoPrint Manager for AIX：プランニングガイド」、G550-1060
 - 「RICOH InfoPrint Manager for AIX：スタートガイド」、G550-1061
 - 「RICOH InfoPrint Manager for AIX：操作ガイド」、G550-1066
 - 「RICOH InfoPrint Manager：高可用性ガイドライン」、G550-20261
 - 「RICOH InfoPrint Manager：Reference」、S550-1052
 - 「RICOH InfoPrint Manager：PSF、サーバー、および変換メッセージ」、G550-1053
 - 「RICOH InfoPrint Manager：セキュアな印刷：インストールおよび構成する」、G550-20129
 - 「RICOH InfoPrint Manager：SAP R/3プランニングおよび構成ガイド」、S550-1051
 - 「RICOH InfoPrint Manager：キーワードの辞書」、S550-1188
 - 「AFP Conversion and Indexing Facility：ユーザーズガイド」、G550-1342
 - 「Page Printer Formatting Aid for Windows：ユーザーズガイドおよびリファレンス」、S550-0801
 - 「RICOH InfoPrint Manager AFP2PDF Transform機能：インストールと使用方法」、G550-1057
 - 「RICOH InfoPrint Manager：InfoPrint Manager Transform機能をインストールする」、G550-20160

ヘルプ

多くの画面でプロパティヘルプが用意されており、特定の作業や設定に関する情報を提供しています。

また、[ヘルプ]メニューでは、操作画面から直接HTMLバージョンの取扱説明書にアクセスすることができます。

↓ 補足

- PDF文書をご覧いただくには、Adobe ReaderなどのPDFリーダーがインストールされている必要があります。

RICOHの印刷製品については、以下を参照してください。

<https://www.ricoh-usa.com/en/products/commercial-industrial-printing>のRICOH 商業および工業用印刷Webサイト。

<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>のRICOHソフトウェア情報センター。

使用説明書とヘルプの読み方


使用説明書を表示する

この手順で使用説明書を表示することができます。


PDF形式の使用説明書を表示する

- InfoPrint Managerでは、製品に同梱されるDVD-ROMの中にPDF形式で資料が提供されています。

HTML形式で使用説明書を表示する

- 使用説明書のHTMLバージョンは、ユーザーインターフェースから直接入手できます。アプリケーションを起動して、バナーの右にある  ボタンをクリックして、[ヘルプ] を選択します。

プロパティヘルプを表示する

操作画面上のプロパティの横にある  ボタンをクリックすると、その項目のプロパティヘルプが表示されます。

マークについて

本説明書では、内容を素早く確認するために、以下のような記号を使用しています。

重要

- この記号は、製品を使用する際に注意すべき点を示しています。この説明を必ずお読みください。

補足

- この記号は、タスクを完了するために必須ではないが役立つ補足情報を示します。

太字

[太字] は、ダイアログ、メニュー、メニュー項目、設定、フィールドラベル、ボタン、キーの名称を表します。

斜体

斜体は、各自の情報に置き換える必要があるマニュアルや変数のタイトルを表します。

モノスペース

モノスペース体は、コンピューターの入出力を示します。

略語

AFP

Advanced Function Presentation (高機能プレゼンテーション)

IP

Internet Protocol (インターネットプロトコル)

PDF

Portable Document Format (ポータブル文書形式)

PCL

Printer Command Language (プリンターコマンド言語)

GIF

Graphics Interchange Format (グラフィック交換形式)

JPEG

Joint Photographic Experts Group (ジョイントフォトグラフィックエクスパートグループ)

TIFF

Tagged Image File Format (タグ付き画像ファイル形式)

商標

RICOH InfoPrint Manager™およびRICOH ProcessDirector™は、Ricoh Company, Ltd.の米国およびその他の国における商標です。

以下の用語は、International Business Machines Corporationの米国または他の国における商標または登録商標です。

- AIX
- DFS
- IBM
- MVS
- OS/390
- POWER
- Print Services Facility
- pSeries
- S/390
- z/OS

Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

CUPSおよびmacOSは、Apple, Inc.の米国または他の国における商標または登録商標です。

Fieryは、米国およびその他の特定の国におけるFiery, LLCの登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Microsoft Edge、Windows、Windowsロゴ、およびActive Directoryは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。

Oktaは、Okta, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

UNIX は、米国およびその他の国における The Open Group の登録商標です。

Thales Group コード: この使用権取得者アプリケーションのライセンス管理は、次の1つ以上の著作権に基づいています。

Sentinel RMS

Copyright 1989-2024 Thales Group
All rights reserved.

Sentinel EMS
Copyright 2008-2024 Thales Group
All rights reserved.

Sentinelは、Thales Group の登録商標です。

その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

1. サーバーシステムについて

- InfoPrint Manager ソフトウェアのインストールを準備する
- InfoPrint Managerソフトウェアサーバーをインストールする
- InfoPrint Managerライセンスを管理する
- Windowsファイアウォール
- ウイルス対策ソフトウェアが原因の問題を解決する
- InfoPrint Managerユーザーインターフェース
- プリンタードライバー、ポートモニター、Windowsゲートウェイプリンター、パススループリンター
- InfoPrint Managerセキュリティーについて理解する
- 宛先サポートシステム(DSS)について
- 実宛先を作成する
- 2 GBを超えるファイルを操作する
- InfoPrint Managerをホストシステムに接続するために準備する
- InfoPrint ManagerをInfoPrint 4000またはInfoPrint 4100と同期化する
- テストジョブを印刷する
- InfoPrint Manager LPD経由で印刷ジョブを実行依頼する
- HTTPSプロトコル用WebサーバーでSSLを有効にする
- すべてのHTTPリクエストをHTTPSにリダイレクトするようにTomcatを設定する

InfoPrint Manager ソフトウェアのインストールを準備する

本書に記載されている手順を実行する前に、InfoPrint Manager for Windowsの一般的な機能と要件を理解する必要があります。この情報は、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」で確認できます。このマニュアルを読んでからインストールを進めてください。

InfoPrint Managerをインストールして構成する前に、すべてのネットワーク構成を行う必要があります。TCP/IP構成の手順については、P. 11 「TCP/IPを構成する」を参照してください。

↓ 補足

InfoPrint Manager for Windowsを使用して1台または複数台の高速プリンターを接続するときは、別のパーティション、別のハードディスク、またはSCSIドライブにInfoPrint Managerをインストールすると、性能を向上することができます。

TCP/IPを構成する


ネットワーク上の他のコンピューターやプリンターと通信するために、使用しているWindowsシステムを構成してください。以下のワークシートは、この構成に役立つように設計されています。

LAN接続を計画する

まず、Windowsシステムをローカルエリアネットワーク(LAN)に接続します。このタスクは、Windowsのインストール時またはインストールの終了後に実行できます。いずれの場合

合でも、LANに新たに接続するシステムごとに、事前に以下のワークシート完成させておくことを推奨します。

LAN TCP/IP構成ワークシート

コントロールパネルの指示	説明	値
コンピューター名	Windowsネットワークのコンピューターの(NetBIOS)名です。	
ドメイン/ワークグループ	このコンピューターが属するWindowsコンピューターのグループです。	
アダプター	このシステムをネットワークに接続するのに使用される物理カードです。このカード用の該当ドライバーの追加が必要です。	
IPアドレスをDHCPサーバーから入手しますか?	動的ホスト構成プロトコル(DHCP)は、再起動されるたびに、このシステムに新しいIPアドレスを提供します。DHCPが使用されていない場合は、静的IPアドレスを割り当ててください。	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p> 補足</p> <p>いいえを指定することを推奨します。</p>
IPアドレス	このシステムに静的に割り当てられるIPv4アドレス(例: 9.99.178.17)。DHCPが使用されている場合は、必要ありません。	
サブネットマスク (IPv4)	同じネットワーク上にあるIPアドレスの範囲を識別します。DHCPが使用されている場合は、必要ありません。	
サブネットプリフィックス長 (IPv6)		
デフォルトゲートウェイ	このネットワークが他のネットワークと通信できるようにする、デフォルトで使用されるシステムです。DHCPが使用されている場合は必要ありません。	
DNSホスト名	ドメインネームシステム(DNS)によって認識される、このシステムの(インターネット)名です。可能な場合、この名前はWindowsコンピューター名と同じにしてください。	
DNSドメイン	このコンピューターが属するインターネットドメインです。	
DNSサービス検索順序	DNSサーバーのIPアドレスの配列リストです。これらのシステムは、インターネット名のIPアドレス変換に照会されます。	
ドメイン接尾部検索順序	所定のホスト名を検索するためのTCP/IPドメインの配列リストです。	
1次WINSサーバー	Windows (NetBIOS)システム名をIPアドレスに変換するために照会す	

コントロールパネルの指示	説明	値
	る最初のWindows Internet Name Service (WINS)システムです。	
2次WINSサーバー	照会する2番目のWINSシステムです。	
Windowsの変換にDNSを使用可能にしますか?	DNSを使用し、Windows (NetBIOS) 名をIPアドレスに変換できます。	__はい__ いいえ
LMHOSTSルックアップを使用可能にしますか?	LMHOSTSファイルは、Windowsシステム名をIPアドレスに静的に関連付けます。	__はい__ いいえ
スコープ ID	Windowsドメインに割り当て可能なこの一連のIPアドレスは、スコープと呼ばれます。	
IP 転送を使用可能にしますか?	IP転送を使用すると、データをマルチホームシステムに転送できません。	__はい__ いいえ

プリンターネットワーク接続を計画する

より高い帯域幅接続性を持つ、別個のプリンターネットワークを作成したい場合があります。この場合、独立したプリンターネットワークでプリンターを制御するInfoPrint Managerサーバーシステムごとに追加のネットワークアダプターを構成してください。以下のワークシートをこの構成に役立ててください。別のプリンターネットワークのセットアップについては、*RICOH InfoPrint Manager for Windows : 操作ガイド*の「複数のネットワークアダプターカードを使用する」を参照してください。

プリンターネットワークTCP/IP構成ワークシート

コントロールパネルの指示	説明	値
アダプター	このシステムのプリンターネットワーク接続に使用される物理カードです。このカード用の該当ドライバーの追加が必要です。	
IPアドレス	プリンターネットワーク上のこのシステムに静的に割り当てられるドット付き10進数アドレスです (例: 9.99.178.17)。プリンターネットワークが関係する場合に必要です。	
サブネットマスク	IPアドレスのネットワークとシステムの部分を識別するドット付き10進数です (例: 255.255.255.0)。プリンターネットワークが関係する場合に必要です。	
デフォルトゲートウェイ	プリンターネットワークは、別のネットワークと通信する必要はありません。プリンターとのすべての通信には、InfoPrint Managerが介在します。	なし

サーバソフトウェア前提条件

サーバソフトウェア前提条件に関する情報は、*RICOH InfoPrint Manager for Windows* : プランニングガイドの「前提条件を確認する」の章で確認できます。

↓ 補足

InfoPrint Managerでは、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、日本語がサポートされています。

InfoPrint Manager 4.13に移行する前に

前バージョンのInfoPrint Managerから移行を行う場合は、InfoPrint Manager for Windowsインストールディレクトリ、製品の初期インストール以降にインストールディレクトリから移動されたディレクトリ、Windowsレジストリをバックアップすることを強く推奨します。インストールディレクトリから外に移動したディレクトリは、InfoPrint Manager マネージメントコンソール（スタート→プログラム→InfoPrint Manager→マネージメントコンソール）を使用して識別できます。マネージメントコンソールから、編集→サービス構成に進みます。表示されたパネルにリストされているすべてのパスを調べ、基本インストールディレクトリ内に存在しないパスがあるかどうかを判断します。基本インストールディレクトリ内に存在しないパスを書き留めておきます。

このバックアップは、システムから新しいバージョンを削除してInfoPrint Managerをその状態に復元するために必要です。

↓ 補足

移行を商用環境にインストールする前に、それを非商用システム上でテストすることをお勧めします。

InfoPrint Manager for Windowsインストールディレクトリをバックアップする

システムをバックアップするには、次のステップを行います。

1. すべてのロケーションからInfoPrint Manager サーバへのジョブ実行依頼を停止します。
2. すべてのジョブの印刷を完了する (可能ならば) か、またはすべてのジョブを削除します。
3. リモートシステム上にあるものを含め、InfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIとオペレーションGUIが開いている場合は閉じます。
4. InfoPrint Managerサーバをシャットダウンします。InfoPrint Manager マネージメントコンソールを使用し、ファイル→サーバの停止に進みます。
5. セグメントファイルをクリーンアップします。InfoPrint Manager マネージメントコンソールを使用し、デバッグ→不要なInput Managerファイルをクリーンアップするに進み、マネージメントコンソールを閉じます。

6. ローカルバックアップ手順を使用して、インストールディレクトリー、インストールディレクトリーから移動されたディレクトリー、および Windows レジストリーをバックアップします。次のキーとサブキーは復元可能であることが必要です。HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥RICOH¥Infoprint Manager

↓ 補足

マルチサーバー環境では、AIX サーバーを含む、すべてのサーバーを一度にバックアップおよびアップグレードする必要があります。

最新バージョンの InfoPrint Manager に移行した後で

インストールを完了したら、変換構成ファイルを更新したり、必要なオプション機能を行ったりできます。

組み込み lpdmap.txt ファイル

現在、InfoPrint Manager for Windowsには、lpdmap.txtファイルが組み込まれており、このファイルは `install_path¥var¥pd¥lpd` にインストールされます。ファイルをインストールする前に、InfoPrint Manager は既存の lpdmap.txt ファイルのバックアップコピーを作成します。lpdmap.txt ファイルのご使用のバージョンを変更した場合は、バックアップコピーからの変更内容を lpdmap.txt ファイルにマージする必要があります。

変換構成ファイルを更新する

インストールプロセスの一部として、既存の変換構成ファイルおよびユーザー出口が自動的に ZIP され、パス `<install path>¥var¥pdbk¥ipm.bak_MM-DD-YYYY.zip` にバックアップされます。

- C:¥Program Files¥RICOH¥Infoprint Manager¥pcl2afp¥pcl2afp.cfg
- C:¥Program Files¥RICOH¥Infoprint Manager¥pcl2afp¥pcl2afpd.cfg
- C:¥Program Files¥RICOH¥Infoprint Manager¥ps2afp¥ps2afp.cfg
- C:¥Program Files¥RICOH¥Infoprint Manager¥ps2afp¥ps2afpd.cfg
- C:¥Program Files¥RICOH¥Infoprint Manager¥ps2afp¥3160d.cfg

最新の InfoPrint Manager バージョンをインストールした後で、新たにインストールされたファイルを編集して、カスタマイズした変更内容を、インストールディレクトリーにある新しい構成ファイルに追加できます。

↓ 補足

新しい構成ファイルは構造が異なることがあるため、バックアップしたファイルを新しい構成ファイルにコピーしないでください。

オプションのInfoPrint Manager機能を移行する

システムにインストールされている旧バージョンのInfoPrint Managerのオプション機能は、基本サーバソフトウェアをバージョン4.13に移行するときに削除されます。これは、旧バージョンのオプション機能がバージョン4.13のサーバとは互換性がないためです。バージョン4.13のサーバでは、旧バージョンのオプションは使用できません。バージョン4.13のオプションをロードするには、インストールしたい機能があるDVD-ROMを挿入してください。

★重要

InfoPrint Manager for Windowsの旧バージョンでは、ユーザーアカウント制御(UAC)をオフにしてください。最新バージョンのInfoPrint Managerに移行済みで、UACをオンにしてInfoPrint Managerソフトウェアを使用する場合は、地域のサービス担当者にお問い合わせください。

再インストールを準備する

InfoPrint Managerの再インストールが必要になる場合があります。新しいバージョンにアップグレードする、または問題を解決するために現行バージョンを再インストールする場合などです。構成情報を失わないように、最初に、アンインストールせずにインストールを試みます。インストールが正常に完了できなかった場合は、アンインストールし、同じインストールディレクトリーを使用して再インストールします。この場合、作成したオブジェクトは引き続き存在しますが、特にマルチサーバ環境のインストール後の構成は失われます。

↓補足

1. InfoPrint Manager for Windows のインストールまたはアンインストールを行うには、**管理特権**が必要です。管理特権を持たずに製品をアンインストールする場合は、以下のメッセージが出されます。

```
Setup Installation Error: Setup has detected Uninstallshield is in use, please close Uninstallshield and restart setup (Error 432).
```

管理特権を持っていない場合は、インストール時にも同様のメッセージが出されません。

2. InfoPrint Manager for Windowsを再インストールするには、最初にインストールしたときに使用したユーザーIDと同じユーザーIDを使用してください。
3. 置換が必要なファイルに関して問題が発生しないように、サービス更新のインストール前またはInfoPrint Manager アドミニストレーション GUIの再インストール前には、必ずInfoPrint Manager マネージメントコンソール、InfoPrint Managerオペレーション GUI、InfoPrint Managerを閉じてください。

InfoPrint Managerソフトウェアサーバーをインストールする

インストールの前に

1

このセクションでは、InfoPrint Manager製品のインストールを実行する方法について説明します。以前のバージョンのInfoPrint Managerからアップグレードする場合は、まず次の手順を実行します。P. 14 「InfoPrint Manager 4.13に移行する前に」 その手順を完了した後で、このセクションに戻ってください。

InfoPrintインストーラーを使用すると、InfoPrint Manager for Windowsと、印刷環境に応じた機能の組み合わせをインストールできます。

選択した製品と機能ライセンスを購入すると、注文したときに入力したメールアドレスに「EMS - エンタイトルメント証書」という件名でリコーからEメールが送信されます。このメールには、エンタイトルメントID (EID) が記載されています。実行するInfoPrint ManagerマシンのEIDと認証文字列を使用して、製品登録 (<https://dl.ricohsoftware.com>) に必要なライセンスキーを生成します。EIDは、購入した製品を識別する目的でのみ使用されます。購入したInfoPrint ManagerコンポーネントのEIDが記載されたメールを受信するたびに、製品のライセンスキーを登録してください。

InfoPrint Managerは、お使いのサーバーに試用版モードで自動的にインストールされます。LKMA (License Key Management Application) を使用してInfoPrint Managerがインストールされているサーバーの認証文字列を取得し、セルフサービス Web サイト (<https://dl.ricohsoftware.com>) で認証文字列を使用してライセンスキーを生成します。セルフサービス Web サイトからライセンスキーをダウンロードし、LKMA を使用して製品を登録します。LKMAの詳細については、P. 28 「ライセンスキー管理アプリケーション (LKMA) を使用して体験版ライセンスと無期限ライセンスを管理する」を参照してください。

InfoPrint Managerをインストールするシステムの認証文字列を取得するには、インストールを開始する前に、基本製品DVD-ROMまたはISOのrootにある`getfingerprint.exe`というユーティリティを実行します。

セルフサービスWebサイトからライセンスキーをダウンロードし、InfoPrint Managerをインストールするサーバーにそのライセンスキーをコピーします。インストール処理を開始して、インストールパネルに進みます。ライセンスキーを要求されたら、サーバー上のコピー先のパスを入力します。インストールを続行し、登録とインストールの処理を完了します。

製品ライセンスキーの生成/ダウンロード方法

1. InfoPrint Manager をインストールするマシンの認証文字列を取得するには、管理者ユーザー情報を使用してサーバーにログインしてください。
2. 製品のDVD-ROMまたはISOに収録されている`getfingerprint.exe`をダブルクリックすると、システム認証文字列が表示されます。
3. EMS - 資格証明書のメールを開き、EIDを見つけます。

4. Ricohプロダクション印刷ソフトウェアのWebサイト (<https://dl.ricohsoftware.com>) にアクセスし、**ソフトウェアのアクティベーション**をクリックします。
5. **EID** を入力フィールドに EID を入力するか、ペーストします。
6. **システム認証文字列**を入力フィールドにサーバ認証文字列を入力するか、ペーストします。システム認証文字列の最初にアスタリスク(*)が含まれていることを確認してください。
7. **内容の確認**をクリックします。**アクティベーションの内容の確認**ダイアログが表示されます。
8. **アクティベート**をクリックします。**アクティベーションが確認されました**ダイアログが表示されます。ライセンスキーが生成され、注文時に入力されたメールアドレスにファイルとして送信されます。

↓ 補足

チェックサム検査に失敗したためにライセンスを生成できなかったことを示すエラーメッセージが表示された場合は、入力したシステム認証文字列が間違っています。

9. ライセンスキーファイルを別のメールアドレスに送信する場合は、**ライセンスキーをメール送信**をクリックします。メールアドレスを入力し、**送信**をクリックします。
10. ライセンスキーファイルをコンピューターにダウンロードする場合は、**ライセンスキーをダウンロード**をクリックします。
11. ライセンスキーをコピーしたい場合は、**ライセンスキーをクリップボードにコピー**をクリックします。
12. Eメール（または使用しているコンピューター）からライセンスキーファイルを取得し、サーバに転送します。
13. ライセンスキーファイルには、このサーバを識別する名前を付けます。
14. ライセンスキーファイルを、サーバ上の便利な場所に保存します。インストーラーまたはLKMAからライセンスキーのパスを求められたら、このファイルを選択します。

InfoPrint Manager の本リリースの更新に関する情報は、オンラインで参照できます。この情報は適宜更新されます。「RICOH InfoPrint Manager for Windows: Base Server」DVD-ROMには本書が含まれていますが、InfoPrint Managerの最新情報については、RICOHソフトウェア情報センター (<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>) をご覧ください。

★重要

- ダウンロードするライセンスキーが現在のサーバーバージョンおよびリリースと一致していることを常に確認してください。たとえば、古いバージョンをインストールしているにもかかわらず、新しいライセンスコードが最新バージョンで利用できる場合、新しいライセンスコードは、すでにインストールされている古いバージョンには適用されません。
- 所有するEIDと、これらのEIDに対応するサーバーのリストを保持していることを確認してください。
- すべてのキーが実際に特定機能のロックを解除するわけではありません。多くのキーは、他の目的で使用される供給命令機能です。
- 初期ソフトウェアメンテナンスの1年間が満了後に購入したメンテナンスアップグレードライセンスは、基本バージョンのロックを解除するキーなしで出荷されます。メンテナンスライセンスを延長するには、すべてのシステムに両方のEIDからキーをインストールしてください。

InfoPrint Managerインストーラーの使用を準備する

DVD-ROMをマウントする前に、InfoPrint Manager for Windowsをインストールするときに以下の情報が使用できることを確認してください。

1. 次のような重要な構成情報。

- 使用可能なディスク領域の概算値。多くの大容量印刷ジョブを処理する場合は、インストール中に割り当てられたディスク領域のサイズを増やすことを検討してください。
- インストールする機能。
- 2次サーバーをインストールする場合は、1次サーバーの名前が必要になります。
- この構成でサポートするプリンターの数。
- この構成でサポートするプリンターの速度は、高速、中速、低速のどれですか？

2. ソフトウェアまたはパッケージリストに同梱の送り状。

3. Eメールで受信またはダウンロードしたエンタイトルメントID、認証文字列、ライセンスキーファイル。ライセンスキーファイルは、セルフサービスWebサイトでも生成できます。エンタイトルメントIDとライセンスキーについては、[P.17 「製品ライセンスキーの生成/ダウンロード方法」](#)を参照してください。

4. サービス担当者から受け取った完全な通信ワークシート。

InfoPrint Managerをインストールする

サーバーにInfoPrint Manager for Windowsを初めてインストールするためのステップを以下に示します。サービスの適用に関する説明については、[P.26 「InfoPrint Manager クライアントのサービス更新のインストール」](#)を参照してください。

1. Administratorとしてログインします。InfoPrint Manager for Windows のインストールまたはアンインストールを行うには、**管理特権**が必要です。
2. 使用しているウイルス対策ソフトウェアを無効にします。ウイルス対策ソフトウェアを実行しているシステムにInfoPrint Manager for Windowsをインストールすることは推奨しません。
IT部門からウイルス対策ソフトウェアを無効にする許可が出ない場合は、ウイルス対策ソフトウェア内に次のパスに対する例外をセットアップします。

- C:\Program Files\Ricoh\InfoPrint Manager
- C:\ProgramData\RICOH

3. インストールDVD-ROMを使用する場合は、「InfoPrint Manager for Windows Base Server」DVD-ROM (LCD4-5659)をDVD-ROMドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。インストールを始める前に、READMEファイルを表示するよう選択できます。

インストール.isoファイルを使用する場合は、.isoファイルをダブルクリックしてから、**setup.html**ファイルをダブルクリックします。

↓ 補足

インストールプログラムが自動的に開始されない場合や、ブラウザが応答しなくなった場合は、以下の操作を行います。

1. **スタート→実行**を選択します。
2. E:¥**setup.html**と入力します。EはDVD-ROMドライブを意味します。
3. **OK**をクリックします。
4. **RICOH InfoPrint Manager™サーバーのインストール**をクリックし、**InfoPrintManager.exe**のインストール先を選択します。
5. **InfoPrintManager.exe**の場所に移動し、ダブルクリックします。
6. **InstallShield Wizard for InfoPrint Manager**ダイアログで、**次へ**をクリックします。
7. **ライセンス契約**ダイアログで、**使用許諾契約書の条項に同意します**を選択し、**次へ**をクリックします。
8. **ソフトウェア保守契約**ダイアログで、**使用許諾契約書の条項に同意します**を選択し、**次へ**をクリックします。
9. **オプションの選択**ダイアログで、**標準**または**HA**インストールから選択し、**次へ**をクリックします。
 - **標準**インストールを選択した場合は、InfoPrint ManagerはスタンドアロンWindowsサーバーにインストールされます。
 - **HA**インストールを選択した場合は、InfoPrint Managerは高可用性用Windowsサーバークラスターにインストールされます。
 - **HA 1次**を選択した場合は、InfoPrint Managerは1次ノードにインストールされません。
 - **HA フェイルオーバー**を選択した場合は、InfoPrint Managerは2次ノードにインストールされます。

詳しくは、「RICOH InfoPrint Manager：高可用性ガイドライン」を参照してください。

10. **インストール先を選択**ダイアログで、ファイルがインストールされるフォルダーを選択し、**次へ**をクリックします。
11. **プログラムフォルダーの選択**ダイアログで、**次へ**をクリックします。License Key Management Applicationがインストールされます。
12. InfoPrint Manager基本サーバーとともにインストールする機能を選択し、**次へ**をクリックします。
これらの機能は、InfoPrint Manager基本サーバーインストーラーでインストールできません。
 - InfoPrint Manager AFP2PDF機能
 - InfoPrint Manager SAP Print機能
 - InfoPrint Manager Pull印刷機能

↓ 補足

以下の機能は、個別のCD-ROMで入手でき、機能ライセンスを購入した場合にインストールできます。

- InfoPrint Manager PPFA 機能
 - InfoPrint Manager 4247機能
13. **プログラムをインストールする準備ができました**ダイアログで、インストールを開始する準備ができている場合は**インストール**をクリックします。インストールプログラムが作動しない場合は、他のアプリケーションをすべて閉じてシステムを再起動し、再度プログラムをインストールします。

↓ 補足

宛先ディレクトリー名には、特殊文字を使用しないでください。

14. InfoPrint Manager for Windowsをインストールした後に、システムをリブートするようにインストールプログラムから要求されます。システムのリブートが行われるまでInfoPrint Managerは正しく機能しないため、デフォルトは**はい**にしてください。**完了**をクリックするか、**Enter**を押すと、システムがリブートされ、InfoPrint Managerサービスが自動的に開始されます。
15. オプション機能をインストールする場合、その手順については、[P. 25 「InfoPrint Manager システムでのオプション機能のインストール」](#)を参照してください。
16. 該当する場合は、最新のサービスアップデートをインストールします。製品の更新ファイルがある場所についての情報と更新の手順については、[P. 25 「最新情報と修正情報にアクセスする」](#)を参照してください。続いて、[P. 26 「InfoPrint Manager クライアントのサービス更新のインストール」](#)に記載されているインストールステップを実行してください。

以下のソフトウェアコンポーネントが、使用しているシステムにインストールされています。

- InfoPrint Managerサーバー
- InfoPrint Manager マネージメントコンソール
- InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI

- InfoPrint Manager オペレーション GUI
- InfoPrint通知サーバー
- InfoPrint TCP/IP ネットワークポートモニター
- InfoPrint Manager LPDサービス
- InfoPrint Manager Webインターフェース
- InfoPrint Manager Web Server
- MVS Download

★重要

InfoPrint Managerインストールプログラムによって、サービスアカウントログインに使用される新しいローカルユーザーアカウントが作成されます。InfoPrint Managerを起動するデフォルトユーザーは、InfoPrint Managerインストールプログラムで設定された次のユーザー権限を持つ `ipm1` です。オペレーティングシステムの一部として機能、永続共有オブジェクトの作成、サービスとしてログオン。`ipm1`ユーザーアカウントは管理者グループの一部であり、デフォルトパスワードは `Inf0PrintManager` です。

InfoPrint Manager for Windowsサーバースystemから実宛先への接続を確認することを強く推奨します。この確認を行うためには、P.68 「[実宛先を作成する](#)」で説明されているように、最初に実宛先を作成してください。

英語以外のオペレーティングシステムでインストールする

InfoPrint Manager for Windowsは、システムの地域設定を確認することにより、オペレーティングシステムで稼動している言語を検出します。可能な場合は、サーバーや宛先のログメッセージおよびエラーメッセージのようなメッセージファイルをその言語に合った形でロードします。その言語でのメッセージがない場合は、英語のメッセージファイルがインストールされます。ただし、英語以外のメッセージファイルがインストールされている場合に、地域設定をEnglish (U.S.)に変更すると、一部のメッセージが英語で表示されます。InfoPrint Managerをインストールした後は、地域設定を変更しないよう推奨します。

↓補足

- サポートされている西ヨーロッパ言語（フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語）の正しい文字をWindowsコマンドプロンプトターミナルで表示するには、コードページ850をコードページ1252に変更します。コマンドプロンプトから現在のコードページを決定するには、`chcp`コマンド（パラメーターなし）を使用します。ターミナルコードページを1252に変更するには、コマンド `chcp 1252` を実行します。

2 バイト言語での InfoPrint Manager の実行

InfoPrint Manager を 2 バイト言語で実行する場合、2 バイト言語がデフォルト言語となるようにマルチリンガルシステムを構成する必要があります。

Windows多言語版システムのInfoPrint Managerサーバーに言語を指定する

Windows多言語版（MLV）システムを使用しているときに、InfoPrint Managerサーバーに各国の言語を指定する手順は、以下のとおりです。

1. InfoPrint Managerサーバーが稼働するシステムで、InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開き、ファイル → サーバーの停止を選択します。

↓ 補足

InfoPrint Manager マネージメントコンソールを起動するには、[スタート] メニューを開き、プログラム → **InfoPrint Manager** → の順にクリックします。マネージメントコンソール

2. InfoPrint Managerのサービスが稼働する新しいドメインのユーザーアカウントをセットアップするには、以下の操作を行います。
 1. ドメイン管理者としてInfoPrint Managerが稼働しているドメインにログオンします。
 2. **ドメインのユーザーマネージャー**を使用し、InfoPrint Managerがそのもとで稼働するドメインユーザーアカウントを作成します。

★ 重要

ユーザーをドメイン管理者グループのメンバーにし、ユーザーの1次グループを、ドメインユーザーからドメインアドミニストレーターに変更します。定期的にパスワードを変更したり、サーバーのすべてのパスワードを更新しなくてもいいように、パスワードを無期限にするを選択することを推奨します。

3. ドメインユーザーに次のユーザー権限を付与します。オペレーティングシステムの一部として機能、永続共有オブジェクトの作成、サービスとしてログオン。
3. ドメインからログオフします。
4. InfoPrint Managerがインストールされているシステム上の新しいドメインユーザーに、同じユーザー権限を付与します。
 1. **ドメイン管理者グループ**のメンバーであるユーザーとし、InfoPrint Managerがインストールされているシステムにログオンします。
 2. ローカルのユーザーマネージャーを使用し、ステップ2で作成したドメインユーザーにそのシステムの次のユーザー権限を付与します。オペレーティングシステムの一部として機能、永続共有オブジェクトの作成、サービスとしてログオン。
5. システムからログオフします。
6. 新しいドメインユーザーの地域設定を適切な言語に変更します。
 1. 上記で作成したドメインユーザーとし、システムにログオンします。
 2. スタート → 設定 → コントロールパネルを選択します。
 3. [地域のオプション] をダブルクリックします。
 4. 適切な言語を選択します。
 5. [OK] をクリックします。

7. システムからログオフします。
8. そのシステムの**Administrators**グループのメンバーになっているユーザーでログオンし、以下の手順を実行します。
 1. InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開き、**編集** → **サービスアカウント/ドメイン**を選択します。
 2. InfoPrint Managerがインストールされているドメインの名前と上記のユーザー名とパスワードを入力します。
 3. **[OK]** をクリックします。
9. InfoPrint Managerサーバーが稼働するシステム上で、InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開き、**ファイル** → **サーバーの開始**を選択します。

InfoPrint Manager for Windows のアンインストール

InfoPrint Managerをシステムから除去するには、以下の操作を行います。

1. 製品がインストールされているすべてのディレクトリパスを確認します。
 1. Windowsの**スタートボタン**をクリックし、**プログラム** → **InfoPrint Manager** → **マネージメントコンソール**を選択し、InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開始します。
 2. マネージメントコンソールで **[編集]** → **[サービス構成]** をクリックします。
 3. 表示されたパネルにリストされたすべてのパスを書き留め、製品がインストールされているすべてのパスを確認します。
 4. IJT作業ディレクトリーが配置されているパスを見つけるには、%
ALLUSERSPROFILE%¥RICOH¥Infoprint Manager¥ipmws¥に移動し、テキストエディターを使用してsetenv.batファイルを開きます。パスは **IJT_**
WORKDIRECTORY 変数に関連付けられています。
 5. %ALLUSERSPROFILE%¥RICOH¥Infoprint Manager¥ ディレクトリーも書き留めます。
 6. 上記の手順で示されたすべてのパスのリストを作成します。
2. 本製品をアンインストールします。
 1. Windows の **[スタート]** ボタンをクリックし、**[設定]** → **[コントロール パネル]** を選択します。
 2. **アプリケーションの追加と削除**をダブルクリックします。
 3. **InfoPrint Manager for Windows**を選択します。
 4. **[削除]** をクリックして、指図どおりにすべての指示に従います。
3. コンピューターを再始動します。
4. 手順 1.6) でリストしたパスからすべてのディレクトリーを削除します。

InfoPrint Transform Manager機能をインストールする

インストール手順については、「InfoPrint Managerの変換機能をインストールする (G550-20160)」の「InfoPrint Manager変換機能のインストールとログイン」を参照してください。

InfoPrint Manager システムでのオプション機能のインストール

InfoPrint Managerをサーバーにインストールした後に、PPFA機能などの追加のオプション機能をインストールできます。それぞれの機能DVDには、InfoPrint Manager サーバーインストーラーと同様のインストールプログラムが入っています。該当するInfoPrint Manager for Windows機能DVDをDVD-ROMドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。指示にしたがって、インストールを行います。

InfoPrint Managerにサービス更新をすでにインストールしてあり、試すことができないオプション機能をインストールする場合は、まずそのオプション機能のDVD-ROMから機能をインストールしてから、DVD-ROMからその機能のサービス更新をインストールします。

最新情報と修正情報にアクセスする

RICOHのWebサイト (<https://dl.ricohsoftware.com/>) からInfoPrint Manager for Windowsの修正版をダウンロードできます。

InfoPrint Manager for Windowsの更新されたドキュメントは、<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter> (RICOHソフトウェア情報センター) を参照してください。

InfoPrint Manager for Windowsの追加サポートを受けるには、サポート契約を購入してください。このサポートの利用方法は、担当営業チームにご連絡ください。このサポートの契約条件は国や地域で異なります。

InfoPrint Managerのサービス更新とオプション機能をインストールする

サービス更新をインストールする前に、InfoPrint Manager for Windowsインストールディレクトリー、製品の初期インストール以降にインストールディレクトリーから移動されたディレクトリー、Windowsレジストリーをバックアップすることを強く推奨します。システムのバックアップに関連するステップの説明については、「P. 14 「InfoPrint Manager for Windowsインストールディレクトリーをバックアップする」」を参照してください。

InfoPrint Managerサーバーにサービス更新をインストールするには、以下のステップに従います。

1. Administratorとしてログインします。

2. 「InfoPrint Manager for Windows」 サービス更新DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。
3. Install InfoPrint Manager Serverをクリックします。
4. 使用条件が表示されます。使用快諾契約をよく読んでから、**Accept**をクリックします。
5. インストール画面の手順に従って、更新をインストールします。宛先ディレクトリーとその他の必要な設定値は、初期インストールに基づいて自動的に取得されます。

↓ 補足

この時点で、追加の機能を更新するようにサービス更新インストールプログラムから要求される場合があります。**Yes**をクリックして続行する場合は、ウインドウのプロンプトに従って更新をインストールできます。機能のインストールが完了すると、InfoPrint Managerサービス更新インストールが再開されます。今回はこの更新をインストールしないことを選択した場合、後でDVDのメインインストールメニューから更新をインストールできます。

6. InfoPrint Manager for Windowsをインストールした後に、システムをリブートするようにインストールプログラムから要求されます。システムのリブートが行われるまでInfoPrint Managerは正しく機能しないため、この質問に対するデフォルトの応答は**はい**にしてください。**OK**をクリックするか、**Enter**を押すと、システムがリブートされ、InfoPrint Managerサービスが自動的に開始されます。

サービス更新でリリースされたすべての変更内容にアクセスするには、InfoPrint ManagerサーバーがInfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIとInfoPrint ManagerオペレーションGUIと同等以上のサービスレベルであることを確認してください。同等以上のレベルでない場合は、5010-625 Cannot recognize attribute...のようなエラーメッセージを受け取る可能性があります。このエラーが発生する場合は、InfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIまたはInfoPrint ManagerオペレーションGUIがInfoPrint Managerサーバーではないワークステーションで実行されています。ワークステーションに新しいバージョンのGUIをインストールし、下位レベルのInfoPrint Managerサーバーを指示した場合に上記のようなことが起きる場合があります。

PPFA機能やSAP印刷/Pad 機能に対するサービス更新をインストールするには、以下の操作を行います。

1. Administratorとしてログインします。
2. 「InfoPrint Manager for Windows」 サービス更新DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。
3. **Product Feature Updates** ボタンを選択します。
4. 更新する機能を選択し、インストール画面の指示に従います。宛先ディレクトリーとその他の必要な設定値は、初期インストールに基づいて自動的に取得されます。

InfoPrint Manager クライアントのサービス更新のインストール

InfoPrint Managerクライアントコンポーネントへのサービス更新をインストールするには、以下の操作を行います。

1. 「InfoPrint Manager for Windows Common Clients」のサービス更新DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。
2. 更新するクライアントプログラムを選択します。
3. インストール画面の手順に従って、更新をインストールします。宛先ディレクトリーおよびその他の必要な設定値は、初期インストールに基づいて自動的に取得されます。

サービス更新をアンインストールする

システムからサービス更新を除去し、InfoPrint Managerを解除された状態に復元するには、以下のステップを実行します。

1. 初期インストール以降にインストールディレクトリーから移動されたディレクトリーがあるかどうかを判断します。この判断は、InfoPrint Manager マネージメントコンソール（スタート→プログラム→InfoPrint Manager→マネージメントコンソール）から行うことができます。マネージメントコンソールから、**【編集】** → **【サービス構成】**に進みます。表示されたパネルにリストされているすべてのパスを調べ、基本インストールディレクトリー内に存在しないパスがあるかどうかを判断します。基本インストールディレクトリー内に存在しないパスがあれば、それを書き留めます。
2. 本製品をアンインストールします。スタート→プログラム→InfoPrint Manager→InfoPrint Managerのアンインストールを選択してください。画面のすべての指示に従って操作します。
3. コンピューターを再起動します。
4. インストールディレクトリーを削除します。InfoPrint Managerインストールディレクトリーから移動されたディレクトリーがある場合は（ステップ1で判断）、それらのディレクトリーも削除します。
5. InfoPrint Manager製品をインストールします。示された手順に従います。
6. 必要なサービス更新をインストールして、製品を必要なレベルにします。

InfoPrint Managerライセンスを管理する

InfoPrint Managerにはいくつかのライセンスのタイプがあります。

試用版

試用版ライセンスは、InfoPrint Managerのインストールから60日後に期限切れになります。

永久

永久ライセンスの使用期間は無制限です。

サブスクリプション

サブスクリプションライセンスでは、使用期間が定められています。

保守

保守ライセンスは、購入したライセンスに応じて、1年、2年、3年、4年、または5年で期限切れになります。

エンタープライズ

エンタープライズライセンスでは、同じライセンスキーを使用して別のマシンへの複数のインストールを行うことができます。エンタープライズライセンスの対象であるかどうかを確認するには、リコーの担当者担当者に連絡してください。

↓ 補足

1. InfoPrint Manager製品を最初に購入すると、1年間無料の保守ライセンスが提供されます。ご購入いただいた製品では、通常の場合、永久ライセンスと1年間の保守ライセンスが提供されます。
2. 永久ライセンスをお持ちで、ライセンスキーを生成するために使用されるシステム認証文字列が変更された場合、InfoPrint Managerソフトウェアは、7日間猶予モードで実行を続けます。この期間が過ぎる前に地域の担当者に連絡し、新しいライセンスキーを受け取ってください。ライセンスキーを受け取らなかった場合、猶予期間が終了すると、InfoPrint Managerソフトウェアはこのシステムで実行されなくなります。
3. システム認証文字列に影響することがあるInfoPrint Managerホストのシステム構成を変更する場合は、すべてのInfoPrint関連プロセスを事前に停止してください。
4. InfoPrint Managerは、実行中に機能メンテナンスキーを確認しません。

LKMA (License Key Management Application)を使用して試用版および永久ライセンスを管理する

License Key Management Application (LKMA)はInfoPrint Manager基本のインストールに含まれており、InfoPrint Managerサーバソフトウェアのライセンスタイプを操作します。License Key Management Applicationを使用すると、使用可能なライセンスタイプ間で選択または切り替えることができます。

★ 重要

UACが有効な場合は、管理者として実行オプションを使用した場合にのみLicense Key Management Applicationを使用して新しいライセンスを追加できます。これを行うには、アプリケーションアイコンを右クリックし、[管理者として実行]を選択します。

License Key Management Applicationを使用する

アプリケーションを起動するには、次の手順を実行します。

1. デスクトップでアイコンをダブルクリックして、License Key Management Applicationを起動します。
2. **InfoPrint Manager** ライセンスメインウィンドウで、**追加...**をクリックして登録プロセスに進みます。
 1. インストールで使用するライセンスタイプを選択して、**次へ**をクリックします。

- 製品を試用するオプションを選択した場合は、表示されている期間 (60 日間) 試用モードで実行されます。製品を引き続き使用するには、試用期間が終了する前に購入してください。
- セルフサービスのWebサイトを使用し、製品を手動で登録することもできます。

↓ 補足

すでにインストールされている同じタイプのライセンスが追加された場合、アプリケーションは以前インストールしたライセンスを削除して新しいライセンスをインストールします。これにより、以前インストールしたライセンスを手動で削除することなく、更新された保守ライセンスをインストールできます。必ず製品に有効なライセンスをインストールしてください。

2. 次の画面には【**ライセンス契約**】が表示されます。【**ライセンス契約に同意する**】を選択し、【**次へ**】をクリックします。
選択されたライセンスタイプに応じて、次のいずれかのオプションが表示されません。

1. 試用版ライセンス

インストールする試用ライセンスファイルを選択します。

2. 永久ライセンス

- **セルフサービスWebサイトを使用して手動登録する** ウィンドウで、次の項目を入力します。

エンタイトルメントID

エンタイトルメントIDは、購入した製品を識別する目的でのみ使用されます。

システム認証文字列

システム認証文字列は、ライセンスキーを生成するために使用されます。これは自動的に生成されます。

↓ 補足

ライセンスキーを生成するために使用されるシステム認証文字列が変更された場合、InfoPrint Managerソフトウェアは、7日間猶予モードで実行を続けます。ライセンスキーを受け取らなかった場合、猶予期間が終了すると、InfoPrint Managerソフトウェアはこのシステムで実行されなくなります。

ライセンスキー

ライセンスキーをEメールで受け取るか、セルフサービスWebサイトからダウンロードした後、**参照**をクリックし、ライセンスキーが保存されているフォルダーを選択します。

3. 次の画面を表示するには、**次へ**または**登録**をクリックします。
4. **登録**を選択した場合は、以下のメッセージが表示されます。
 - **【登録に成功しました】** (登録プロセスが成功した場合)。
 - **【登録に失敗しました】** (登録プロセスが失敗した場合)。

登録プロセスが失敗した場合は、登録が失敗した理由を示すポップアップメッセージが表示されます。

↓ 補足

ライセンス管理アプリケーションでライセンスのインストールに失敗した場合、InfoPrint Managerインストーラーではインストールを続行しません。

3. InfoPrint Manager ライセンスメインウインドウで、削除...をクリックしてダイアログボックスを開きます。

以下を確認するダイアログボックスが画面に表示されます。ライセンスを削除しますか？

- 次のいずれかを選択します。
 - **【はい】** を選択すると、ライセンスが削除されます。
 - **【いいえ】** を選択すると、ライセンスは削除されません。

ライセンス管理アプリケーションのグラフィカルインターフェースには、現在インストールされているライセンスが、ライセンスを削除および追加するオプションと共に表示されます。

コマンド行からLicense Key Management Applicationを使用する

pdlicmgmを使用すると、コマンド行からLicense Keys Management Application (LKMA)にアクセスできます。詳しくは、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。

ライセンスキーを取り消す

セルフサービスライセンスキー取り消しシステム (SSR) は、リコーのお客様がシステム間でライセンスキーを移動し、システム障害から回復する方法を許可するように設計されています。同じEIDから3個以上のキーを取り消す必要がある場合は、最寄りのリコーサポートチームにお問い合わせください。

ライセンスキーを取り消すには、以下の操作を行います。

1. <https://dl.riohsoftware.com/>にアクセスします。
2. **セルフサービス取り消し**ボタンをクリックします。
3. **取り消し方法**リストから、次の3つの取消方法のいずれかを選択します。

エンタイトルメントID (EID)

ライセンス違反状態を報告するソフトウェアに対して取り消す必要のあるEID。

アクティベーションID (AID)

AIDは、1つのEIDに対してキーのセットを1つだけ取り消す必要がある場合に必要です。たとえば、間違ったシステムフィンガープリントを使用して誤ってアクティベーションを行い、AIDストリングを使用可能にした場合です。

ライセンスキーファイルアップロード (**license.key**ファイルまたは**lservrc**ファイル)

特定のサーバー上の特定の製品にインストールされているすべてのEIDをリセットするために最適な汎用オプションです。license.keyファイルまたはlservrcファイルを選択できます。

4. **取り消し方法**リストから選択した内容に応じて、EIDをEIDを入力フィールドに入力、またはAIDをAIDを入力フィールドに入力、もしくはキーファイルをライセンスファイルをアップロード（最大ファイルサイズ2 MB）フィールドにアップロードします。
5. **会社名**フィールドに会社名を入力します。元のEIDメールで使用されている会社名と同じものを使用してください。
6. 取り消しの詳細を受信するには、**勤務先の電子メールアドレス**フィールドに有効な勤務先のメールアドレスを入力します。
7. 侵害するソフトウェアのコピーをすべて削除し、製品ライセンス条項に準拠していることに同意します。
8. **実行依頼**をクリックします。

30秒後、Webサイトに通知が届きます。リクエストが自動的に承認されず見直しが必要な場合は、数営業日以内にレビューワーカーからメールが届きます。

↓ 補足

- ネットワークの速度や処理時間によっては、通知を受け取るまで最長90秒かかる場合があります。

サブスクリプションライセンスを管理する

サブスクリプション はライセンスの1つのタイプで、一定期間中、RICOH InfoPrint Managerおよびその機能へのアクセスおよび使用を料金と引き換えに維持することができます。

↓ 補足

- サブスクリプションライセンスをインストールする前に行う必要があることの詳細については、[https://help.ricohsoftware.com/accountadministration/ricoh-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/\\$/raa_HelpTitle](https://help.ricohsoftware.com/accountadministration/ricoh-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/$/raa_HelpTitle)を参照してください。

サブスクリプションライセンスをインストールするには、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Manager の体験版ページ (https://dl.ricohsoftware.com/trial_request) にアクセスし、体験版を申し込みます。
2. 体験版が承認されたら、最新バージョンのInfoPrint Managerをダウンロードし、インストールします。

↓ 補足

- 60日間お試しいただけますが、それ以降は機能が停止します。
 - InfoPrint Manager ベースサーバーと以下の機能を評価することができます。
 - InfoPrint Manager AFP2PDF機能
 - InfoPrint Manager プル印刷機能
 - InfoPrint Manager SAP 印刷機能
 - InfoPrint Transform Manager機能
 - 試用版で提供されていない機能で、サブスクリプションライセンスを利用して購入したものについては、リコーの営業担当者にお問い合わせください。
3. サブスクリプションライセンスを初めて使用する場合：
1. LKMA (License Key Management Application)を開き、すべての試用版ライセンスを削除します。License Key Management Applicationの詳細については、P.28 「[License Key Management Applicationを使用する](#)」を参照してください。
 2. InfoPrint Managerシステムを再起動します。
4. Webブラウザを開き、<http://localhost:14080/wmi>と入力してWebマネージャインターフェースを開きます。[RICOH Cloud Connectorのセットアップ] ダイアログが表示されます。
5. **Cloud Connector**のセットアップボタンをクリックします。
6. RICOH Cloud Connectorをセットアップし、サブスクリプションライセンスをインストールするには、[https://help.ricohsoftware.com/accountadministration/ricoh-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/\\$/rcc_Setup](https://help.ricohsoftware.com/accountadministration/ricoh-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/$/rcc_Setup)の手順に従ってください。
7. InfoPrint Managerシステムを再起動します。

↓ 補足

- RICOH Account Administrationにログインするには、RICOH Cloud Connector SetupページでRICOH Account Administrationのリンクをクリックします。
- ユーザーの管理の詳細については、[https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/\\$/raa_AddingAUser](https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/$/raa_AddingAUser)および[https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/\\$/raa_ModifyingUserInfo](https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/$/raa_ModifyingUserInfo)を参照してください。
- アカウントとサブスクリプションの管理の詳細については、[https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/\\$/raa_ViewingSubscriptions](https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/$/raa_ViewingSubscriptions)および[https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/\\$/raa_ManagingAccountDetails](https://help.ricohsoftware.com/dev_accountadministration/dev-account-administration/en-us/raa_AccountAdminstration_project.ditamap/$/raa_ManagingAccountDetails)を参照してください。

Windowsファイアウォール

Windowsオペレーティングシステムには、コンピューターとネットワーク/インターネット間を通る情報をモニターし、制限するための保護境界を提供するWindowsファイアウォール

ルが用意されています。許可なしでWindowsファイアウォールの外からコンピューターにアクセスしようと試みるユーザーに対する防御ラインを提供します。Windowsファイアウォールは、あるユーザーがインターネットまたはネットワークからコンピューターに接続しようと試みるときの「予期されない接続」を考慮します。コンピューターが「予期されない接続」を受け取るたび、Windowsファイアウォールはその接続をブロックします。接続をブロックしないように選択すると、Windowsファイアウォールは例外を作成することによってその接続を追跡するため、接続について今後通知されることはありません。

Windowsがシステムにインストールされていて、Windowsファイアウォールがオンになっていると、大部分のプログラムは（例外としてリストしたプログラムを除いて）予期されない接続による通信を受け入れることを許可されません。ファイアウォールはコンピューターとネットワークの間の通信を制限するため、オープンな接続を要求する他の一部のプログラムでは、設定を調整しなければならない場合があります。プログラムまたはサービスがWindowsファイアウォールを通して通信できるよう、それらのプログラムまたはサービスを例外として指定できます。

WindowsオペレーティングシステムでInfoPrint Managerサーバーを稼働している場合、次のいずれかの方法でWindowsファイアウォールを構成できます。

- Windowsファイアウォールをオフにする。
- プログラムまたはサービス（ここでは、サポートされているInfoPrint Managerコンポーネントの1つ）に例外を定義する。

↓ 補足

1. Windowsファイアウォールをオフにすると、ネットワークでセキュリティーの問題を引き起こすことがあります。
2. ポートをオープン状態にしておく際には、プログラムまたはサービスの例外を定義するようお勧めします。

Windowsファイアウォールを操作する

WindowsファイアウォールをInfoPrint Manager for Windowsサーバーで操作するには、次の手順を実行します。

1. **[スタート]** → **[コントロールパネル]** → **[Windowsファイアウォール]** と進み、**[Windowsファイアウォール]** ダイアログを表示します。

↓ 補足

1. Windowsファイアウォールダイアログが表示されます。Windowsファイアウォールが有効になっていると、コンピューターが許可されない接続をネットワークまたはインターネットから受け取るたびにファイアウォール確認画面が表示されます。これらのポップアップウィンドウは、例外リストにないプログラムまたはサービスにアクセスを許可するかどうかを確認します。アクセスを許可するよう選択すると、例外が例外リストに保管されるため、それ以降、そのプログラムまたはサービスからのすべての要求が受け入れられるようになります。
2. Microsoftでは、ポートをオープンするのではなく、プログラムやサービスの例外を定義することを推奨しています。

2. Windows ファイアウォールを使用するには、**【有効（推奨）】** ラジオボタンを選択したままにしておいてください。Windows ファイアウォールをオフにするには、**【無効（推奨されません）】** をクリックしてください。
3. インターネットまたはネットワーク経由でのコンピューターへのアクセスを変更したいプログラムおよびサービスを追加または除去するには、**【例外】** をクリックします。**【例外を許可しない】** を選択解除してください。
 1. Windows ファイアウォールポップアップウィンドウまたは **【Windows ファイアウォールの例外】** タブのいずれかを使用すると、以下のプログラムまたはサービスにアクセスを許可できます。
 - InfoPrint Managerサーバーを実行している場合は、**pdservice.exe**と**notifyd.exe**を例外として定義します。
 - InfoPrint Manager IPPゲートウェイを実行している場合は、**ippgw.exe**を例外として定義します。
 - InfoPrint Manager LPDサービスを実行している場合は、**lpd.exe**を例外として定義します。
 - InfoPrint Manager MVS Downloadレシーバーを実行している場合は、**mvsprsd.exe**を例外として定義します。
 - DPF ホストレシーバーを実行している場合、**aindpfhr.exe** を例外として定義します。
 - InfoPrint Manager SAP印刷機能がインストールされているとき：
 - さらに SAP コールバックプロセスを実行している場合、**sapcbd.exe** を例外として定義します。
 - SAP システムが HP-UX または Sun Solaris で稼働し、**rshd.exe** を例外として定義します。
 2. 以下の状況では、**【ファイルとプリンターの共有】** を例外として定義します。
 - ジョブを他のマシンから受け入れるためにホットフォルダーおよび Windows ゲートウェイを使用している
 - InfoPrint Manager Common Client DVDからSubmit Expressクライアントを使用している場合
 - 相互操作InfoPrint Managerサーバーを使用している
4. プログラムまたはサービスが **【例外】** リストに追加された後、例外がIP トラストを使用する有効範囲を編集または変更することができ、さらに該当するラジオボタンをクリックすることによって、どのコンピューター、サブネットネットワーク、または特定の IP/マスクからでもクライアントがサーバーに接続できるように許可できます。
5. Windows ファイアウォールでセキュリティーログを作成するには、Windows ファイアウォールの **【詳細設定】** タブの **【セキュリティーのログ】** セクションで **【設定】** をクリックします。
6. **【ログの設定】** ダイアログが表示されます。
デフォルトログはC:Windows\firewall.logで、これは、選択されているカスタム設定に基づいて、ドロップされた接続または完了した接続を識別します。
7. ファイアウォールのデフォルト設定を復元するには、**【Windows ファイアウォール】** ダイアログの **【詳細設定】** タブに進み、**【既定値に戻す】** をクリックしてください。

ウイルス対策ソフトウェアが原因の問題を解決する

ウイルス対策製品など、ファイルをスキャンしてロックするプログラムは、インストール、機能、パフォーマンスの問題を引き起こすことがよくあります。

一部の状況では、ウイルス対策ソフトウェアがInfoPrint Managerに以下の問題を引き起こします。

- インストールの失敗。
- ステップの実行中のエラーの発生。
- パフォーマンスの低下。
- 一部のポートのネットワークトラフィックをブロック。

これらの結果を回避するために、スキャンから一部のディレクトリーを除外する必要があります。

次のディレクトリーが推奨されます。

- C:\Program Files\Ricoh\InfoPrint Manager
- C:\ProgramData\RICOH

ウイルス対策ソフトウェアがインストールされたサーバーでInfoPrint Manager を実行中にこれらの症状が発生した場合は、リコーサポート担当者にお問い合わせください。

InfoPrint Managerユーザーインターフェース

このセクションでは、InfoPrint ManagerアドミニストレーションとオペレーションGUIやInfoPrint Manager マネージメントコンソールを使用して完了できるタスクが示されています。InfoPrint ManagerのアドミニストレーションGUIとオペレーションGUIは、日々のInfoPrint Managerタスクに多く使用しますが、InfoPrint Manager マネージメントコンソールはInfoPrint Managerサーバーシステムで行う必要のあるタスクに使用します。

ここに示された作業については、InfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIとオペレーションGUIやInfoPrint Manager マネージメントコンソールのオンラインヘルプシステムを参照してください。InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIとInfoPrint Manager オペレーション GUIのヘルプシステムには、GUIや必要な作業に慣れるためのチュートリアルも含まれています。チュートリアルにアクセスするには、InfoPrint Manager GUIの1つを起動し、ヘルプ→チュートリアルを選択します。

InfoPrint ManagerアドミニストレーションとオペレーションGUIのインストールまたは開始については、P. 103 「InfoPrint Manager GUIソフトウェア」を参照してください。

InfoPrint Managerアドミニストレーションインターフェースを使用して実行するタスク

プリンタータスク：

- プリンター (Windows Gateway プリンターを除く) を作成またはコピーする
- プリンターを移動する

- プリンターを削除する
- ジョブおよび文書デフォルトを作成、コピー、および変更する
- 論理宛先を変更する
- プリンターの状態の確認
- プリンターのWebページを表示する
- プリンターを使用可能にする
- プリンターを使用不可にする
- PSFプリンターの前送りおよび後送り
- プリンターを再開する
- PSFまたはInfoprint Colorプリンターを停止または一時停止する
- PSF、BSD、InfoPrint Color、またはパススループリンターメディアを変更する
- AFPリソース情報を変更する
- AFPカラーオプションを変更する
- 現在のジョブの印刷を中断する
- ジョブバッチを変更する
- ジョブルーターティングの変更
- 調整を変更する
- プリンターのプロパティを表示または変更する
- サーバーでサポートされるメディアを決定する
- メディアを物理プリンターに関連付ける
- 実宛先の通知を設定または変更する
- デフォルトジョブの通知の設定または変更
- PSFプリンターのデフォルト書式定義を指定する
- PSFプリンターのデフォルト給紙トレイおよび出力ビンを指定する
- 出力ビン名を出力ビン番号にマッピングする
- プリンターからのメッセージを強制する
- -ZフラグをサポートしないBSDプリンターを構成する
- 実宛先をフィルター操作する
- 実宛先を表示する
- プリンターをモニターする
- プリンターに使用可能なジョブバッチを指定する
- リソースコンテキストオブジェクトを実宛先に関連付ける
- 補助シートをPSFプリンターに関連付ける
- アカウンティングまたは監査情報のための補助シートを有効にする
- 入力および出力データユーザー出口プログラムを実宛先に関連付ける
- プリンターが受け入れられるジョブクラスを変更する

- プリンターが使用できるジョブ用紙を変更する²

その他の宛先タスク:

- 実宛先 (Eメール) を作成する
- 宛先を移動する
- 宛先を削除する
- ジョブおよび文書デフォルトを作成、コピー、および変更する
- 論理宛先を変更する
- 宛先の状態の確認
- 宛先を使用可能にする
- 宛先を使用不可にする
- 宛先を再開する
- 宛先を停止または一時停止する
- AFPリソース情報を変更する
- ジョブバッチを変更する
- ジョブブルーティングの変更
- 宛先のプロパティを表示または変更する
- 宛先に対する通知を設定または変更する
- デフォルトジョブの通知の設定または変更
- 宛先からのメッセージを強制する
- 実宛先をフィルター操作する
- 実宛先を表示する
- 実宛先をモニターする
- 宛先に対して作動可能なジョブバッチを指定する
- リソースコンテキストオブジェクトを実宛先に関連付ける
- アカウンティングまたは監査情報のための補助シートを有効にする
- 入力および出力データユーザー出口プログラムを実宛先に関連付ける
- 宛先が受け入れられるジョブクラスの変更
- 宛先が使用できるジョブ用紙を変更する²

ジョブタスク:

- キューに入っているまたは保留状態のジョブの状態を確認
- ジョブを保留にする
- ジョブをリリースする¹
- ジョブの一時停止
- ジョブを再開する
- ジョブのメディアを変更する

- 印刷部数を変更する
- ジョブの優先順位を変更する
- ジョブの要求宛先を変更する
- 印刷するジョブのシートを選択する
- ジョブの保持時間を変更する
- 最優先ジョブにする（ジョブをプロモート）
- ジョブを宛先に移動する（ジョブをリオーダー）
- ジョブを実宛先に移動する
- デフォルトのオブジェクト値を無視してジョブを移動する
- ジョブを削除する（キャンセル）
- ジョブを削除および保持する
- ジョブログを表示する
- ジョブチケットを表示する
- ジョブを検索する
- ジョブのプロパティを表示または変更する
- サーバの中でキューに入っているまたは保持状態のジョブを表示する
- ジョブの特定の実宛先を要求する
- ジョブの通知を設定または変更する
- ジョブをモニターする
- 1つの実宛先またはキューについてすべてのジョブをリストする
- ジョブの印刷品質を調整する
- ジョブのジョブバッチ値を設定する
- 保持ジョブを再実行依頼する
- 印刷するジョブのページを選択する
- AFPリソース情報を変更する
- AFPカラーオプションを変更する
- ジョブクラスを変更
- ジョブで使用される用紙を変更する²

キュータスク：

- キューの作成
- キューを削除する
- キューの状態を確認する
- キューのフィルター
- キューをモニターする
- キューを一時停止または再開する

- 失敗したジョブを保存する
- キュープロパティを表示または変更する

論理宛先タスク：

- 論理宛先を作成またはコピーする
- 論理宛先を移動する
- 論理宛先を削除する
- ジョブおよび文書デフォルトをコピーおよび変更する
- 論理宛先によりフィードされた実宛先を変更する
- 論理宛先を使用可能にする
- 論理宛先を使用不可にする
- 論理宛先のプロパティを表示または変更する
- 論理宛先をフィルター操作する
- 論理宛先を表示する
- デフォルトジョブまたはデフォルト文書を関連付ける
- 論理宛先をモニターする
- リソースの位置を指定する
- プリンタードライバー名を指定する
- デフォルト文書の印刷品質を調整する
- デフォルトジョブの通知の設定または変更

サーバータスク：

- 現在ネームスペースで稼働中のすべてのサーバーを表示します。
- サーバーのプロパティを表示または変更する
- サーバーの通知を設定または変更

変換タスク：

- 変換の作成
- 変換をコピーする
- モニターされているすべてのサーバーの変換を表示する
- 変換を削除する
- 変換のプロパティを表示または変更する
- 実宛先に変換シーケンスを関連付ける

その他のタスク：

- ウィンドウ（[メイン] ウィンドウ、[プリンター] ウィンドウ、[その他の宛先] ウィンドウ、[論理宛先] ウィンドウ、[ジョブ] ウィンドウ、[保持ジョブ] ウィンドウ、[キュー] ウィンドウ）を開く
- エラーメッセージを確認する

- インターフェースウィンドウを更新する
- インターフェースの外観をカスタマイズする
- メニュー項目とツールバーボタンを追加/削除する
- 詳細およびツリービューのソート
- 1次InfoPrintサーバー接続を変更する
- 表示 (宛先、キュー、サーバー) をフィルターに掛ける
- ヘルプトピックおよびチュートリアルにアクセスする

↓ 補足

- 関連付けられた初期値ジョブおよび初期値文書がない論理宛先をコピーする場合は、InfoPrint Manager アドミネストレーション GUI の [論理] メニューから Copy コマンドを選択します。新しい論理宛先が新しい初期値ジョブオブジェクトに関連付けられ、すべての属性がデフォルト値に設定されます。論理宛先を関連付けられたすべてのオブジェクトとともにコピーする場合は、[論理] → [ジョブおよび文書デフォルト] → [コピー] を選択します。新しい論理宛先オブジェクトには、元の論理宛先と同じジョブおよび文書のデフォルトが含まれます。
- 選択されたジョブは、インターフェースでのリスト順と同じ順序でリリースされます。
- インターフェースで用紙を追加すると、ジョブがその特定の用紙で実行された後にのみ、その用紙は使用可能な用紙のリストに表示されます。
例えば、用紙 Letter を Job 1 に関連付けている場合、Letter が [プリンター] → [用紙の変更] または [ジョブ] → [用紙の変更] ドロップダウンリストに表示されるのは、Job 1 が完了した後です。

InfoPrint Managerオペレーションインターフェースを使用して実行するタスク

プリンタータスク:

- プリンターの状態の確認
- プリンターのWebページを表示する
- プリンターに使用可能なジョブバッチを指定する
- プリンターを使用可能にする
- プリンターを使用不可にする
- PSFプリンターの前送りおよび後送り
- プリンターを再開する
- PSFまたはInfoPrint Colorプリンターを停止/一時停止する
- PSF、BSD、またはInfoPrint Colorプリンターのメディアを変更する
- ジョブルーターニングの変更
- 現在のジョブの印刷を中断する

- プリンターをモニターする
- プリンターが受け入れられるジョブクラスを変更する
- プリンターが使用できるジョブ用紙を変更する²

その他の宛先タスク:

- 宛先の状態の確認
- 宛先を使用可能にする
- 宛先を使用不可にする
- 宛先を再開する
- 宛先を停止または一時停止する
- ジョブルーティングの変更
- 実宛先を表示する
- 宛先をモニターする
- 宛先が受け入れられるジョブクラスの変更
- 宛先が使用できるジョブ用紙を変更する²

ジョブタスク:

- キューに入っているまたは保留状態のジョブの状態を確認
- ジョブを保留にする
- ジョブをリリースする¹
- ジョブの一時停止
- ジョブを再開する
- ジョブのメディアを変更する
- 印刷部数を変更する
- ジョブの優先順位を変更する
- ジョブの要求宛先を変更する
- 印刷するジョブのシートを選択する
- ジョブの保持時間を変更する
- 最優先ジョブにする (ジョブをプロモート)
- ジョブを宛先に移動する (ジョブをリオーダー)
- ジョブを実宛先に移動する
- デフォルトのオブジェクト値を無視してジョブを移動する
- ジョブを削除する (キャンセル)
- ジョブを削除および保持する
- ジョブログを表示する
- ジョブチケットを表示する
- ジョブを検索する

- ジョブのプロパティを表示または変更する
- サーバーの中でキューに入っているまたは保持状態のジョブを表示する
- サーバー内の保持ジョブを表示する
- ジョブの特定の宛先を要求する
- ジョブの通知を設定または変更する
- ジョブをモニターする
- 1つの宛先またはキューについてすべてのジョブをリストする
- ジョブの印刷品質を調整する
- ジョブのジョブバッチ値を設定する
- 保持ジョブを再実行依頼する
- 印刷するジョブのページを選択する
- AFPリソース情報を変更する
- AFPカラーオプションを変更する
- ジョブクラスを変更
- ジョブで使用される用紙を変更する²

キュータスク:

- キューのフィルター
- キューをモニターする
- キューを一時停止または再開する

サーバタスク:

- 現在ネームスペースで稼働中のすべてのサーバーを表示します。

その他のタスク:

- ウィンドウ ([メイン] ウィンドウ、 [プリンター] ウィンドウ、 [その他の宛先] ウィンドウ、 [ジョブ] ウィンドウ、 [保持ジョブ] ウィンドウ、 [キュー] ウィンドウ) を開く
- エラーメッセージを確認する
- インターフェースウィンドウを更新する
- インターフェースの外観をカスタマイズする
- メニュー項目とツールバーボタンを追加/削除する
- 詳細およびツリービューのソート
- 基本のInfoPrintサーバー接続を変更する
- 表示 (宛先、 キュー、 サーバー) をフィルターに掛ける
- ヘルプトピックおよびチュートリアルにアクセスする

↓ 補足

1. 選択されたジョブは、インターフェースでのリスト順と同じ順序でリリースされます。
2. インターフェースで用紙を追加すると、ジョブがその特定の用紙で実行された後にのみ、その用紙は使用可能な用紙のリストに表示されます。
例えば、用紙 Letter を Job 1 に関連付けている場合、Letter が [プリンター] → [用紙の変更] または [ジョブ] → [用紙の変更] ドロップダウンリストに表示されるのは、Job 1 が完了した後です。

InfoPrint Manager Webインターフェースを使用して実行するタスク

プリンタータスク:

- メディアを物理プリンターに関連付ける
- プリンターの状態の確認
- プリンターのWebページを表示する
- プリンターに使用可能なジョブバッチを指定する
- プリンターを使用可能にする
- プリンターを使用不可にする
- PSFプリンターの前送りおよび後送り
- プリンターを再開する
- PSFまたはInfoPrint Colorプリンターを停止/一時停止する
- PSF、BSD、またはパススループリンターのメディアを変更する
- ジョブルーティングの変更
- 現在のジョブの印刷を中断する
- プリンターをモニターする
- お気に入りのプリンター
- プリンターが受け入れられるジョブクラスを変更する
- プリンターが使用できるジョブ用紙の変更

その他の宛先タスク:

- 宛先の状態の確認
- 宛先を使用可能にする
- 宛先を使用不可にする
- 宛先を再開する
- 宛先を停止または一時停止する
- ジョブルーティングの変更
- プリンターを表示する

- 宛先をモニターする
- 宛先が受け入れられるジョブクラスの変更
- 宛先が使用できるジョブ用紙の変更

ジョブタスク:

- キューに入っているまたは保留状態のジョブの状態を確認
- ジョブを保留にする
- ジョブをリリースする¹
- ジョブの一時停止
- ジョブを再開する
- ジョブのメディアを変更する
- 印刷部数を変更する
- ジョブの優先順位を変更する
- ジョブの要求宛先を変更する
- 印刷するジョブのシートを選択する
- ジョブの保持時間を変更する
- 最優先ジョブにする (ジョブをプロモート)
- ジョブを宛先に移動する (ジョブをリオーダー)
- ジョブをプリンターに移動する
- デフォルトのオブジェクト値を無視してジョブを移動する
- ジョブを削除する (キャンセル)
- ジョブログを表示する
- ジョブチケットを表示する
- ジョブを表示する
- ジョブを検索する
- ジョブのプロパティを表示または変更する
- サーバーの中でキューに入っているまたは保持状態のジョブを表示する
- サーバー内の保持ジョブを表示する
- ジョブの特定のプリンターを要求する
- ジョブの通知を設定または変更する
- ジョブをモニターする
- プリンターまたはキューのすべてのジョブをリストする
- ジョブの印刷品質を調整する
- ジョブのジョブバッチ値を設定する
- 保持ジョブを再実行依頼する
- 印刷するジョブのページを選択する

- AFPリソース情報を変更する
- AFPカラーオプションを変更する
- ジョブクラスを変更
- ジョブで使用される用紙の変更

キュータスク:

- キューのフィルター
- キューをモニターする
- キューを一時停止または再開する

サーバータスク:

- 現在ネームスペースで稼働中のすべてのサーバーを表示します。

その他のタスク:

- LDAPおよびフェデレーション認証ログイン
- パネルを開く: オブジェクトパネル、ジョブパネル、メインパネル
- インターフェース表示をカスタマイズする
- テーブルとパネルをソートする
- 表示 (宛先、キュー、サーバー) をフィルター操作する
- ヘルプトピックへのアクセスする
- 接続を追加/修正/削除する
- 接続をアクティブ/非アクティブにする
- オブジェクトにフィルターをかける
- オブジェクトを表示する
- お気に入りのオブジェクトを追加する
- 用紙リストを表示する
- メディアオブジェクトを作成/コピー/修正/削除する
- ジョブ文書を表示する
- ユーザー管理: ユーザーを作成/修正/削除する
- InfoPrint Manager Web インターフェースのログインとログアウト

↓ 補足

1. 選択されたジョブは、インターフェースでのリスト順と同じ順序でリリースされます。
2. インターフェースで用紙を追加すると、ジョブがその特定の用紙で実行された後にのみ、その用紙は使用可能な用紙のリストに表示されます。
例えば、用紙 Letter を Job 1 に関連付けている場合、Letter が [プリンター] → [用紙の変更] または [ジョブ] → [用紙の変更] ドロップダウンリストに表示されるのは、Job 1 が完了した後です。
3. InfoPrint Manager オブジェクトの読み取りアクセスを特定のユーザーまたはグループに制限する場合、**wsClient** ユーザーをオブジェクトアクセスが許可されたユーザーのリストに追加し、Web インターフェースに表示する必要があります。

InfoPrint Manager Web Management インターフェースを使用して実行するタスク

- pdserver を新規作成または既存の pdserver を起動/停止する
- IPP ゲートウェイ サービスを新規作成または既存の IPP ゲートウェイ サービスを開始/停止する
- MVS Download デーモンを新規作成または既存の MVS Download デーモンを開始/停止する
- SAP コールバック デーモンを新規作成または既存の SAP コールバック デーモンを開始/停止する
- Web サーバーを再起動する
- Web サーバー設定を構成する
- Web GUI 設定を構成する
- プル印刷機能の設定を構成する
- サーバーログを表示する
- サーバーログ情報を制御する
- オブジェクト、操作、ユーザー、またはグループの ACL セキュリティーを制御する
- LDAP セキュリティーを構成する
- LDAP セキュリティーを有効/無効にする
- フェデレーション認証を構成する
- フェデレーション認証を有効/無効にする

マネージメントコンソールを使用して実行するタスク

サーバタスク:

- InfoPrint Manager サーバーの作成、削除、起動、停止

- サーバー状態を確認する
- サーバーログを表示またはフィルター操作する
- 現在テキストファイルとして表示されているサーバーログの表示を保存する
- 使用するサーバーファイルスペースの割合(%)を確認する
- システムがリブートすると自動的に起動するようにInfoPrint Managerサーバーを設定する

サーバー構成タスク：

- サーバーが実行するユーザーアカウントを変更する
- サーバーが実行するユーザーアカウントに関連するパスワードを変更する
- InfoPrint Managerサーバーが操作するドメインを変更する
- InfoPrint Managerディレクトリー構造、リソース検索のパス情報、共通ファイルフォルダーの場所を表示または修正する
- サーバーが通信するポートを表示または修正する

Webサーバータスク

- InfoPrint ManagerWebサーバーを起動または停止する

DPFタスク：

- DPFホストレシーバーを作成、表示、修正する
- DPFホストレシーバーを起動、停止、一時停止または再開する
- 現在ダウンロード中のDPF印刷ジョブをキャンセルする
- プリンター特性を取得する
- DPFリソースデータベースから特殊なDPFリソースを見つける
- DPFリソースを削除する

宛先タスク：

- InfoPrint宛先のステータスと属性を表示する
- WindowsプリンターをInfoPrint宛先に移行する
- Windowsゲートウェイプリンターを作成、表示、修正または削除する
- ユーザーとグループに特有の宛先にジョブの実行依頼をさせないようにする

MVS Downloadタスク：

- MVS Download受信者情報を表示する
- MVS Download受信者を作成または削除する
- MVS Download受信者を起動または停止する
- 孤立ファイルを削除する
- 宛先制御ファイルを開いて編集できるようにする

SAPコールバックプロセスタスク：

- SAPコールバックプロセスを表示する

- SAPコールバックプロセスを追加する
- SAPコールバックプロセスを変更する
- SAPコールバックプロセスを削除する
- SAPコールバックプロセスを開始する
- SAPコールバックプロセスを停止する

トラブルシューティングタスク

- システム情報を取り込みInfoPrintサービスに提供する
- サーバトレースを管理する
- PSF宛先トレースを管理する
- PSF宛先ログを表示する
- InfoPrint Managerサーバと他のサーバ間の通信をリセットする
- ネームスペース作成または消去
- DPFホストレーバートレースの管理
- DPFホストレーバードライブ情報の表示
- DPFリソースデータベースを再作成する
- MVS Downloadトレースを制御する
- エクスポート構成
- インポート構成

セキュリティタスク:

- InfoPrintアクセスコントロールリスト(ACL)とInfoPrintそのリストに関連する許可を持つユーザーとグループを表示する
- ACLのInfoPrintメンバー/グループInfoPrintを追加または削除する
- ACLのInfoPrintメンバー/グループ許可InfoPrintを修正する
- InfoPrintセキュリティグループとそのメンバーを作成、表示、または削除する
- LDAPセキュリティを有効/無効にする
- LDAPセキュリティを構成する
- LDAPキャッシュをクリアする

Input Managerタスク:

- Input Manager設定を変更する
- 不要なInput Managerファイルをクリーンアップする

Pull印刷機能タスク:

- プル印刷機能の設定を追加または変更する
- プル印刷機能の設定を構成する

その他のタスク:

- 他のInfoPrint Manager GUIの1つを起動する

- InfoPrint Manager GUIの表示を指定してマネージメントコンソールから起動する
- テストジョブを印刷する
- IPPゲートウェイを有効または無効にする
- 通知サーバーを有効または無効にする
- Windowsポートを追加する
- マネージメントコンソールに表示される更新情報を取得する頻度を指定する
- マネージメントコンソールに表示される現在の情報を更新する
- エラーと情報メッセージのヘルプを表示する
- InfoPrint Manager LPDを有効または無効にする
- エクスポート構成
- インポート構成

↓ 補足

- エクスポートおよびインポートできる構成設定については、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」の「InfoPrint Managerシステム移行(ISMU)ユーティリティを使用する」を参照してください。
- マネージメントコンソールのインポート / エクスポートダイアログのフォルダー名には、~!@#%\$^&*_-+=`|¥(){}[]:;""'<>,./?/などの複数バイトの文字または特殊文字を使用できません。

InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開始する

InfoPrint Manager マネージメントコンソールを起動するには、Windowsのスタートボタンをクリックし、プログラム → InfoPrint Manager → マネージメントコンソールの順に選択します。

プリンタードライバー、ポートモニター、Windowsゲートウェイプリンター、パススループリンター

作成するInfoPrint実宛先のタイプを決める前に、まず次の用語と概念を理解する必要があります。P.51 「[図1：InfoPrint Managerの印刷データストリームの流れ](#)」は、これらの項目がInfoPrint Managerシステムにどのように組み込まれているかを示しています。

プリンタードライバー

アプリケーションの出力を受け入れ、プリンターが理解できるデータストリームに変換するソフトウェアです。多くのプリンターには、インストールして使用できるドライバーが搭載されています。ドライバーの機能に関するさらに詳しい情報は、プリンターの使用説明書に記載されています。使用するドライバーは、プリンターにどのデータストリームが送られるかを決定します。InfoPrint Managerでは、ドライバーはデータを処理してからそれを印刷スプールに入れることができます。

ポートモニター

プリンタードライバーによって生成されるデータストリームがどのようにしてプリンターに到達するかを制御するソフトウェア。プリンターがシステムにローカル接続ま

たはパラレル接続されている場合は、ローカルポートモニターを使用します。プリンターがTCP/IPを介して接続されている場合は、TCP/IPポートモニターを使用できます。InfoPrint Managerには、次のポートモニターが含まれています。

InfoPrint ポートモニター

印刷データをInfoPrint Managerプールに送信するには、このポートモニターを使用します。

InfoPrint TCP/IP ネットワークポートモニター

PJLを含む印刷データをWindowsプールに送信するには、このポートモニターを使用します。

InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターを使用するには、プリンターでPJL USTATUSコマンドがサポートされている必要があります。

InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターは、InfoPrint Managerサーバーとともに提供されます。

InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターをパススルーDSSとともに使用すると、InfoPrint Managerにより正確なページ完了情報が提供されます。

InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターを使用しているときに、ジョブの印刷中にそれとは別のジョブが異なるマシンから同じプリンターに送信されると、サーバーアカウントログに正確でないページカウントが表示されることがあります。この状況は、プリンターでのPJL実装によって発生します。これは、同じマシンから送信されるジョブでは発生しません。

↓ 補足

クラスドライバー(タイプ4プリンタードライバー)を使用するときには、**InfoPrintポートモニター**と**InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニター**はサポートされません。Windowsインストールベースに付属しているかメーカーのWebサイトからダウンロードされたV3プリントドライバーを使用します。

ポート

特定の出力装置またはターゲットを表すWindowsエンティティです。ドライバーが作成するデータストリームは、ポートを通じてプリンターに送られます。ポートは常に特定のポートモニターで作成され、それによって制御されます。InfoPrint Managerは必要に応じてInfoPrintポートモニターを使用するポートを作成します。InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターを使用するポートなどの一部のポートの作成が必要な場合がありますが、InfoPrintポートの作成は不要です。


Windowsプリンター

プリンタードライバーとポートの組み合わせです。Windowsプリンターは、Windowsの**プリンターの追加**ウィザードを使用して作成できます。Windowsプリンターは印刷データを受信し、プリンタードライバーを通じてそれを送信し、使用するデータストリームを作成してから、ポートを通じてデータストリームを出力装置(プリンター)または対象機器に送ります。場合によって、InfoPrint Managerは代替となるWindowsプリンターを作成し、それらに**IPM-`<actual destination name>`**と名前を付けます。これらのプリンターをWindowsの**[プリンタ]**ウインドウで見ることができず、そこからプリンターをオープンしたり、変更したりしないでください。

Windows共用プリンター

リモートWindowsユーザーが印刷ジョブを送信できるように定義されているWindowsプリンターです。ネットワーク上のユーザーがWindowsの**プリンターの追加**ウィザードを使用して自分のデスクトップにネットワークプリンターを作成すると、ウィザードは、選択可能なWindows共有プリンターのリストを提供します。InfoPrint Managerでは、Windowsゲートウェイプリンターは、Windows共有プリンターの1つのタイプです。

InfoPrint Managerの印刷データストリームの流れ

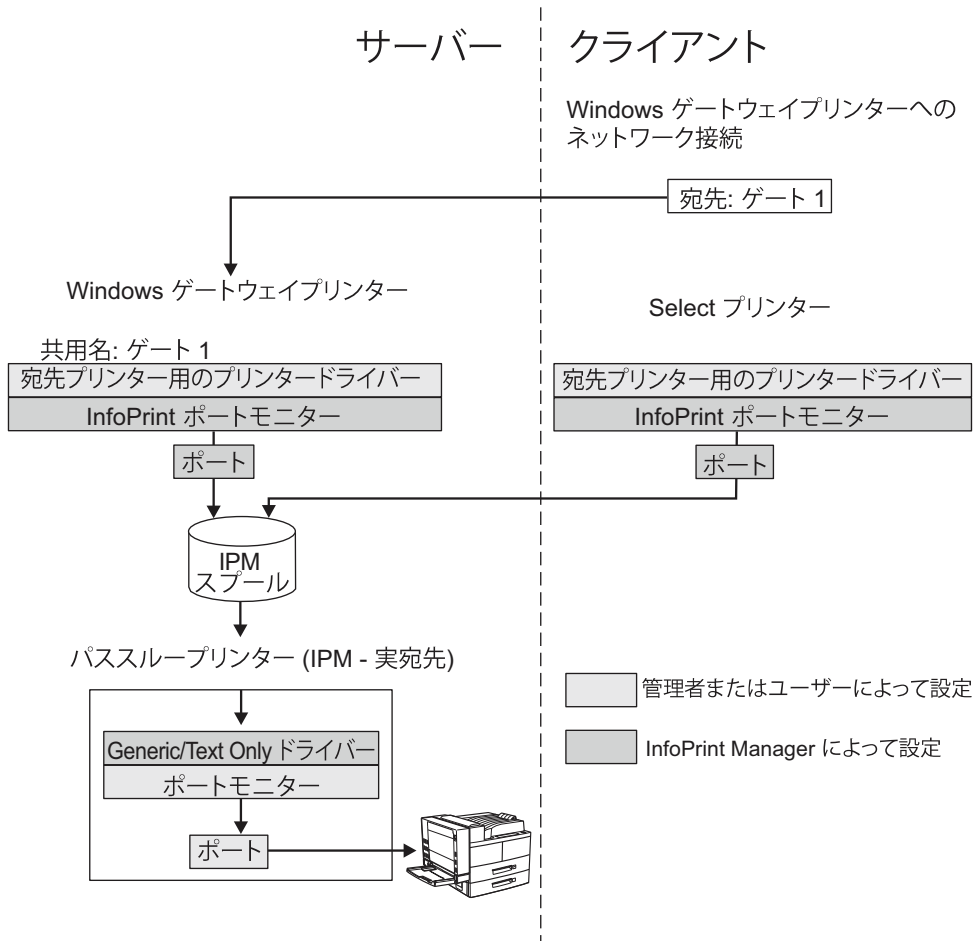

Windowsゲートウェイプリンターs

Windowsゲートウェイプリンターは、Windowsシステム上に作成するInfoPrint Manager共有プリンターです。プリンターが作成されていると、ユーザーはそのプリンターをデスクトップに追加し、それに対してジョブを実行依頼できます。ゲートウェイは、ジョブ印刷するために、指定されたInfoPrint宛先に実行依頼します。

★重要

InfoPrint Managerは、このWindows共有プリンターをユーザーに代わって管理します。このプリンターのポートモニターまたはポート構成は、**スタート→設定→プリンター**ウィンドウを開くことによって変更しないでください。

InfoPrint Managerサーバシステム上のWindows ゲートウェイプリンターは、マネージメントコンソールを使用して作成します。**編集→新規→Windows ゲートウェイプリンター**の順に選択し、**ゲートウェイプリンターの作成**ダイアログを開きます。このダイアログで、以下の操作を行います。

- Windows ゲートウェイプリンターの**共用名**を指定します。共用名とは、ユーザーがプリンターを探すときに**プリンタの追加**ウィザードで確認する名前です。
- ゲートウェイがジョブを送信するInfoPrint宛先を選択します。

↓ 補足

Windows ゲートウェイプリンターを作成する前に、この宛先を作成してください。宛先の作成については、P.57 「**宛先サポートシステム(DSS)について**」とP.68 「**実宛先を作成する**」を参照してください。

- ジョブを印刷できる宛先に対応するデータストリームを生成するプリンタードライバーを選択します。

InfoPrint Managerは、選択されたドライバーをInfoPrintポートモニターと関連付け、Windows プリンターを作成します。

パススループリンター

パススループリンターを作成するときは、最初にマネージメントコンソールを使用し、パススループリンターが使用するポートを作成します。このポートを作成する場合、プリンター用の接続タイプをサポートするポートモニターを選択する必要があります。たとえば、プリンターがローカル接続またはパラレル接続されている場合は、[ローカルポート]を選択します。プリンターがTCP/IP 接続されている場合は、そのプリンター用に設計されているTCP/IP ポートモニターを使用します。

↓ 補足

多くのTCP/IP接続プリンターでは、InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターを使用できます。ただし、PDF データストリームを受け入れるプリンターにPDF ジョブを送信するには、別のポートモニターを使用する必要があります。

次に、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを使用し、作成したばかりのポートを指定してパススループリンターを作成します。

システム上で使用可能なポートのリストを確認するには、次の手順を実行します。

1. Windows の [スタート] ボタンをクリックして、[設定] → [プリンター] を選択します。
2. [プリンター] ウィンドウで、[ファイル] → [サーバーのプロパティ] を選択し、[プリント サーバーのプロパティ] ウィンドウで [ポート] タブをクリックします。

InfoPrint Manager は、ユーザーが名前を付けたポートを **Generic/Text Only** プリンタードライバーで使用する Windows プリンター (**IPM-`<actual destination name>`** という名前)を自動的に作成します。**Generic/Text Only** ドライバーは、受け取ったデータストリームを変更しないため、パススルードライバーと見なされます。このドライバーにPostScriptを送ると、ドライバーは同じPostScriptをプリンターに送信します。

★重要

InfoPrint Managerは、このWindowsプリンターをユーザーに代わって管理します。スタート→設定→プリンターウィンドウを開いてこのプリンターを直接変更することは絶対にしないでください。

InfoPrint Managerセキュリティについて理解する

InfoPrint Manager マネージメントコンソール (MMC)経由で管理する機能のInfoPrint Manager セキュリティを使用すると、アクセス制御リスト (ACL) とInfoPrint Managerオブジェクトまたは操作を関連付けることで、印刷システムを保護できます。ACLには、操作の実行権限またはオブジェクトで権限を持つユーザーとグループが一覧表示されていません。ACLは権限のタイプも参照します。

許可のタイプ

InfoPrint Managerでは、ユーザーは3つのレベルの読み取り、書き込み、削除の許可を与えることができます。レベルごとに、次のタイプのアクセスがあります。

読み取り

ユーザーは操作を実行できます。サーバーとキューの場合は、ユーザーは属性を表示できます。サーバーやキューへのアクセスを制限すると、そのサーバーやキューに含まれるすべてのオブジェクトへのアクセスが、たとえオブジェクトが明示的に保護されていない場合でも、自動的に制限されます。宛先の場合は、ユーザーは属性を表示し、その宛先にジョブを実行依頼できます。

↓ 補足

- サーバやキューに含まれるオブジェクトにアクセスするには、少なくとも上位のオブジェクトに対する読み取り権限が必要です。

書き込み

全オブジェクトにユーザーは属性を表示または変更ができます。

削除

全オブジェクトにユーザーは属性を表示または変更ができ、オブジェクトを削除できます。

FSTユーザーとグループ

InfoPrint ManagerがFSTモードで実行中のときは、印刷システムのセキュリティを管理するためにFSTユーザーまたはFSTグループを追加することが必要です。

InfoPrint Managerが最初にインストールされる際には、デフォルトで **acl_admin**、**admin**、**oper** という3つのグループが作成されます。InfoPrint Managerインストール中に許可ユーザーに選択されたユーザーは**acl_admin**グループに入れられます。セキュリティ特性の変更に必要なアクセス権を取得するには、ユーザーは **acl_admin** グループのメンバーでなければなりません。

adminグループのユーザーには、InfoPrint Managerオブジェクトの作成と削除、InfoPrint Managerオブジェクトに関連付けられたすべてのジョブのクリアなど、**oper**グループのユーザーより多くのデフォルト権限があります。

フェデレーション認証の概要

フェデレーション認証は、外部のIDプロバイダー (IdP) に依存することで、InfoPrint Manager Web管理インターフェースおよびInfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースへの安全なアクセスをユーザーに付与する方法です。当社のシステム内でユーザー認証情報を個別に管理する代わりに、フェデレーション認証を使用すると、ユーザーは信頼できるサードパーティーサービスの既存のアカウントを使ってログインできます。

★重要

- InfoPrint Manager フェデレーション認証実装は、既存のFSTセキュリティグループにマッピングされます。
- フェデレーション認証を使用可能にする場合は、FSTまたはLDAPのセキュリティは以前と同様に機能し続けます。
- フェデレーション認証は、Web マネージメントインターフェースまたはWeb アドミニストレーションインターフェースでのみ使用できます。
- フェデレーション認証は、InfoPrint Manager Web アプリケーションでhttpsを有効にした場合にのみ機能します。

InfoPrint Managerは以下のフェデレーション認証サーバーをサポートしています。

- Active Directory フェデレーションサービス™ (AD FS)
- Common Approach to Identity Assurance (CAIA)
- Okta®

フェデレーション認証グループをFSTグループにマッピングする

フェデレーション認証経由でログインする場合、フェデレーション認証サーバーがユーザーに渡すグループは、既存のInfoPrint Manager FST グループと一致する必要があります。これらのグループは、ユーザーがシステム内で持つアクセス権を特定します。

★重要

- Webアプリケーションの標準 (FSTまたはLDAP) ログインをバイパスする場合は、少なくとも1人のユーザーがフェデレーション認証サーバーで[acl_admin](#)グループをアタッチしていることを確認してください。この設定により、ユーザーはWeb マネージメントインターフェースにログインできます。

LDAPセキュリティ概要

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)は分散ユーザーの安全な使用と管理を可能にするアプリケーションです。LDAP管理者は特定の権限を持つグループを作成します。

★重要

- InfoPrint ManagerのLDAP実装はFSTセキュリティの拡張です。LDAPセキュリティを使用可能にする場合は、FSTセキュリティは以前と同様に機能し続けます。LDAPセキュリティのみを使用するには、「[FSTセキュリティをLDAPセキュリティに変換する](#)」を参照してください。

InfoPrint ManagerはLDAP実装をサポートします。

- Active Directory
- IBM Tivoli Directory Server

- OpenLDAP
- NetIQ eDirectory 8.8 SP8 (Novell eDirectory)

LDAPシステムとの通信は、StartTLS暗号化またはSSL暗号化を使用すると、暗号化せずに実行できます。LDAPの実装によっては、柔軟性が実現されます。

LDAPセキュリティ機能を最大限に活用するために、InfoPrint Managerは簡易とダイジェストの2つの認証方法を許可します。また、LDAPシステムで匿名または認証済み検索を実行できます。認証済み検索を実行するには、InfoPrint ManagerにバインドDNと、LDAPシステムで検索を実行できるLDAPユーザーのパスワードを提供する必要があります。

クライアント側では、InfoPrint Managerは2つの認証方法をサポートします。

1. LDAP (PAM)/Active Directoryシステム認証セッションで実行し、他の資格情報確認が実行されないかどうかをクライアントが決定します。LDAP(PAM)/Active Directoryシステム認証セッションから取り込まれるLDAPユーザーは、InfoPrint Managerユーザー関連の属性に使用されます。
この方法を使用するクライアント：LDAPなしのInfoPrint Select、Java GUI、SAPクライアント、コマンドラインクライアント。
2. クライアントはLDAP資格情報を要求し、そのLDAP視覚情報を使用してLDAPサーバーへの検証を行います。認証の後、クライアントはInfoPrint Managerユーザー関連属性のLDAPを使用します。
この方法を使用するクライアント：Web GUIとLDAPを使用したInfoPrint Select。

LDAP認証を使用しないクライアント：HP-UXとSun OS、Submit Express、MVS Download、DPF Receiver、LPD、ホットフォルダーのコマンドラインクライアント。

↓ 補足

- デフォルトのWindowsログインは、LDAPをサポートせず、Active Directoryのみをサポートします。つまり、InfoPrint Select、CLC、JAVA GUI、SAPクライアントは、LDAPのActive Directory実装を使用している場合にのみ、WindowsでLDAP対応クライアントとして動作します。
- InfoPrint Managerクライアントが認証でLDAPを使用する場合、次のInfoPrint Manager属性には`username@computername`情報の代わりにLDAPログイン属性が含まれます。

- `user-name`
- `job-owner`
- `job-originator`
- `name-of-last-accessor`
- `results-profile`

LDAPセキュリティ設定の構成方法については、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」の「InfoPrint Manager for Windowsのセキュリティを管理する」を参照してください。

LDAPユーザーとグループ

InfoPrint ManagerがLDAPモードで実行中のときには、印刷システムのセキュリティを管理するためにLDAPユーザーまたはLDAPグループを追加することが必要です。

LDAPユーザー/グループは、セキュリティ強化のため任意のFSTグループに追加するか、直接ACLに追加できます。ユーザー/グループがInfoPrint Managerセキュリティで定義されると、LDAP認証を使用したクライアントがLDAPシステムに対して検証されます。つまり、同じ名前の2つのユーザーがあります。1つはFSTセキュリティを使用し、もう1つはLDAPセキュリティを使用します。LDAPグループをIPMセキュリティに追加する場合、LDAPシステムでグループメンバーシップのLDAPクライアントログインが確認されます。

LDAPキャッシュメカニズム

LDAPクエリ実行数を最小化するために、InfoPrint ManagerにはLDAPキャッシュメカニズムがあります。このキャッシュはコンピューター固有であり、ユーザー、グループ、LDAPログイン属性の情報があります。ユーザーが最初にInfoPrint Manager サーバーに接続するときには、サーバーがキャッシュに対してユーザー資格情報を確認します。ユーザーがキャッシュに存在する場合、サーバーはセキュリティ目的でローカル情報を使用します。ユーザーが存在しない場合、LDAPシステムが問い合わせられ、ユーザー情報が今後の使用のためキャッシュに保存されます。

キャッシュメカニズムの使用には2つの重要な利点があります。

- LDAP検索数が最小化されるため、InfoPrint Managerのパフォーマンスに影響しません。
- LDAP接続は機能を失わずに少し中断できます(ユーザーはシステムを操作できます)。

MMC (デバッグ → LDAPキャッシュのクリア)。

★重要

LDAPキャッシュメカニズムを手動で有効にするには、`/etc/rc.lcd`を編集します。

↓補足

- 複数のInfoPrint Manager サーバーがクリーンアップコマンドが実行されるシステムで開始する場合は、すべてのサーバーのキャッシュがクリアされます。
- サーバーが相互運用可能な場合は、クリーンアップコマンドがすべてのサーバーキャッシュをクリアします。

FSTセキュリティをLDAPセキュリティに変換する

FSTセキュリティをLDAPのみのセキュリティに変換するには、`pd_admin`と`pd_operator`の2つのLDAPグループを作成し、これらのグループを`admin`と`oper`のFSTグループにマッピングすることを推奨します。必要に応じて既存のLDAPグループを使用できます。`pd_admin`グループと`pd_operator`グループは必要条件を十分に満たしています。これらの2つのグループのメンバーはシステムのすべての管理者タスクとオペレータータスクを実行できます。各グループに必要なアクセス権に応じて、別の権限を持つ他のLDAPグループを作成し、対応するInfoPrint Manager FSTグループまたは直接InfoPrint Manager ACLにマッピングする必要があります。LDAPグループを作成し、InfoPrint Managerセキュリティシステムにマッピングすると、InfoPrint ManagerのLDAPセキュリティを使用可能にします。FSTからLDAPへのセキュリティ変換の最後のステップは、FSTグループまたはInfoPrint Manager ACLからFSTユーザーを削除することです。この処理はFSTユーザーのアクセスをInfoPrint Managerオブジェクトに制限します。

LDAPセキュリティをFSTセキュリティに変換する

LDAPセキュリティーをFSTのみのセキュリティーに変換するには、FSTユーザー（`username@hostname`の形式）を**admin**および**oper**のFSTグループに追加する必要があります。アクセスレベルを制限するには、特定のユーザーを直接InfoPrint Manager ACLに追加できません。すべてのFSTユーザーをInfoPrint Managerセキュリティーシステムに追加すると、InfoPrint ManagerのLDAPセキュリティーを無効にします。LDAPからFSTへの変換の最後のステップは、FSTグループまたはInfoPrint Manager ACLからLDAPユーザーまたはグループを削除することです。この処理はLDAPユーザーのアクセスをInfoPrint Managerオブジェクトに制限します。

宛先サポートシステム(DSS)について

実宛先が出力装置にジョブを送信するのに使用するソフトウェアは、宛先サポートシステム(DSS)と呼ばれます。InfoPrint Manager for Windowsは次のDSSをサポートします。

PSF DSS

PSF DSSでは、InfoPrint ManagerはPrint Services Facility (PSF)印刷サブシステムを使用できます。PSF DSSを使用すると、インテリジェントプリンターデータストリーム (IPDS)またはPCLデータストリームを受け入れる出力装置に印刷ジョブを実行依頼できます。PSF DSSは、さまざまなデータストリームの印刷ジョブを受け入れ、それらをIPDSまたはPCLに変換してから、出力装置に送信します。PSF DSSは最も柔軟なDSSです。これは、印刷ジョブの単一の制御点とトラッキングを提供します。

InfoPrint Managerが出力装置と通信を行う方法は、実宛先のタイプによって異なります。またPSF DSSの実宛先も接続タイプによって異なります。（P.60「[PSF実宛先の接続タイプについて](#)」を参照してください。）

パススルー DSS

パススルー DSSはInfoPrint Manager for Windowsを許可してWindows印刷スプーリングサブシステムを使用します。このDSSは、標準Windowsポートとポートモニターを使用し、IPDS以外（PostScriptまたはPCLなど）のプリンターをサポートします。

InfoPrint Managerパススループリンター（パススルー実宛先とも呼ばれます）を作成する前に、以下のタスクを実行してください。

- プリンターの使用説明書の指示どおりにプリンターを接続する
- InfoPrint Manager マネージメントコンソールを使用し、プリンターと通信するためのWindowsポートを作成する（詳しくは、P.79「[パススループリンター](#)」を参照してください）
- Windows CDからWindows Generic/Text Onlyドライバーをインストールする

BSD DSS

BSD DSSによって、InfoPrint Managerはリモートプリンターまたは印刷サブシステムを使用できます。InfoPrint Managerは、個別の印刷要求としてリモート印刷キューにBSD物理プリンターに実行依頼されたジョブを送信します。

一般に、InfoPrint Managerは**lpr**コマンドを使用し、ジョブをプリンター装置または別のシステムに送信します。その対象は、`lpd`プロトコルをサポートし、TCP/IPを使用してネットワークに接続する任意の装置またはシステムになることができます。

リモートキューをセットアップする方法についての詳細は、リモートの装置またはシステムのプリンター構成の説明書を参照してください。

IPP DSS

InfoPrint Managerは、IPP DSSを使用し、Internet Print Protocol (IPP)が使用可能になっているプリンターと通信します。InfoPrint Managerは、URI (Uniform Resource Indicator) スtringを使用してプリンターにアクセスできます。

↓ 補足

InfoPrint Managerは、IPP DSSを使用したSSL/TLS暗号化をサポートしていません。

Anyplace DSS

InfoPrint Managerは、Anyplace DSSを使用してプリンターから安全にプリントジョブをプルします。プリンターの操作画面で要求された場合、印刷ジョブはAnyplace DSSで処理されてから、Streamline NXに渡されます。処理の論理宛先に実宛先を設定し、ジョブフローを制御する必要があります。Anyplace DSS印刷ジョブは、処理の論理宛先からではなくAnyplace論理宛先から属性を取得します。Anyplace実宛先の全てに同じ構成を設定しますが、特にデータストリームに反映される属性は同じである必要があります。

InfoPrint Managerは、Anyplace宛先に送信されたジョブを、Streamline NXに送信する前にPCLに変換します。

Anyplace DSSを使用すると、Anyplace実宛先でジョブを印刷するAnyplaceキューに割り当てられているInfoPrint Managerの論理宛先にジョブを送信できます。

DFE DSS

DFE DSSは、InfoPrint ManagerがDFE (Digital Front End) プリントサーバーを通してRicohのカラーエンジンにジョブを送信できるようにし、その追加されたパフォーマンスと高度なワークフローツールを使用できます。

プリンターにインテリジェントプリンターデータストリーム(IPDS)を送信する場合は、PSFプリンターを作成してください。どの接続タイプを作成するかを調べるには、「P. 61 「PSF実宛先用の接続タイプを選択する」」をチェックしてください。プリンターにインテリジェントプリンターデータストリームを送信しない場合は、作成する宛先のタイプは、主に印刷ジョブがどこから来るかに依存します。該当するDSSは、次のジョブ実行依頼者ごとに異なります。

- PCベースのアプリケーション
- PCベースのアプリケーションとホストシステムの両方（DPFまたはMVS Download経由）

判断するには、以下のセクションを参照してください。

PCベースのアプリケーション/IP PrintWayを使用するホストシステムから印刷用DSSを選択する

ジョブを実行依頼するためにDPFまたはMVS Downloadを使用しない場合は、P. 59 「PCベースのアプリケーションから印刷するためのDSSの選択」を使用し、必要な宛先を確認します。

PC ベースのアプリケーションから印刷するための DSS の選択

アプリケーションが InfoPrint Manager に送信するデータストリーム	PostScript、PCL、または、任意の IPDS 以外のデータストリーム			PostScript、PCL (バージョン 4、5、5c、6)、または任意の IPDS 以外のデータストリーム
ユーザーがこのプリンターに送信するデータストリーム	アプリケーションが InfoPrint Manager に送信するデータストリームと同じ			PCL4、PCL5、PCL5c、PCL6、PPDS ¹ 、IPDS
ジョブがプリンターに送信される方法	Windows 定義ポートを通して送られる	lpr などのコマンドを使用して送られる	ジョブが送られる先のプリンターが IPP 使用可能	InfoPrint Manager に示されたいずれかの方法で P 61 「PSF 実宛先用の接続タイプを選択する」システムに接続
作成する実宛先の種類	パススルー ²	BSD	IPP	PSF

↓ 補足

- たとえば、AIX システムへ PPDS データストリームを送信することによって Windows 以外のシステムで行えるのは、PPDS の印刷のみです。
- PCL データを Windows で定義されたプリンターに印刷する場合は、代わりに、PSF (その他のドライバーまたはコマンド) 宛先の作成の検討が必要となることがあります。パススルー宛先では、使用する処理リソースは少なく済みますが、PSF 宛先は、アカウントリングやデータストリームの自動変換など、より多くの機能を備えています。

MVS Download/DPF を使用する/PC ベースのアプリケーションとホストシステムの組み合わせから印刷用 DSS を選択する

DPF または MVS Download を使用して PC ベースのアプリケーションとホストシステムの両方からこの宛先にジョブを送る場合、「P. 59 「MVS Download/DPF を使用する/PC ベースのアプリケーションとホストシステムの組み合わせから印刷用 DSS を選択する」」を使用して、どのタイプの宛先がご自分のニーズに合っているか調べます。

MVS Download/DPF を使用する/PC ベースのアプリケーションとホストシステムの組み合わせから印刷用 DSS を選択する

ホストシステムとアプリケーションが InfoPrint Manager に送信するデータストリーム	AFP、ASCII、DBCS ASCII、行データ、PCL4、PCL5、PCL5c、PCL6、PS、PDF、IPDS (DPF を通して) ¹		PCL4、PCL5、PCL5c、および PCL6	PS のみ
ユーザーがこのプリンターに送信するデータストリーム	IPDS	PCL4、PCL5、または PCL5c、PCL6 または PPDS ²	PCL	PS

作成する実宛先の種類	PSF (TCP/IP)	PSF (その他のドライバまたはコマンド)	PSF (その他のドライバまたはコマンド) または P. 59 「PC ベースのアプリケーションから印刷するための DSS の選択」 に示された宛先タイプのいずれか	P. 59 「PC ベースのアプリケーションから印刷するための DSS の選択」 に示された宛先タイプのいずれか
<p>↓ 補足</p> <ol style="list-style-type: none"> DPFがジョブを実行依頼できるのはPSFプリンターに対してのみです。MVS Downloadは、リストされている任意のプリンタータイプにジョブを実行依頼できます。 たとえば、AIXシステムへPPDSデータストリームを送信することによってWindows以外のシステムで行えるのは、PPDSの印刷のみです。 				

PSF実宛先の接続タイプについて

実宛先用の接続タイプは、Windowsシステムにプリンターを接続し、InfoPrint Manager for Windowsと通信する方法を定義します。接続タイプはプリンターに基づいており、以下のいずれかになります。

TCP/IP

プリンターはIPDSを使用して通信を行い、TCP/IPネットワーク経由でWindowsシステムに接続します。InfoPrint Manager実宛先を作成するには、プリンターのインターネットプロトコル(IP)アドレスとTCP/IP 接続プリンター用のポート番号は5001～65535の整数です。

コマンド

PSFコマンドの実宛先を作成する前に、その文書で指定されたとおりにプリンターを接続してください。PCLプリンターでの印刷用にデータをPCLに変換するためにこの装置を使用する場合は、必ずP. 64 「PCL Secondary使用時の処理に関する考慮事項」を確認してください。

その他のドライバー

PCL プリンターは、TCP/IPを使用して通信するか、パラレルまたはシリアルポート経由でWindowsシステムに直接接続します。実宛先を作成するには、PCL プリンターを操作するために必要なポートモニターに関連付けられたポートを指定してください。PCLプリンターでの印刷用にデータをPCLに変換するためにこの装置を使用する場合は、必ずP. 64 「PCL Secondary使用時の処理に関する考慮事項」を確認してください。

P. 61 「PSF実宛先用の接続タイプを選択する」を使用し、PSFの実宛先用の該当する接続タイプを判別してください。

PSF実宛先用の接続タイプを選択する

プリンターに送信するデータストリーム	IPDS	PCL4、PCL5、PCL5c、PCL6またはPPDS	PCL4、PCL5、PCL5c、PCL6またはPPDS
プリンターを接続するシステムでのInfoPrint Managerの実行方法	TCP/IP ネットワークを使用	TCP/IPネットワークを使用、 あるいは 、パラレルまたはシリアルポートを使用して直接接続	ジョブを実行依頼するのに lpr などのコマンドを使用して TCP/IP ネットワークを使用
接続タイプを選択する	TCP/IP	その他のドライバー	コマンド

特定の入力データフォーマットを変換しないようにPSFその他のドライバープリンターを構成するには、InfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIを使用し、次の構成タスクを実行します。プリンターの作成ウィザードによりPSFその他の接続プリンターを作成後、そのプリンターのプリンタープロパティに進み、宛先でRIP処理するフォーマットフィールドを変更し、実宛先をパススルーPCLとPostScriptジョブ用に構成してください。【宛先でRIP処理するフォーマット】フィールドは、すべての使用可能なプロパティが表示されているときに、【プリンタープロパティ】ノートブックの【文書】タブにあります。すべて表示をクリックし、すべてのプリンタープロパティを表示する必要があります。

PCLとPostScriptの両方（または、実宛先が最初からどのデータタイプをサポートしているかに応じて2つのうち一方のみ）を、考えられる値の宛先でRIP処理するフォーマットリストから強調表示し、追加>>ボタンをクリックします。

PCLとPostScript以外の値を直接受け入れられる宛先がある場合もあるため、PCLとPostScript以外の値を指定できます。たとえば、プリンターでPDFまたはASCIIを使用できる場合があります。

 補足

ジョブが変換されないように、特定のInfoPrint Manager属性は指定しないでください。

ジョブを変換させる文書属性

以下の文書属性は、【宛先でRIP処理される文書フォーマット】設定を否定し、ジョブを強制的に変換します。

- base-printer
- carriage-control-type
- chars
- color-mapping-table
- convert-to-ebcdic
- data-fidelity-problem-reported
- default-printer-resolution
- document-finishing
- explicit-page-placement
- font-fidelity-action

- font-processing-messages
- font-resolution
- form-definition
- halftone
- image-fit
- image-length
- image-out-format
- image-width
- input-exit
- input-tray-select
- job-terminate-message-count
- jog-between-job-copies
- maximum-messages-printed
- maximum-transform-pages-ahead
- mvs-segment-id
- new-line-option
- new-line-option-data-encoding
- number-up
- other-transform-options
- output-appearance
- output-bin
- output-format
- overlay
- overlay-back
- overlay-front
- page-definition
- page-media-select
- page-select
- plex
- resource-context
- resource-context-font
- resource-context-form-definition
- resource-context-overlay
- resource-context-page-definition
- resource-context-page-segment
- resource-context-user
- resource-exit
- reverse-page-order
- scanner-correction
- screen-frequency
- segment-file-size
- shared-formdef

- `shift-out-shift-in`
- `sides`
- `start-on-new-sheet`
- `table-reference-characters`
- `transform-message-file-name`
- `transform-output-file-name`
- `x-image-shift`
- `x-image-shift-back`
- `y-image-shift`
- `y-image-shift-back`

詳しくは、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。

ジョブを変換させるジョブ属性

以下のジョブ属性は、宛先でRIP処理される文書フォーマット設定を拒否し、ジョブを強制的に変換します。詳しくは、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。

- `delete-segment-list`
- `job-finishing`
- `job-rip-action`
- `optimize-for-multiple-copies`

ジョブを変換させるPSFヘッダー用紙属性

以下の属性は、ヘッダー用紙生成に影響を与えることがあるため、これらも宛先でRIP処理される文書フォーマット設定を拒否し、ジョブを強制的に変換します。詳しくは、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。

- `account-text`
- `address1-text`
- `address2-text`
- `address3-text`
- `address4-text`
- `building-text`
- `department-text`
- `mvs-class`
- `mvs-destination`
- `mvs-forms`
- `name-text`
- `node-id-text`
- `programmer-text`
- `room-text`
- `subject-text`

- `title-text`
- `user-id-text`

PCL Secondary使用時の処理に関する考慮事項

InfoPrint Managerは、PSFがデータを受信し、PCLプリンターで印刷するためにそのデータをPCLに変換するときにPCL Secondaryを使用します。**document-formats-ripped-at-destination** 属性を設定しないPSF その他のドライバープリンターか、PSF コマンドプリンターからジョブを実行依頼するときは、PCL Secondaryを使用します。このセクションでは、PCL Secondaryを使用して送信されたジョブ固有の考慮事項について説明しています。

PCL Secondary を介してジョブを送信するときに注意する必要がある特定の制限事項があります。

- InfoPrint Managerは、PCL Secondaryの出力として以下のデータストリームのみを印刷をサポートします。
 - PPDS
 - PCL4
 - PCL5
 - PCL5c
 - PCL6
- PCLセカンダリーのみ
 - PCLに送信されたデータにイメージが含まれているときはPCLイメージデータを作成する。
 - ジョブ単位で変換を行い、PCLプリンター上の直前のジョブからのAFPリソース（フォント、オーバーレイ、またはページセグメント）を保存しない。
- インテリジェントプリンターデータストリームリファレンスに基づくPCL Secondaryのサポートレベルは、以下のとおりです。
 - **バーコードサポート (BCOCA)**: 方向角度を除くほとんどのバーコードコマンドがサポートされます。ただし、次の方向角度はサポートされます: **0、90、180、270**。
 - **カラーマネージメントサポート (CMOCA)**: サポートされません。
 - **グラフィックサポート (GOCA)**: マッピングオプションと方向角度を除くほとんどのグラフィックコマンドがサポートされます。ただし、一部のマッピングオプション **position-and-trim** と次の方向角度はサポートされます: **0、90、180、270**。
 - **画像サポート (IOCA)**: **Bi-level**カラー、**JBIG2** 圧縮アルゴリズム、方向角度を除くほとんどの画像コマンドがサポートされます。ただし、次の方向角度はサポートされます: **0、90、180、270**。色に関連する機能はPCL6でのみサポートされます。
 - **オブジェクトコンテナサポート**: **Bi-level**カラー、グレースケール、方向角度を除くほとんどのオブジェクトコンテナコマンドがサポートされます。ただし、次の方向角度はサポートされます: **0、90、180、270**。PCL Secondaryは変換

に依存し、画像をAFPに変換します。このため、変換の制限はPCL Secondaryにも適用されます。

- テキストサポート (PTOCA): グリフレイアウトコントロール、Unicode複合テキスト、テキスト書き込みコントロール、方向角度を除くほとんどのテキストコマンドがサポートされます。ただし、次の方向角度はサポートされます: 0、90、180、270。
- PCL Secondary は以下をサポートしません。
 - 仕上げ処理。
 - 保存されたページ。
 - 代替オフセットスタッカー。
 - エッジマークを制御する。
 - さまざまな実宛先を作成して、その宛先へ印刷しない場合に、ジョブを PCL フォーマットに変換するためにパラレル PCL Secondary を実行する。
 - プリンター常駐リソースを使用する (P. 67 「PCL Secondaryがフォントを使用する方法」を参照してください)。
 - 後続のジョブでプリンターリソース (フォントを含む) を再利用する
 - BCOCA BCD2サブセットの単位/単位ベース追加機能の全範囲。
 - ページ間で出力ビンを切り替える。最初に印刷された出力ビンがすべてのページに使用されます。
 - 完全な IS/3。
- 2バイトフォントで印刷するときは、**printer-memory** 実宛先属性の値は 65535 キロバイトにする必要があります。

PCL Secondaryプリンターのトレイを構成する

PCL Secondaryとプリンターの間での給紙トレイ番号のマッピングは、IPDSプリンターとプリンターの間での給紙トレイのマッピングとは異なります。IPDSプリンターの場合、InfoPrint Managerは使用可能なトレイをプリンターから取得します。PCL Secondaryの場合、使用するトレイを構成する必要があります。これは、InfoPrint Managerがプリンターの照会を行うことができず、フォーマット情報を取り込むためにIPDSプリンターをまねる必要があるためです。

給紙トレイマッピングのサンプル

AFPDSトレイ#1	トレイ#1
AFPDSトレイ#2	トレイ#4

PCL6 の給紙トレイマッピングのサンプル

トレイ#	位置
1	用紙サイズに基づく自動選択
2	手差しトレイ
3	多目的トレイ

4	上部カセット
5	下部カセット
6	封筒トレイ
7	第3カセット

PCL Secondary には、給紙トレイに適用される制限があります。これにより、特定のタスクを実行する機能が制限されることがあります。PCL Secondary では、古いバージョンの IPDS Load Copy Control (LCC) コマンドがサポートされるため、コピーに対して行うことができる処理が制限されます。プリンターが古いバージョンの LCC コマンドをサポートするときは、メディアマップが変更されるたびに、IPDS は Execute Order Homestate Select Input Media Source (XOH-SIMS) コマンドを使用します。PCL Secondary の古いバージョンの LCC コマンドでは、各 LCC コマンドごとに1つの給紙トレイを指定するように制限されます。各 XOH-SIMS コマンドは直前のコマンドを指定変更するため、PCL プリンター上の別のトレイから各ページの複数のコピーを指定することはできません。これがどのように機能するかについては、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」の `psf-tray-characteristics` 実宛先属性の説明を参照してください。

たとえば、ページごとに複数の給紙トレイを指定する書式定義を持つジョブを印刷しようとする場合は、これらの指定をサポートする IPDS プリンターを使用すると正常に印刷できますが、これと同じジョブを PCL Secondary を使用しても PCL プリンターに印刷できません。PCL Secondary を使用するプリンターの場合、書式定義でメディアマップが変更されるたびに、InfoPrint Manager は XOH-SIMS コマンドを使用します。

PCL Secondary の出力ピンを構成する

【プリンタープロパティ】 ウィンドウの 【InfoPrint Manager GUI】 の 【メディア/ピン/トレイ】 ラベルで、プリンターのデフォルト出力ピンを選択し、【出力ピンから番号へのマッピング】 テーブルを変更できます。【ピン名】 は AFP データストリームで指定された出力ピン番号に対応し、【ピン番号】 は PCL 出力ピン番号に対応します。テーブルの項目の最大数は 6 です。

PCL Secondary はピン番号の値を取得し、適切な出力ピンを選択するための PCL コマンドでその値を指定します。PCL プリンター製造メーカーでは、出力ピンを選択するための PCL コマンドで指定される値と、実際の出力ピンを 1対1で一致させているわけではないため、PCL コマンドで指定される出力ピン番号の値が、実際にはどの出力ピンに対応しているかを知っておく必要があります。

↓ 補足

正しく対応付けるには、プリンターメーカーの仕様で、プリンターの実際の各給紙トレイの番号を確認してください。

高機能の IPDS 給紙トレイ

AFP データストリームでは、メディアの名前を使用してメディアソースを選択できます。MO:DCA の資料で、使用する標準のメディア名が定義されます。これは、後でジョブを印刷するために使用される特定の FORMDEF を作成することで行われます。新しく定義したカスタムメディアタイプにこの機能を使用するには、新しいカスタムメディアを作成したときに指定した名前を、FORMDEF の適切な場所で設定してください。

給紙トレイのメディアサイズ

PCL Secondary プロセスでは、以下のメディアサイズがサポートされます。

- 3.87 x 7.50 Env-Mon、 HP
- 3.87 x 8.87 Com-9
- 3.94 x 5.83 JPOST
- 4.14 x 5.83 A6
- 4.12 x 9.50 Com-10
- 4.33 x 8.66 Int-DL
- 5.04 x 7.17 JIS B6
- 5.50 x 8.50 Invoice
- 5.85 x 8.27 A5
- 5.83 x 7.87 JPOSTD
- 6.38 x 9.02 Int-C5
- 6.93 x 9.85 Int-B5
- 7.16 x 10.12 JIS B5
- 7.25 x 10.50 Executive
- 8.27 x 11.70 A4
- 8.50 x 11.00 Letter
- 8.50 x 13.00 Folio
- 8.50 x 14.00 Legal
- 10.12 x 14.33 JIS B4
- 11.00 x 17.00 Ledger
- 11.69 x 16.54 A3

これらの他に、GUI内でカスタムメディアサイズを定義し、追加のメディアサイズを指定できます。サポートされていないPCLメディアサイズが指定された場合（カスタムサイズを除く）、InfoPrint Managerでは常にメディアをLetterに設定します。サポートされていない（上記に示されていない）PCLメディアサイズが選択され、そのサイズがカスタムとして定義されていない場合にのみ、メディアはデフォルトでLetterに設定されます。

カスタムメディアサイズの作成方法については、*RICOH InfoPrint Manager for Windows*：操作ガイドの「メディアを構成する」を参照してください。

PCL Secondaryがフォントを使用する方法

PCL Secondaryは、以下のタイプのフォントのみをサポートします。

1. 300 pel AFP fonts
2. Relative-Metric AFP fonts
3. AFP Outline fonts
4. TrueType/OpenTypeフォント

PCL Secondaryでできるように、上記のフォントタイプのいずれかをシステムにインストールしてください。

PCL Secondaryはジョブの処理中にPCLプリンターに1文字ずつデータを転送するため、標準テキストやPCLデータを確認するときと同じ方法ではこのPCLデータを確認できません。その結果として一定のテキスト文字列の出力データをスキャンできません。

また、PCL Secondaryでは、ジョブが印刷を完了したかどうかを確認するためにプリンターと通信したり、印刷コマンドが実行された後にプリンター上のフォントを照会したりすることもできません。

TrueType、Type1、および CID-Key の各フォントがディスクに書き込まれるため、十分なディスクスペースが使用できることを確認してください。十分なスペースがない場合、ジョブは印刷に失敗します。*Install Path/var/psf/Printer Name/TempFont*

PCL Secondaryへの印刷のトラブルシューティング

InfoPrint ManagerからPCL Secondaryを使用した結果として発生することがある問題への回答例は、以下のとおりです。

PCLファイルのグラフィックスが印刷されません。出力に関するエラーを受信します。

グラフィックスを含むファイルをPCL4またはPPDS出力として実行依頼した可能性があります。これらのデータストリームはどちらもグラフィックスをサポートしません。PCL Secondary が作成したセusstタイプモデル (STM) IPDS コマンドで Graphics Command-Set Vector が生成されるようにするには、出力を PCL5、PCL5c、または PCL6 データとして印刷する必要があります。

実宛先を作成する

作成する実宛先のタイプを選択するにあたって、「P. 57 「宛先サポートシステム(DSS)について」」を参照してください。

InfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIとInfoPrint ManagerオペレーションGUIは、InfoPrintオブジェクトを容易に管理できるようにするアプリケーションです。これらのGUIは両方とも、InfoPrint Managerサーバーと一緒にインストールされるもので、Windows オペレーティングシステムを使用するリモートシステムにもインストールできます。

P. 107 「InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI」によって駆動されるプリンターにはウィザードが用意されており、P. 68 「InfoPrint Manager」によって駆動されるいくつかのタイプの実宛先を作成する場合に役立ちます。ウィザードには、InfoPrintゲートウェイを作成するサポートもあります。このサポートによって、InfoPrint Selectがインストールされていない場合でも、ユーザーはInfoPrint Managerにジョブを実行依頼できます。

この章では、InfoPrint Managerインターフェースをすでに開始していると想定しています。InfoPrint Managerインターフェースで実施するタスクについては、P. 35 「InfoPrint Managerユーザーインターフェース」を参照してください。

InfoPrint Managerによって駆動される宛先を作成する

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを使用し、次のタイプの実宛先を作成します。InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIには、次のタイプの実宛先の作成をサポートするウィザードがあります。

- P. 74 「PSF TCP/IPプリンター」

- P. 75 「PSFコマンドプリンター」
- P. 77 「PSFその他のドライバプリンター」
- P. 79 「パススループリンター」
- P. 82 「BSDプリンター」
- P. 84 「IPPプリンター」
- P. 85 「DFEプリンター」

ウィザードを使用していずれかのPSFプリンター (PSF TCP/IP、PSFコマンド、またはPSFその他) を作成する場合は、ウィザードは、プリンターの一部の属性にデフォルト値を設定します。属性とそれぞれの関連付けられたデフォルト値は、以下のとおりです。

media-supported

プリンターがSNMPプリンターでないときにのみ設定されます。デフォルト値は、選択されたプリンターのモデルによって異なります。

ウィザードを使用したデフォルトプリンター値

プリンター	値
InfoPrint 70	<ul style="list-style-type: none"> • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • ledger (11 x 17 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b4-white (257 x 364 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • 8.5 x 12.4 inchと9 x 11 inch • 12 x 18 inch
InfoPrint 1585	<ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b4-white (257 x 364 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • tabloid (11 x 17 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 10封筒 • DL封筒

プリンター	値
	<ul style="list-style-type: none"> • C5封筒 • その他の封筒
InfoPrint 1532、InfoPrint 1552、InfoPrint 1572、 InfoPrint 1572 MFP、InfoPrint Color 1534、InfoPrint 1570 MFP、InfoPrint Color 1634、InfoPrint 1650 MFP、InfoPrint Color 1654、InfoPrint Color 1664、 InfoPrint Color 1664 MFP	<ul style="list-style-type: none"> • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 9封筒 • 10封筒 • DL封筒 • B5封筒 • C5封筒 • その他の封筒
InfoPrint 1540 MFP、InfoPrint 1560 MFP、InfoPrint 1580 MFP	<ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b4-white (257 x 364 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • tabloid (11 x 17 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 10封筒 • DL封筒 • C5封筒 • その他の封筒
InfoPrint Color 1567	<ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b4-white (257 x 364 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • ledger/tabloid (11 x 17 inch) • RA3 super tabloid

プリンター	値
	<ul style="list-style-type: none"> • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 9封筒 • 10封筒 • B5封筒 • DL封筒 • C4封筒 • C5封筒 • その他の封筒 • パナー(297 x 914 mm) • パナー(297 x 1219 mm)
InfoPrint 1612、 InfoPrint 1622	<ul style="list-style-type: none"> • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • A6 (105 x 148 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 9封筒 • 10封筒 • DL封筒 • B5封筒 • C5封筒 • その他の封筒
InfoPrint 2190、 InfoPrint 2210、 InfoPrint 2235	<ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • A6 (105 x 148 mm) • B4 (257 x 364 mm) • B5 (182 x 257 mm) • B6 (128 x 182 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • ledger (11 x 17 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • 8.25 x 13 inch

プリンター	値
	<ul style="list-style-type: none"> • 8.25 x 14 inch • 8 x 10 inch • 8 x 13 inch • 10 x 14 inch • 11 x 14 inch • 11 x 15 inch • 12 x 18 inch • 8 kai (267 x 390 mm) • 16 kai (195 x 267 mm) • カスタム(148 x 210 mmから305 x 458 mmまで)
InfoPrint Color 1754、InfoPrint Color 1764、InfoPrint Color 1764 MFP	<ul style="list-style-type: none"> • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 9封筒 • 10封筒 • DL封筒 • B5封筒 • C5封筒 • その他の封筒
InfoPrint Color 1767、InfoPrint Color 1759 MFP、InfoPrint Color 1769 MFP	<ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • A5 (148 x 210 mm) • jis-b4-white (257 x 364 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm) • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • statement (5.5 x 8.5 inch) • tabloid (11 x 17 inch) • ユニバーサル • 7 3/4封筒 • 10封筒 • DL封筒 • C5封筒 • その他の封筒

プリンター	値
InfoPrint EMP156	<ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 419 mm) • A4 (210 x 297 mm) • B4 (257 x 364 mm) • B5 (182 x 257 mm) • 12 x 18 inch • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • ledger (11 x 17 inch) • executive (7.25 x 10.5 inch) • folio (8.5 x 13 inch) • カスタム (203.2 x 177.8 mmから355.6 x 457.2 mmまで)
その他のすべてのプリンターモデル	<ul style="list-style-type: none"> • letter (8.5 x 11 inch) • legal (8.5 x 14 inch) • tabloid (11 x 17 inch) • ledger (11 x 17 inch) • A3 (297 x 419 mm) • A4 (8.27 x 11.69 inch) • jis-b4-white (257 x 364 mm) • jis-b5-white (182 x 257 mm)

sides-supported

プリンターがSNMPプリンターでないときにのみ設定されます。1と2に設定されま
す。

plexes-supported

プリンターがSNMPプリンターでないときにのみ設定されます。片面と反転に設定さ
れます。

printer-resolutions-supported

240、300、480、600 に設定されます。

基本InfoPrint Manager GUIを実行している場合は、InfoPrint Managerは、次の表に
示されるデフォルトも設定します。

PSFプリンター用の基本InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのデフォルト

属性	デフォルト値
printer-resolutions-ready	600
booklet-fold (InfoPrint 4000にのみ設定)	down
optimize-for-multiple-copies (対応プリ ンターにのみ設定)	true
start-sheets-supported	job-ticket
printer-start-sheet	job-ticket



属性	デフォルト値
form-definition	F100D
accounting-exit	accounting-log




PSF TCP/IPプリンター

インテリジェントプリンターデータストリーム(IPDS)プリンターを意味するPSF実宛先を作成します。PSFがTCP/IPを使用して直接制御するIPDSプリンターのTCP/IP接続タイプを使用します。

PSF TCP/IPプリンターを作成する前に、以下のワークシートを完成させてください。

PSF TCP/IPプリンターワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	<p>実宛先オブジェクトの名前です (64文字以内)。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
サーバー	<p>InfoPrintこの実宛先を制御するサーバーです。デフォルトで、サーバー名は、サーバーがインストールされているシステムの名前と同じです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
モデル	<p>InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのドロップダウンリストからプリンターモデルを選択します。作業しているプリンターがプルダウンリストにない場合は、プリンター上に表示されるとおりに名前を入力します。</p>	
TCP/IP アドレス	<p>このプリンターへのアクセスに使用されるIPアドレス。</p>	
TCP/IPポート	<p>プリンターが使用する通信用のポートです。InfoPrint 1000 ファミリープリンターは、ポート9100を使用します。その他の多くのプリンターは、デフォルトとしてポート5001を使用します。ここで設定する値は、プリンターに設定されている値と同じにしてください。</p>	
論理宛先	<p>ジョブをこの実宛先に送信する論理宛先です。</p>	__デフォルト__その他:

ウィザードプロンプト	概要	値
	 補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	
論理宛先のサーバー	論理宛先を含むInfoPrintサーバーです。  補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	
キュー	この実宛先に割り当てられるジョブを保留するキューです。  補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	__ デフォルト __ その他:

このプリンターのタイプを作成するには、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI の [プリンターの作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター**→**作成**→**PSF**→**TCP/IP**をクリックします。)

 補足

[プリンター→作成→PSF] メニューに [TCP/IP] が表示されていない場合、[プリンター] → [メニュー項目の追加/除去] を使用して追加してください。

P.74 「PSF TCP/IPプリンターワークシート」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。援助が必要な場合には、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのオンラインヘルプを参照してください。





[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでプリンターを使用可能にします。




PSFコマンドプリンター

印刷コマンドからPSFが変換したデータストリームを受信するPCLプリンターのコマンド接続タイプを使用します。

PSFコマンドプリンターを作成する前に、以下のワークシートを完成させてください。

PSFコマンドプリンターワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	<p>実宛先オブジェクトの名前です (64文字以内)。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
サーバー	<p>この実宛先を制御するInfoPrintサーバーです。サーバー名は、サーバーがインストールされているシステムの名前と同じです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
モデル	<p>InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのドロップダウンリストからプリンターモデルを選択します。作業しているプリンターがプルダウンリストにない場合は、プリンター上に表示されるとおりに名前を入力します。</p>	
SNMP TCP/IPアドレス	<p>このプリンターへのアクセスに使用されるIPアドレス。この値は、SNMP プリンターにのみ使用されます。</p>	
装置	<p>AIX 装置名。これはWindowsには適用されません。</p>	ブランクのまま残します。
プリンターコマンド	<p>ジョブを適切なWindowsプリンターに送信するために使用されるコマンド文字列です。たとえば、<code>lpr -S serverName -P printerName</code>。</p> <p> 補足</p> <p>このコマンドでは大文字小文字が区別されます。</p>	
データストリーム	<p>プリンターによってサポートされているデータストリームです (例: PCL5またはPCL 6)。</p>	
論理宛先	<p>ジョブをこの実宛先に送信する論理宛先です。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	__デフォルト__その他:
論理宛先のサーバー	<p>論理宛先を含むInfoPrintサーバーです。</p>	

ウィザードプロンプト	概要	値
	 補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	
キュー	この実宛先に割り当てられるジョブを保留するキューです。  補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	__ デフォルト __ その他:
 補足 このワークシートを使用してInfoPrint Managerの実宛先を作成する前に、標準のWindowsプリンターの追加ウィザードでプリンターを使用可能にできます。		

このプリンターのタイプを作成するには、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI の [プリンターの作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター→作成→PSF→コマンド**をクリックします。)

 補足

[プリンター→作成→PSF] メニューに [コマンド] が表示されていない場合、**プリンター→メニュー項目の追加/除去**を使用して追加してください。

P.76 「PSFコマンドプリンターワークシート」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。援助が必要な場合には、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのオンラインヘルプを参照してください。

[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでプリンターを使用可能にします。

PSFその他のドライバープリンター

Windowsポートモニターを使用し、PSFが変換したデータストリームを受信するPCLプリンターを表すPSFその他のドライバーの実宛先を作成します。

 補足

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでは、**PSFその他のドライバーの実宛先**または**プリンターをPSFその他のプリンター**と呼びます。

PSFその他のドライバープリンターを作成する前に、InfoPrint Managerがそのプリンターと通信するのに使用するWindowsポートを作成してください。InfoPrint Manager マネージメントコンソールを使用し、以下の手順でWindowsポートを作成します。

1. Windows のスタートボタンをクリックして、**プログラム→InfoPrint Manager→マネージメントコンソール**を選択します。
2. **編集→新規→Windows ポート**を選択します。
3. **Windows ポートの作成**ダイアログの中で、プルダウンリストから印刷環境に対する適切なポートモニターを選択し、**OK**をクリックします。

たとえば、InfoPrint 2190などのInfoPrintネットワークに接続したワークグループプリンターをIPDS以外のプリンターとして使用している場合は、InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターを使用する必要があります。




↓ 補足

選択したポートモニターは次に表示されるダイアログを決定します。

PSFその他のドライバプリンターを作成する前に、以下のワークシートを完成させてください。

PSFその他のドライバプリンターワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	<p>実宛先オブジェクトの名前です（64文字以内）。</p> <p>↓ 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
サーバー	<p>この実宛先を制御するサーバーです。サーバー名は、サーバーがインストールされているシステムの名前と同じです。</p> <p>↓ 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
モデル	<p>WindowsまたはAIXサーバーで、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのドロップダウンリストからプリンターモデルを選択します。</p> <p>作業しているプリンターがプルダウンリストにない場合は、プリンター上に表示されるとおりに名前を入力します。また、プリンターがSNMP 対応の場合は、SNMP プリンターによる設定を選択できます。</p>	
SNMP TCP/IP アドレス	<p>このプリンターへのアクセスに使用されるIPアドレス。この値は、SNMP プリンターにのみ使用されます。</p>	
装置名またはWindowsポート名	<p>選択された実宛先が表す出力装置の名前です。</p>	
プリンターコマンド	<p>このリモート宛先にジョブを実行依頼するプリンターコマンドです。</p>	Windowsシステムでは、この列はブランクのままにしてください。
データストリーム	<p>ジョブの変換時にPSFによって出力されるデータストリームです。</p>	
論理宛先	<p>ジョブをこの実宛先に送信する論理宛先です。</p>	__デフォルト__その他:

ウィザードプロンプト	概要	値
	 補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	
論理宛先のサーバー	論理宛先を含むInfoPrintサーバーです。  補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	
キュー	この実宛先に割り当てられるジョブを保留するキューです。  補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	__ デフォルト __ その他:

このプリンターのタイプを作成するには、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI の [プリンターの作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター→作成→PSF→その他**をクリックします。)

 補足

[プリンター→作成→PSF] メニューに [その他] が表示されていない場合、**プリンター→メニュー項目の追加/除去**を使用して追加してください。

P.78 「PSFその他のドライバープリンターワークシート」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。PSFその他のドライバープリンターが作成されると、Windowsパススループリンターが自動的に作成されます。そのため、Windows Generic/Textプリンタードライバーが必要となります。Windows Generic/Textプリンタードライバーを以前にインストールしたことがない場合は、「**パススループリンター**」のインストール指示に従って、このプリンタードライバーをインストールする必要があります。

詳しくは、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIオンラインヘルプを参照してください。

[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでプリンターを使用可能にします。

パススループリンター

Windowsポートモニターを使用して非変換データストリームを受信し、たとえば、PostScriptデータをPostScriptプリンターに、またはPCLデータをPCLプリンターにデータを変換せずに送信するプリンターを表す、パススルーの実宛先を作成します。パススループリンターを作成するとき、**面**の実宛先属性は、プリンターで設定されているデフォルトの両面印刷値に設定する必要があります。

↓ 補足

デフォルトでは、パススルーDSSは、以下のデータストリームのみをサポートします。

- ASCII
- iso-6429
- PCL
- PostScript
- PPDS
- シンプルテキスト（テキスト）

パススルー実宛先を作成するには、以下のステップをすべて行います。

1. Windows Generic/Text Onlyプリンタードライバをインストールします。
 1. Windows の**プリンターの追加ウィザード**を使用してローカルプリンターを作成します。
 2. ポートを選択する必要があるときは、**FILE:**を選択します。
 3. プリンターのメーカーおよびモデルを選択しなければならない場合は、メーカーのリストから**Generic**を、モデルのリストから**Generic/Text Only**を選択します。
 4. ウィザードを完了し、プリンターの共用、テストページの印刷を行わないよう選択します。
 5. 作業が完了すると、プリンターを削除できます。ドライバはインストールされたままです。
2. プリンターの使用説明書の指示どおりにプリンターを接続します。
3. Windowsポートを定義します。

Windowsポートがすでに定義されている場合は、パススループリンター作成の準備ができています。Windowsポートを作成する必要がある場合に、InfoPrint Manager マネジメントコンソールを使用してプリンターと通信するためのWindowsポートを作成するには、以下の操作を行います。

1. スタートメニューをオープンし、**プログラム→InfoPrint Manager→マネジメントコンソール**をクリックします。
2. **編集→新規→Windows ポート**を選択します。
3. **Windows ポートの作成**ダイアログの中で、プルダウンリストから印刷環境に対する適切なポートモニターを選択し、**OK**をクリックします。

別のInfoPrintネットワーク接続ワークグループプリンター（たとえば、InfoPrint 2190など）を使用する場合は、InfoPrint TCP/IPネットワークポートモニターを使用します。

↓ 補足

選択したポートモニターは次に表示されるダイアログを決定します。

4. ダイアログに必要な情報を記入して、**OK**をクリックします。
4. パススループリンターを作成するには、P.81 「パススルー宛先ワークシート」のワークシートに記入し、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI で [プリンターの

作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター→作成→パススルー** をクリックします。)

↓ 補足

[プリンター→作成] メニューに [パススルー] が表示されていない場合、**プリンター→メニュー項目の追加/除去** を使用して追加してください。




P.81 「**パススルー宛先ワークシート**」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。援助が必要な場合には、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI のオンラインヘルプを参照してください。

[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI でプリンターを使用可能にします。

テストページを印刷するには、P.96 「**テストジョブを印刷する**」を参照してください。

パススルー宛先ワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	<p>実宛先オブジェクトの名前です。たとえば、接続したばかりのパススループリンターに使用する名前です。</p> <p>↓ 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
サーバー	<p>この実宛先を制御するサーバーです。サーバー名は、サーバーがインストールされているシステムの名前と同じです。</p> <p>↓ 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
Windowsポート名	<p>この宛先に割り当てるWindowsポートの名前です。使用するWindowsポート名を、Windowsで表示されるのとまったく同じように入力してください。サーバーにどのポートが存在しているかを判別するには、スタートメニュー をオープンし、設定→プリンター をクリックします。プリンターダイアログ で、ファイル をクリックし、サーバーのプロパティ をクリックします。ポート をクリックすると、プリントサーバーのプロパティダイアログボックス が表示されるので、使用可能なポートのリストを表示させます。</p>	
TCP/IP アドレス	<p>このプリンターへのアクセスに使用されるIPアドレス。この値は、SNMP プリンターにのみ使用されます。</p>	



ウィザードプロンプト	概要	値
論理宛先	<p>ジョブをこの実宛先に送信する論理宛先です。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	__デフォルト__その他:
論理宛先のサーバー	<p>論理宛先を含むInfoPrintサーバーです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
キュー	<p>この実宛先に割り当てられるジョブを保留するキューです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	__デフォルト__その他:





BSDプリンター

実宛先で変換を終了するための構成が必要なとき、または他のDSSが適合しないときにBSDの実宛先を作成します。BSD DSSは、他のDSSと比べるとプリンターの制御や正確なジョブ状態の報告が困難です。

BSDプリンターを作成する前に、以下のワークシートを完成させてください。

BSDプリンターワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	<p>実宛先オブジェクトの名前です。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
サーバー	<p>この実宛先を制御するInfoPrintサーバーです。サーバー名は、サーバーがインストールされているシステムの名前と同じです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
SNMP TCP/IPアドレス	<p>このプリンターへのアクセスに使用されるIPアドレス。この値は、SNMP プリンターにのみ使用されます。</p>	
プリンターコマンド	<p>このリモート宛先にジョブを実行依頼するために出すコマンド。一</p>	

ウィザードプロンプト	概要	値
	<p>般に、これは <code>lpr</code> コマンドへの呼び出しです。たとえば、<code>lpr -S serverName -P printerName</code>。</p> <p> 補足</p> <p>このコマンドでは大文字小文字が区別されます。</p>	
データストリーム	<p>プリンターによって予期されるデータストリーム (たとえば、PCL5 または PCL6)。</p>	
論理宛先	<p>ジョブをこの実宛先に送信する論理宛先です。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	__デフォルト__ その他:
論理宛先のサーバー	<p>論理宛先を含むInfoPrintサーバーです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
キュー	<p>この実宛先に割り当てられるジョブを保留するキューです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	__デフォルト__ その他:

このプリンターのタイプを作成するには、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI の [プリンターの作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター→作成→BSD**をクリックします。)

 補足

[プリンター→作成] メニューに [BSD] が表示されていない場合、**プリンター→メニュー項目の追加/除去**を使用して追加してください。

P. 82 「**BSDプリンターワークシート**」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。援助が必要な場合には、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのオンラインヘルプを参照してください。

 補足

BSD の実宛先に関して `lpr` コマンドを使用すると、プリンターは**単一文書**ジョブしか印刷しません。BSD の実宛先に複数文書ジョブを送った場合、ジョブ中の最後の文書だけ印刷されます。




[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでプリンターを使用可能にします。



IPPプリンター

Internet Printing Protocol (IPP)をサポートするプリンターを表すIPP実宛先を作成します。プリンターには、Uniform Resource Indicator (URI) が割り当てられていなければなりません。パススループリンターを作成するとき、**面**の実宛先属性は、プリンターで設定されているデフォルトの両面印刷値に設定する必要があります。

IPP プリンターを作成する前に、次のワークシートに記入してください。

IPP宛先ワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	<p>実宛先オブジェクトの名前です。これは、プリンターのURL（例: np17.prtm4.bladr.infoprint.com）です。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
サーバー	<p>この実宛先を制御するサーバーです。サーバー名は、サーバーがインストールされているシステムの名前と同じです。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
URL	この宛先に対するURLです。	
TCP/IP アドレス	このプリンターへのアクセスに使用されるIPアドレス。この値は、SNMP プリンターにのみ使用されます。	
IPアドレス	このシステムに静的に割り当てられるIPv4アドレスまたはIPv6アドレス。DHCP が使用されている場合は、必要ありません。	
論理宛先	<p>ジョブをこの実宛先に送信する論理宛先です。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	__デフォルト__その他:

ウィザードプロンプト	概要	値
論理宛先のサーバー	論理宛先を含むInfoPrintサーバーです。  この名前では大文字小文字が区別されます。	
キュー	この実宛先に割り当てられるジョブを保留するキューです。  この名前では大文字小文字が区別されます。	__ デフォルト __ その他:

このプリンターのタイプを作成するには、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI の [プリンターの作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター→作成→IPP**をクリックします。)

 補足

[プリンター→作成] メニューに [IPP] が表示されていない場合、**プリンター→メニュー項目の追加/除去**を使用して追加してください。



P.84 「IPP宛先ワークシート」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。援助が必要な場合には、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのオンラインヘルプを参照してください。

[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでプリンターを使用可能にします。

DFEプリンター

Ricohのプリンターを駆動するDFEプリントサーバーを表すDFE実宛先を作成します。DFEプリンターを作成する前に、以下のワークシートを完成させてください。

DFEプリンターワークシート

ウィザードプロンプト	概要	値
名前	実宛先オブジェクトの名前です (64文字以内)。  この名前では大文字小文字が区別されます。	
サーバー	この実宛先を制御するInfoPrintサーバーです。  この名前では大文字小文字が区別されます。	

ウィザードプロンプト	概要	値
モデル	DFEプリントサーバーがこの情報を設定できるようにするか、プリンターに表示される名前を入力します。	DFEプリンターで設定
TCP/IPアドレス	DFEプリントサーバーへのアクセスに使用されるIPアドレス。	
ユーザー	DFE DSSの実宛先がFiery DFEなどのデジタルフロントエンド (DFE) サーバーに接続するために使用するユーザー名。	
パスワード	Fiery DFEなどのデジタルフロントエンド (DFE) サーバーへの認証アクセスを確立するためにDFE DSSの実宛先が使用するパスワード。	

このプリンターのタイプを作成するには、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI の [プリンターの作成ウィザード] を使用します。(メニューバーで、**プリンター→作成→DFE**をクリックします。)

↓ 補足

[プリンター→作成→PSF] メニューに [TCP/IP] が表示されていない場合、**プリンター→メニュー項目の追加/除去**を使用して追加してください。

P.85 「DFEプリンターワークシート」には、ウィザードのプロンプトで要求される情報が示されています。援助が必要な場合には、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI のオンラインヘルプを参照してください。

[プリンターの作成ウィザード] でプリンターを使用可能にしなかった場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでプリンターを使用可能にします。

2 GBを超えるファイル进行操作する

InfoPrint Manager では、2 ギガバイトを超えるファイルをラージファイルであると想定します。

このセクションの内容は、以下のとおりです。

- サポートされているジョブ実行依頼クライアント
- サポートされている出力方式
- サポートされている文書形式
- サポートされている出力フォーマット

サポートされているジョブ実行依頼クライアント

クライアント	Windows	AIX	Linux
AIX、Linux、macOS、Windowsのpdpr	サポート済み	サポート済み	サポート済み
Download for z/OS	サポート済み	サポート済み	サポート済み
ホットフォルダー	サポート済み	サポート済み	サポート済み
InfoPrint Select	サポートなし	サポートなし	サポートなし
Submit Express	サポートなし	サポートなし	サポートなし
IPPゲートウェイ	サポートなし	サポートなし	サポートなし
Windowsゲートウェイ	サポートなし	サポートなし	サポートなし

サポートされている出力方式

ラージファイルをサポートしているDSSはPSF DSSだけです。ラージファイルをサポートしているPSF DSS接続は以下の通りです。

クライアント	Windows	AIX	Linux
TCP/IP	サポート済み	サポート済み	サポート済み
コマンド	サポート済み	サポートなし	サポートなし
その他	サポート済み	サポートなし	サポートなし

↓ 補足

1. **reverse-page-order** 実宛先および文書またはデフォルト文書属性は、ラージファイル用にサポートされていません。
2. 変換サブシステムによって処理されるジョブは、呼び出されるコマンドがサポートしていれば、2ギガバイトを超えるサイズのファイルをサポートします。

2 GBを超えるファイル用のInfoPrint Manager文書形式サポート

文書形式	Windows	AIX	Linux
MOD:CA	サポート済み	サポート済み	サポート済み
PostScript (注1および注2を参照)	サポート済み	サポート済み	サポート済み
PCL (注1を参照)	サポート済み	サポート済み	サポート済み
PDF	サポート済み	サポート済み	サポート済み
行データ	サポート済み	サポート済み	サポート済み

文書形式	Windows	AIX	Linux
XML	サポートなし	サポートなし	サポートなし
Xerox	サポートなし	サポートなし	サポートなし
SAP	サポート済み	サポート済み	サポート済み
TIFF、JPEG、GIF	サポートなし	サポートなし	サポートなし
ASCII	サポートなし	サポートなし	サポートなし

↓ 補足

1. **ps2afp**または**pc12afp**変換機能が2 GBを超えるAFP出力を生成する場合は、AFPDSに組み込まれているPostScriptとPCLオブジェクトはサポートされません。
2. **ps2afp** 変換スタンドアロン (-o オプション付きのコマンド行) は、2 ギガバイトを超えるサイズのファイルをサポートしていません。

2 ギガバイトを超えるファイル用の InfoPrint Manager 出力形式サポート

出力形式	Windows	AIX	Linux
ブックレット印刷	サポートなし	サポートなし	サポートなし
内蔵カバー付きブックレット印刷	サポートなし	サポートなし	サポートなし
部数コピー	サポートなし	サポートなし	サポートなし
切断とマージ	サポート済み	サポート済み	サポート済み
シンプルNアップ	サポート済み	サポート済み	サポート済み

InfoPrint Managerをホストシステムに接続するために準備する

InfoPrint Managerでは、ホストシステムから印刷を構成する方式が各種用意されています。最も機能性の高い方式は、分散印刷機能(DPF)とMVS Downloadです。操作に最適な方式が判断できない場合は、それぞれの方式の手順と比較について、「InfoPrint Manager for Windows:プランニングガイド」を参照してください。InfoPrint Managerとホスト間の接続を作成するには、使用方法を知っておく必要があります。

InfoPrint Managerホスト印刷オプションは両方ともホストレシーバーを使用し、サーバーをホストにリンクします。ホストレシーバーは、各ホスト印刷方式ごとに1つずつ、全部で2タイプあります。各タイプのレシーバーは、異なる機能を実行します。

- **DPFホストレシーバー**

印刷ジョブとそのリソースをホストシステムのPSFからダウンロードし、InfoPrint Manager PSFプリンターに実行依頼して印刷します。ホストPSFでは、DPFホストレシーバーはTCP/IPで接続されたIPDSプリンターに類似しています。TCP/IP接続されたIPDSプリンターにジョブを送信するときに使用するを使用すると、DPFホストレシーバーにジョブを実行依頼できます。

ホストのオペレーティングシステムがMVSまたはVSEの場合は、DPFホストレシーバーは受信したDPFリソースをすべてDPFリソースデータベースに保管します。レシーバーのリソースの保管機能をオンにした場合は、ホスト上で共通というマークが付けられたすべてのリソースがマネージメントコンソールのDPFリソースビューに表示されます。リソースの保管機能についての追加情報は、マネージメントコンソールのオンラインヘルプと「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」で確認できます。ration

• MVS Downloadレシーバー

印刷ファイルとJCLパラメーターをMVSホストから受け取ります。レシーバーは、宛先制御ファイル(DCF)をJCLパラメーターに適用し、InfoPrintパラメーターの対応するリストを生成します。InfoPrintパラメーターのリストがMVS Downloadの出口プログラム（またはExit）に渡され、InfoPrint Managerはジョブを処理できます。

Exitは、受信されたファイルに対してアクションを実行します。InfoPrint Managerに、Microsoft Visual C++バージョン6.0で作成されたサンプル出口が用意されています。このサンプルは、pdprを使用してファイルをInfoPrint Managerに実行依頼し、エラーをログに記録します。pdprに障害が発生すると、サンプルのExitもMVS Downloadレシーバーを停止します。

↓ 補足

MVS Downloadレシーバーは、印刷ジョブとともにAFPリソースをダウンロードしません。AFPリソースは、InfoPrint Managerで使用できるようにしておいてください。

実宛先を作成した後は、以下に示されている手順により、InfoPrint Managerサーバーに正しいタイプのホストレシーバーを作成してください。

- [P. 89 「DPFホストレシーバーを作成する前に」](#)
- [P. 94 「MVS Downloadホストレシーバーを作成する前に」](#)

ホストレシーバーのトラブルシューティング

すべてのホストレシーバーは、それぞれのエラーメッセージをサーバーメッセージログに書き込みます。ホスト印刷に関して問題が発生し始めたら、まず最初に、ホストレシーバーに問題がないか、サーバーエラーログを調べてください。サーバーメッセージログを表示するには、マネージメントコンソールを開き、左のペインにあるサーバーログをクリックします。

DPFホストレシーバーを作成する前に

DPFホストレシーバーを作成するときは、そのホストレシーバーがジョブを送信するInfoPrint Manager実宛先を指定してください。必要な実宛先をまだ作成していない場合は、[P. 68 「実宛先を作成する」](#)を参照してください。

↓ 補足

1. DPFでPSF DSSを使用してください。
2. 相互運用するInfoPrint Managerサーバーを装備している場合は、ホストレシーバーがジョブを実行依頼する実宛先と実宛先が関連付けられる論理宛先は、同じサーバーに配置してください。
3. PSF for OS/2で現在DPFを使用している場合は、使用しているOS/2システムから情報を収集する手順について、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」を参照してください。収集したプリンターとスプール情報を使用すると、InfoPrint Managerの実宛先を構成できます。

DPF 作業ディレクトリー

各DPFホストレシーバーには、2つの作業ディレクトリーを関連付けてください。1つはジョブ用で、もう1つはリソース用です。これらのディレクトリーは1つのホストレシーバーでのみ使用することができ、そのホストレシーバー専用に予約済みにする必要があります。他のプログラムが使用したり、その他の目的に使用してはなりません。

DPFホストレシーバーを作成すると、InfoPrint Managerは、作業ディレクトリー用にデフォルトのディレクトリーパスを記入します。それらのディレクトリーを受け入れると、InfoPrint Managerはそれらのディレクトリーをユーザーに代わって作成します。ただし、どこか別の場所（たとえば、別のハードディスクまたは別のパーティション）にリソースを保管するには、ホストレシーバーを作成する前に、ご自分でそのディレクトリーを作成する必要があります。

独自のディレクトリーを作成する場合は、レシーバーの名前をとって命名したディレクトリーを1つ作成し、次に、その中に2つのサブディレクトリーを作成して、一方に**Jobs**、他方に**Resources**という名前を付けるようお勧めします。たとえば、ホストレシーバーに**hr_ip4000**という名前を付けるには、**hr_ip4000**という名前のディレクトリーを作成し、次に、その下に、**Jobs** および **Resources** というサブディレクトリーを作成します。ホストレシーバーを作成する場合は、Jobsディレクトリーには**E:¥hr_ip4000¥Jobs**と入力し、Resourcesディレクトリーには**E:¥ hr_ip4000 ¥Resources**と入力してください。


DPFホストレシーバーを作成する

1. 以下の構成ワークシートを記入します。レシーバーの作成には、**PSF実宛先とポート番号のみ**が必要です。その他の項目について何を記入すればよいかははっきり分からない場合は、デフォルトを受け入れておき、後でレシーバーの値を変更できます。

↓ 補足

現在PSF for OS/2のDPFを使用している場合は、必要な情報を使用しているOS/2システムから収集する手順について、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」を参照してください。

DPFホストレシーバーワークシート

マネージメントコンソールプロンプト	説明	値
論理装置別名	DPFは、TCP/IPを使用してInfoPrint Managerに接続するため、LU別名は使用しませんが、TCP/IP接続への理解に役立ちます。	
PSF 実宛先	このレシーバーがジョブを送信する実宛先オブジェクトの名前です。  補足 この名前では大文字小文字が区別されます。	
ポート番号	ホストレシーバーがホストシステムとの通信に使用するポートです。	
概要	このレシーバーを記述するテキストです（オプション）。	
実行依頼の優先順位	このレシーバーによって実行依頼されるジョブの相対的な重要性です。1が最高の優先順位で、100が最低の優先順位です。	デフォルト: 50
非アクティブ限度	切断する前に、接続ホストからのジョブを待つ秒数です。非アクティブタイマーが切れると、レシーバーはホストシステムとの接続を打ち切ります。タイマーが9999に設定されていると、タイマーが切れることはありません。	デフォルト: 9999
リソースの保管	リソースの保管が選択された場合は、DPFホストレシーバーは印刷ジョブと一緒にダウンロードされたDPFリソースの公用/専用設定を確認します。ホストでpublicのマークが付けられたリソースは、後で再利用できるようにDPFリソースデータベースに保管されます。専用とマークされたリソースは再利用できません。リソースの保管が選択されない場合は、ダウンロードされたすべてのDPFリソースは、privateであると見なされます。	__はい__ いいえ
起動時にプリンター特性を取得	選択すると、レシーバーがホストPSFに接続し、ホストシステムへの変更を通信するたびに、プリンター設定を検査します。	__はい__ いいえ
SSL/TLSを有効にする	選択すると、DPFレシーバーはSSL/TLSプロトコルを介してメインフレームと通信します。	__はい__ いいえ

マネージメントコンソールプロンプト	説明	値
スタートシートの抑制	選択すると、InfoPrint Manager が生成するスタートシートをオフにします。	__はい__ いいえ
エンドシートの抑制	選択すると、InfoPrint Manager が生成するエンドシートをオフにします。	__はい__ いいえ
セパレーターシートの抑制	選択すると、InfoPrint Manager が生成するセパレーターシートをオフにします。	__はい__ いいえ
ジョブディレクトリー	印刷ジョブが印刷されるまでホストレシーバーがそれを保管しておくディレクトリー。詳しくは、P.90 「DPF 作業ディレクトリー」を参照してください。	
リソースディレクトリー	ホストレシーバーがジョブリソースを保管しておくディレクトリーです。詳しくは、P.90 「DPF 作業ディレクトリー」を参照してください。	

DPF ホストレシーバークラスセットアップワークシート

レシーバー				
クラス	部数	開始ページ	後処理	保持期間
			<ul style="list-style-type: none"> 印刷 保存 印刷してから保存 	<ul style="list-style-type: none"> __永久 __日 __時間
			<ul style="list-style-type: none"> 印刷 保存 印刷してから保存 	<ul style="list-style-type: none"> __永久 __日 __時間
			<ul style="list-style-type: none"> 印刷 保存 印刷してから保存 	<ul style="list-style-type: none"> __永久 __日 __時間
			<ul style="list-style-type: none"> 印刷 保存 印刷してから保存 	<ul style="list-style-type: none"> __永久 __日 __時間
			<ul style="list-style-type: none"> 印刷 保存 印刷してから保存 	<ul style="list-style-type: none"> __永久 __日 __時間

- InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開き、**編集**→**新規**→**DPFホストレシーバー**を選択します。

- ワークシートからの情報を使用して、ダイアログを完成します。必ず、**クラスセットアップ**をクリックして、「P.92 「DPF ホストレシーバークラスセットアップワークシート」」からの情報を使ってレシーバークラスを構成してください。作業が完了したら、**OK**をクリックします。

詳しくは、マネージメントコンソールヘルプシステムを参照してください。

★重要

初めてこのレシーバーを始動し、ホストシステムに接続しようとする場合は、ジョブを実行依頼するプリンターの電源がオンになっており、使用できることを確認してください。

- 「P.93 「ホストシステムを設定する」」を参照して、ご使用のホストシステムからこのホストレシーバーに対してジョブを実行依頼するプリンターを作成します。

ホストシステムを設定する

使用しているホストシステムには、DPFホストレシーバーはPSF TCP/IPプリンターのように見えます。以下に示す該当するガイドラインに従って、ホストPSFにTCP/IPプリンターを定義します。作業を始める前に、以下のものを確実に承知しておいてください。

- InfoPrint ManagerサーバーがインストールされているシステムのIPアドレス
- DPF ホストレシーバーを作成した時点で割り当てたポート番号。

印刷システムの性能には、さまざまなPSFとTCP/IP設定が影響することに注意してください。ご使用のホスト PSF の資料を参照して、使用可能なパラメーターおよび設定について詳しく理解しておきます。

PSF for z/OS

TCP/IPプリンターの定義に関する情報と手順については、「Print Services Facility for z/OS: Customization」(S544-5622)を参照してください。プリンターのIPアドレスを入力する場合は、代わりに、使用しているInfoPrint ManagerサーバーのIPアドレスを入力します。プリンターを定義した場合、ポートはデフォルトの5001がとられます。ホストレシーバーがポート5001を使用する場合、ホストシステム上でそれを変更する必要はありません。

PSF/VM

IPADDR キーワード値に InfoPrint Manager サーバーの IP アドレスを、**PORTNO** キーワード値に DPF ホストレシーバーのポート番号を使用して、Group 4 プリンターを定義します。

TCP/IPサポートとグループ4プリンターの定義に関する追加情報は、[https://www-01.ibm.com/servers/resourceink/svc00100.nsf/pages/zOSV2R3S5500427/\\$file/apss000_v4r6.pdf](https://www-01.ibm.com/servers/resourceink/svc00100.nsf/pages/zOSV2R3S5500427/$file/apss000_v4r6.pdf)をご覧ください。

PSF for VSE

IPADDR パラメーターに InfoPrint Manager サーバーの IP アドレスを、**PORTNO** パラメーターに DPF ホストレシーバーのポート番号を使用できるように、PSF 開始ジョブを編集します。DPFホストレシーバーが5001（PSF for VSEでのデフォルトポート）を使用する場合は、**PORTNO**パラメーターに値を指定する必要はありません。

PSF for VSEのTCP/IPサポートの追加情報については、[https://www-01.ibm.com/servers/resourceink/svc00100.nsf/pages/zOSV2R3S5500427/\\$file/apss000_v4r6.pdf](https://www-01.ibm.com/servers/resourceink/svc00100.nsf/pages/zOSV2R3S5500427/$file/apss000_v4r6.pdf)をご覧ください。

PSF for iSeries

CRTDEVPRT（装置記述/プリンター作成）コマンドを使用し、iSeriesシステム上でTCP/IP プリンターを定義します。**RMTLOCNAME**値にInfoPrint ManagerサーバーのIPアドレスを使用し、**PORT**値にDPFホストレシーバーが使用するポートを使用します。たとえば、以下のコマンドではTCP/IPプロトコルを使用してIPDSデータをDPFホストレシーバーに送信できるプリンターを定義します。この場合、DPFホストレシーバーはポート5005を使用し、InfoPrint ManagerサーバーのIPアドレスは9.34.946.882であると想定されています。

```
CRTDEVPRT DEVD(IPMPDF) DEVCLS(*LAN) TYPE(*IPDS) MODEL(0)
LANATTACH(*IP) AFP(*YES) PORT(5005) FONT(11)
RMTLOCNAME('9.34.946.882')
TEXT('Sample InfoPrint Manager DPF printer writer')
```

MVS Downloadホストレシーバーを作成する前に

MVS Downloadホストレシーバーを作成するときは、そのホストレシーバーがジョブを送信するInfoPrint Manager実宛先を指定してください。実宛先をまだ作成していない場合は、「P. 68 「実宛先を作成する」」を参照してください。


MVS Downloadレシーバーを作成する

1. 次の構成ワークシートに記入します。

↓ 補足

一度MVS Downloadレシーバーを作成すると、その属性はどれも変更できません。どのオプションを選択すればよいか、またどの DCF および Exit を使用すればよいかはつきり分からない場合、ステップ P. 95 「4」 をスキップしてください。その他のMVS Download構成情報を検討した後で、MVS Downloadレシーバーを作成します。

MVS Downloadホストレシーバーワークシート

マネージメントコンソールプロンプト	説明	値
ポート番号	z/OSまたはMVSとの通信用に割り当てられたポートです。この値は、ホストシステムの構成時に割り当てられたポートと同じである必要があります。	
ターゲット宛先名	<p>デフォルトでこのレシーバーから送信されるジョブのInfoPrint Managerの論理宛先です。このデフォルトは、該当するz/OSまたはMVSジョブパラメーターとプリンター制御ファイル設定値を使用して上書きできます。InfoPrint Managerによって提供されるサンプルの宛先制御ファイルで、MVSキーワードDESTの値は、ここに指定されたすべての値を上書きします。</p> <p> 補足</p> <p>この名前では大文字小文字が区別されます。</p>	
印刷制御ファイル	このレシーバーに実行依頼されたジョブの該当する属性を含むファイル。デフォルトファイルを使用するか、このデフォルトファイルのカスタマイズバージョンを指すことができます。	
出口プログラム名	ホストからこのレシーバーに実行依頼されたジョブを処理し、要求されたInfoPrint Managerの宛先にジョブを渡すプログラムです。通常、デフォルトプログラム <code>o390dsubm.exe</code> が使用されます。	
コマンドファイルの保持	正しく印刷されないジョブのコマンドファイルを保管するかどうかを示します。	__はい__ いいえ
一度に1つのファイルを処理する	InfoPrint Managerが直前のジョブの完了を待ってから次のジョブの処理を開始する必要があるかどうかを示します。	__はい__ いいえ

- InfoPrint Manager マネージメントコンソールを開き、**編集→新規→MVS Downloadレシーバー**を選択します。
- ワークシートの情報を使用し、ダイアログを完成させて**OK**をクリックします。詳しくは、マネージメントコンソールヘルプシステムを参照してください。
- MVS Downloadの設定を完了するには、DVD-ROM に収録されている「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」を参照するか、RICOHソフトウェア情報センター (<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>) をご覧ください。

InfoPrint ManagerをInfoPrint 4000またはInfoPrint 4100と同期化する

カッタートリマースタッカー(CTS)は、用紙を取り扱うために高速プリンターで使用される後処理装置です。InfoPrintサービスエンジニアの援助を得て次の手順を行い、InfoPrint 4000またはInfoPrint 4100とCTSの用紙が同じになるようサポートします。

- InfoPrint Manager GUIのいずれかを使用し、InfoPrint 4000またはInfoPrint 4100を表す宛先がサポートするメディアを指定します。
 - InfoPrint Manager GUIを開きます。
 - ツリーウィンドウでInfoPrint 4000またはInfoPrint 4100プリンターオブジェクトをクリックして選択します。
 - [プリンター→メディアの変更] を選択し、 [メディアの変更] ダイアログを開きます。
 - 各トレイを該当する用紙に関連付けます。詳しくは、 [ヘルプ] をクリックしてください。
- プリンターで、前のステップで指定した用紙に対応する用紙を定義します。例として次の表の設定値を参考にしてください。

メディア名	Printer_Form名	Printing_Form概要
letter	na letter	2-up letter (8.5 x 11)
リーガル	na legal	2-up legal(8.5 x 14)
レジャー	レジャー	1-up (11 x 17)

- サポートされている用紙が必要とする寸法にCTSを設定します。たとえば、ledgerサイズの内紙をサポートするには、CTSを横11 inch、縦14 inchに設定します。CTSがサポートできるのは、いくつかの縦のサイズと1つの中央スリットオプションのみに制限されています。

テストジョブを印刷する

テストジョブをInfoPrint Managerが駆動するプリンターに実行依頼するには、最初にInfoPrint Manager マネージメントコンソールを実行してください。次に、以下の操作を行います。

- [テストジョブの印刷] を [デバッグ] メニューから選択します。 [テストジョブの印刷] ダイアログボックスがオープンします。
- テストジョブのタイプ (AFP、PCL、PostScript、または ASCII) とターゲットの宛先を選択します。
- [OK] をクリックします。

これで、宛先装置で印刷出力が生成されます。生成されない場合は、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでジョブの状況を検査することもできます。

PSF のすべてのバージョンに、適切なテストジョブが含まれています。テストジョブの実行依頼についての詳細は、ホストの PSF の資料を参照してください。

InfoPrint Manager LPD経由で印刷ジョブを実行依頼する

InfoPrint Manager ラインプリンターデーモン (LPD) は、ラインプリンター (LPR) クライアントを使用して他のオペレーティングシステムから印刷ジョブを実行依頼できるユーティリティーです。InfoPrint Manager LPDは、Windowsオペレーティングシステム (TCP/IP Print Services) で提供されたLPDを置き換えますが、受け取ったファイルは、Windowsプリンターにではなく、InfoPrint宛先に直接実行依頼します。また、InfoPrint Manager LPDは、一部のLPRクライアントで使用可能な-oオプションもサポートしています (-oオプションを使用すると、formdefsとpagedefsなどの拡張InfoPrint印刷オプションを指定できます)。

InfoPrint Managerサーバーシステムでは、LPDを一度に1つだけ実行できます。TCP/IP Print Servicesがインストールされている場合は、InfoPrint Managerは使用不可にしてInfoPrint Manager LPDを使用可能にします。TCP/IP Print Servicesを使用する場合は、マネージメントコンソールを使用してサービス構成を変更してください。詳しくは、マネージメントコンソールのヘルプを参照してください。

★重要

別のLPDがインストールされている場合は、InfoPrint Managerで使用不可になりませんが、InfoPrint Manager LPDがインストールされて開始されます。LPRクライアントを使用して印刷ジョブの実行依頼を試みる前に、LPDのいずれかを停止する必要があります。

InfoPrint Manager LPDに印刷ジョブを実行依頼するには、任意のLPRクライアントを使用できます。ただし、-oフラグで拡張InfoPrintオプションを指定可能にする場合は、**lprafp** サンプルコードパッケージを使用してください。**lprafp**は、<https://dl.ricohsoftware.com/downloads/375bc3fe-3080-401f-91c4-2b8adb607f89>からの無料ダウンロードとして入手可能なLPRクライアントです。このパッケージには、WindowsとAIX (バージョン6.1以降) プラットフォーム用のlprafpクライアントの実行可能フォームが含まれています。このコードをコンパイルして、他のプラットフォームでも使用できます。リコーでは、パッケージをサポートしていません。

↓補足

Microsoft LPRクライアントは-oフラグをサポートしていますが、InfoPrint-oフラグと同じではありません。Microsoft -o フラグを使用して InfoPrint Manager に渡された値は失われます。さらに、一部のLPRクライアントは、横長印刷などの印刷制御機能を提供します。InfoPrint Manager LPDは、このオプションに対応していません。

Web から lprafp for Windows をインストールおよび構成する

Windowsオペレーティングシステムクライアントの場合は、<https://dl.ricohsoftware.com/downloads/375bc3fe-3080-401f-91c4-2b8adb607f89>から**lprafp**サンプルコードパッケージを無料でダウンロードできます。

印刷ジョブの実行依頼を準備する

InfoPrint Manager LPDにジョブを実行依頼するときは、`-o`オプションで指定するキーワードをInfoPrint属性と一致するようにマッピングファイルが使用されます。InfoPrint Manager for Windowsにサンプルのマッピングファイルが付属しています。印刷ジョブをInfoPrint ManagerLPDに実行依頼する前に、必要に応じてこのファイルを変更してください。

マッピングファイルを変更するには、以下のようにします。

1. Notepadなどのテキストエディターを使用して、ファイル`<install path>%var%pd¥1pd¥1pdmap.txt` (`<install path>`は、InfoPrint Managerがインストールされているディレクトリー) を開きます。
2. 変更を行う前に、マッピングファイル内のすべての指示をお読みください。
3. 必要に応じてマッピングを編集し、ファイルを同じ名前を使用して保管します。

すべてのLPRクライアントで異なるキーワードを使用するため、すべてを表示するのは不可能です。表示されたマッピングは、"最良の推量" のマッピングであるので、ユーザーが必要とする結果を生成しない場合があります。追加または変更が必要な値を調べる最善の方法は、`*DEBUG`という行のコメントを外し、ファイルを保存することです。(行のコメントを外すには、`*`を削除します。) LPDを使用して印刷ジョブを実行依頼し、出力を確認します。ジョブが失敗するか、間違っていて印刷される場合は、マネージメントコンソール内のサーバログでエラーメッセージを確認します。それらを使用して、どのキーワードが失われているか、間違っていてマップされているかを判別します。終了したときは、マッピングファイルを開き、`DEBUG`行を再コメント化します。

印刷ジョブを実行依頼する

ジョブLPRを使用してInfoPrint Managerの実行依頼LPRクライアントを使用して印刷ジョブを実行依頼する場合は、指定するのは、InfoPrintサーバおよび宛先(論理宛先または物理宛先)の名前だけです。InfoPrint ManagerLPDは、ジョブをInfoPrint印刷プールに実行依頼します。

HTTPSプロトコル用WebサーバーでSSLを有効にする

SSL (Secure Sockets Layer) とは、暗号化されたデータと証明書を用いて認証することで、ブラウザとWebサーバー間の通信を安全に行うためのプロトコルです。

WebサーバーコンポーネントでSSLを有効にし、デジタル証明書に紐付けできます。Webサーバーコンポーネントには、既存のデジタル証明書、お客様が生成した個人の証明書を置き換える自己署名証明書があります。

SSLを構成する前に、デジタル証明書を取得し、基本製品がインストールされているコンピュータに保存する必要があります。証明書をインストールするときは、認証局 (CA) の指示に従ってください。サーバーに配置されるキーストアの場所とキーストアのパスワードを把握しておき、`<workspace_path>%ipmws¥conf¥server.xml` ファイルに構成する必要があります。

また、後で復元が必要な場合に簡単に見つけられるように、ファイルを安全な場所に保存してください。

キーとキーストアを生成するには、Java **keytool** コマンドを使用します。**keytool** の使用方法は、認証局またはJavaの使用説明書を参照してください。

↓ 補足

プライベートキーのパスワードとキーストアのパスワードは同一にしてください。プライベートパスワードとキーストアパスワードが異なる場合は、`java.io.IOException` エラーを受信します。

SSLを構成するには、以下の操作を行います。

1. 信頼できる認証局(CA)からデジタル証明書を購入します。
2. InfoPrint Managerサーバーがインストールされるコンピューターに証明書をインストールするには、認証局 (CA) の指示に従ってください。
3. キーとキーストアを生成するには、Java **keytool** コマンドを使用します。**keytool** コマンドの使用については、Javaの使用説明書を参照してください。キーストアの場所とキーストアのパスワードを書き留めます。後で必要になるためです。
4. InfoPrint Managerの管理者としてコンピューターにログインします。
5. 事前に作成した.keystoreファイルをC:¥Users¥Publicディレクトリーにコピーします。
6. <workspace_path>¥ipmws¥confディレクトリーに移動します。
7. server.xmlファイルを開き、以下の変更を行います。
 1. 次の構成を見つけてコメントを外します。

```
<Connector
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
port="14443"
maxThreads="150"
SSLEnabled="true">
<SSLHostConfig protocols="TLSv1.2+TLSv1.3"
ciphers="TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
```

```
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA">
```

```
<Certificate
certificateKeystoreFile="etc/InfoPrint.keystore"
certificateKeystorePassword="changeit"
type="RSA"/>
</SSLHostConfig>
</Connector>
```

2. `keystoreFile`の値を`.keystore`ファイルへのパスに置き換えます。
3. `keystorePass`値をキーストアへのパスワードに変更して`keystore_password`を置き換えます。
4. ファイルを保存して閉じます。
8. デフォルトのポート（14000）以外のポートを使用する場合は、`pdwsinitports`ユーティリティを実行します。
9. InfoPrint ManagerのWebサーバーを再起動します。
10. Webブラウザを開き、以下のアドレスを入力してInfoPrint Managerがインストールされているコンピューターのホスト名またはIPアドレスとサーバー名を置き換え、安全な接続を確認します。
`https://server-name:14443/IPM.`

自己署名証明書を使用するか、証明書がサーバーに具体的に紐付けされていない場合は、証明書が信頼されていないという内容の警告をWebブラウザから受け取ります。

インストールサービスの更新またはInfoPrint Managerの新しいバージョンをインストールする場合は、WebサーバーコンポーネントでSSL設定がインストールプロセスによって消去されるため、SSLを再有効化してください。

デジタル証明書を更新または交換する場合は、キーストアに新しい証明書をインストールし、古い証明書を削除します。InfoPrint Managerはキーストアで新しい証明書を見つけることができるため、このタスクの再実行は不要です。

すべてのHTTPリクエストをHTTPSにリダイレクトするようにTomcatを設定する

Webサーバーがすべての呼び出しをセキュアな接続へ強制的にリダイレクトするには、以下の操作を行います。

1. 自己署名証明書または認証局（CA）によって生成された証明書を使用します。
InfoPrint ManagerのWebサーバーには、サンプルの自己署名証明書が用意されています。証明書は、警告なしに訪問者のブラウザで動作できるように、信頼できる第三者によって署名されている必要があります。署名付き証明書を取得するには、CAを選択し、その指示に従います。

2. 証明書を使用できるように、Webサーバーをインストールして構成します。詳しくは、P.98 「HTTPSプロトコル用WebサーバーでSSLを有効にする」を参照してください。サンプル証明書を使用するには、`<workspace_path>%ipmws%conf directory %server.xml`ファイルのSSLコネクタを有効にします。
3. `<workspace_path>%ipmws%conf directory%web.xml`ファイルに移動し、ファイルの一番下までスクロールして、`</web-app>`エントリーのすぐ上に以下を追加します。

```
<!-- Force HTTPS, required for HTTP redirect! -->
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>保護されたコンテキスト</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</web-resource-collection>

<!-- auth-constraint goes here if you require authentication -->
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>
```

4. web.xmlファイルを保存し、MMCからWebサーバーを起動して、これらの変更を有効にします。

↓ 補足

- 複数のWebサーバーを実行している場合は、それらがすべて同じHTTPまたはHTTPSプロトコルを使用していることを確認してください。

2. クライアントシステムについて

- InfoPrint Manager GUIソフトウェア
- InfoPrint Select for Windowsを使用する
- InfoPrint Select for Linuxを使用する
- InfoPrint Select for macOSを使用する
- Windows ゲートウェイプリンター
- IPP ゲートウェイプリンター
- InfoPrint Manager AIXクライアントを使用する
- InfoPrint Manager Linuxクライアントを使用する
- InfoPrint Manager macOSクライアントを使用する
- InfoPrint Submit Expressクライアントを使用する
- InfoPrint Manager Windowsクライアントを使用する
- InfoPrint Manager ホットフォルダー
- AFPドライバーをインストールして構成する
- 自動更新を受信するようにクライアントシステムを構成する
- InfoPrint Managerの更新をインストールする

InfoPrint Manager GUIソフトウェア

InfoPrint Manager サーバーをインストールすると、標準InfoPrint Manager Java GUI (InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI、InfoPrint Manager オペレーション GUI、Web GUI) が自動的にインストールされます。また、2つの追加GUI (基本InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIと基本InfoPrint Manager オペレーション GUI) もインストールできます。オペレーション GUI には、アドミニストレーション GUI で使用可能な機能のサブセットが用意されています。

Javaインターフェースを適切なWindowsまたはLinuxシステムにもインストールできます。システムに、InfoPrint Manager サーバーソフトウェアをインストールする必要はありません。

InfoPrint Manager サーバーをインストールすると、InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースとInfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースが自動的にインストールされます。インターフェースをリモートWindowsマシンに個別にインストールする必要はありません。InfoPrint Manager Webインターフェースは、ネットワークの任意のブラウザでアクセスできます。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースは、InfoPrintアドミニストレーションGUIやオペレーションGUIと同じセキュリティ機能をサポートし、すべての既存のFSTセキュリティ設定がWebインターフェースにも適用されます。ただし、Web アドミニストレーションインターフェースWebアプリケーションでオブジェクトを表示するために行われる読み取り操作は、特別なユーザーであるwsClientによって実行されます。このユーザーは、WebServicesグループのメンバーである必要があります。WebServicesグループには、Web アドミニストレーションインターフェースが接続する各InfoPrint Managerシステムのリスト/照会 (pdls) 操作に対する読み取りアクセス権限が必要です。他の操作は、Webアプリケーションに接続する特定のuser@hostnameユーザーを使用して実行されます。FSTセキュリティの詳細については、*RICOH InfoPrint Manager for Windows : 操作ガイド* を参照してください。

InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースインターフェースを使用すると、サーバーの管理タスクの一部を実行できます。InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースを使用すると、印刷環境を構成、管理できます。InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースは、LDAPセキュリティの有効化、Webサーバー、Web GUI、またはプル印刷環境の管理など、さまざまなタスクをサポートします。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースには、WebアドミニストレーションまたはLDAP資格情報を使用するログインパネルが含まれています。InfoPrint Manager管理者は、ユーザー管理機能を使用して、Webアプリケーションでユーザーを定義する必要があります。ログイン用に定義されているユーザー名は、どのInfoPrint Managerコマンドが実行されるかに基づき、FSTユーザーにマッピングされます。Webインターフェース管理者にアクセスするには次の資格情報を使用してください。ユーザー名にはDefaultUser、パスワードにはpasswordを使用します。

InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースには、以下の資格情報を使用してWeb マネージメントインターフェースにアクセスできるログインパネルがあります。ユーザー名にはDefaultUserを、パスワードにはpasswordを使用します。

InfoPrint Manager GUIソフトウェアを使用し、リモートシステムからInfoPrint Managerサーバーの管理や制御が必要な場合には、このセクションに記載されている手順に従います。

GUIの基本ビューを使用する

InfoPrint Manager GUIの基本ビューは、キューを表示することなくプリンターに割り当てられているジョブを表示するGUIの簡易バージョンです。基本印刷環境は、一般にイメージデータ（通常PostScriptやTIFF形式）を大量印刷する商業印刷ショップに適しています。

基本印刷環境では、InfoPrint Managerは早期バインディングによってジョブをプリンターに割り当てます。早期バインディングは、スーパーマーケットでレジの順番を待つことに似ています。並ぶ列を決めると、何が起ころうとも、その列で「待つ（自分自身をバインディングする）」必要があります。レジ係のレジ打ちに問題がある場合も（プリンターで発生した紙詰まりに非常に似ています）、前にいる人が値段の確認を要求した場合も（サーバーに新しい用紙を追加するのに非常に似ています）、別の列に移動しないと、状況は変わりません（印刷待ちジョブを別のキューに手動で移動するのに非常に似ています）。

InfoPrint Manager GUIの基本ビューを使用する場合は、GUIの標準ビューで以下の手順に従います。

- **<servername>-default-queue** という名前のキュー（ここで、<servername> は、使用しているサーバーの名前を指します）を作成し、最大 10 台のプリンターを接続します。
 1. キュー→作成を選択します。
 2. 名前フィールドに、<servername>-default-queueと入力します。
 3. OKをクリックしてキューを作成します。
- デフォルトとして早期バインディングを指定します。
 1. <servername>-default-queueを選択します。
 2. キュー→プロパティを選択し、キュープロパティを開きます。
 3. 一般タブの実宛先へのジョブの事前割り当てフィールドではいをクリックします。
 4. OKまたは適用をクリックし、変更を行います。

↓ 補足

デフォルトでは、基本サーバーは、ラスターイメージパターンに変換されたジョブからの出力ファイルを保存します。これを行う場合は、GUIを使用し、**サーバー → プロパティ**を選択することで、属性の値を**true**に設定します。サーバープロパティの一般タブで、**RIPファイルの保存フィールドがはい**に設定されていることを確認します。

オペレーションGUIをインストールする

2

InfoPrint Manager オペレーション GUIの既存のバージョンを再インストールまたは更新している場合は、置換が必要なファイルの問題を防ぐため、インストールを継続する前に、このシステムで実行中のInfoPrint Manager アドミニストレーション GUIとInfoPrint Manager オペレーション GUIのすべてのインスタンスを終了してください。

InfoPrint Manager サーバーが、InfoPrint ManagerオペレーションGUIと同じか、またはそれ以上のレベルであることを確認します。同等以上のレベルでない場合は、5010-625 Cannot recognize attribute...のようなエラーメッセージを受け取る可能性があります。

InfoPrint Manager オペレーション GUIソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

1. 「InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) をドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。

↓ 補足

インストールプログラムが自動的に開始されない場合や、ブラウザーが応答しなくなった場合は、以下の操作を行います。

1. **スタート → 実行**を選択します。
 2. D:¥setup.htmlと入力します。DはDVD-ROMドライブを意味します。
 3. **OK**をクリックします。
2. **InfoPrint Managerクライアントのインストール → InfoPrint Manager GUI**を選択してから**オペレーション GUI**をクリックします。
 3. 以下のガイドラインに留意し、インストール画面の指示に従います。
 - 推奨バージョンは、InfoPrint ManagerオペレーションGUIです。**基本バージョン**も選択できます。詳しくは、P.104 「**GUIの基本ビューを使用する**」を参照してください。
 - InfoPrint Manager オペレーション GUIでは、1つのビューまたは両方のビューのどちらかをインストールする場合でも、ハードディスクには約24 MBの領域が必要です。
 - 以前のバージョンのInfoPrint Manager GUIソフトウェアまたはその他のGUIがすでにインストールされている場合は、現在のインストールを変更するオプションを提供するウィンドウが表示されます。**変更ボタン**を選択し、すでにインストールされているコンポーネントにチェックを付けたままにしてください。
 - 以前のバージョンのInfoPrint Manager GUIソフトウェアに上書きインストールする場合は、ファイルの置換に関するすべての質問で**はい**をクリックしてください。

InfoPrint Manager for Windowsサーバーを操作するためにこのGUIを使用する場合は、選択項目をデフォルト値から変更する必要はありません。

- システム言語を変更した場合は、インターフェースはその変更された言語で表示されます。

WindowsでアドミニストレーションGUIをインストールする

2

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIの既存のバージョンを再インストールまたは更新している場合は、置換が必要なファイルの問題を防ぐため、インストールを継続する前に、このシステムで実行中のInfoPrint Manager アドミニストレーション GUIとInfoPrint Manager オペレーション GUIのすべてのインスタンスを終了してください。

InfoPrint Manager サーバーが、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIと同じか、またはそれ以上のレベルであることを確認します。同等以上のレベルでない場合は、5010-625 Cannot recognize attribute...のようなエラーメッセージを受け取る可能性があります。

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従います。

1. 「InfoPrint Manager Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) をドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。

↓ 補足

インストールプログラムが自動的に開始されない場合や、ブラウザーが応答しなくなった場合は、以下の操作を行います。

1. **スタート→実行**を選択します。
 2. D:¥setup.htmlと入力します。DはDVD-ROMドライブを意味します。
 3. **OK**をクリックします。
2. **InfoPrint Managerクライアントのインストール → InfoPrint Manager GUI** をクリックしてから**アドミニストレーションGUI**をクリックします。
 3. 以下のガイドラインに留意し、インストール画面の指示に従います。
 - 推奨バージョンは、InfoPrint ManagerアドミニストレーションGUIです。基本バージョンも選択できます。詳しくは、[P.104 「GUIの基本ビューを使用する」](#)を参照してください。
 - InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでは、1つのビューまたは両方のビューのどちらをインストールする場合でも、ハードディスクには約24 MBの領域が必要です。
 - 以前のバージョンのInfoPrint Manager GUIソフトウェアまたはその他のGUIがすでにインストールされている場合は、現在のインストールを変更するオプションを提供するウィンドウが表示されます。**変更ボタン**を選択して、すでにインストールされているコンポーネントがチェックボックスでチェックマークを付けられたままにしてください。
 - さらに新しいバージョンのInfoPrint Manager GUIソフトウェアをインストールする場合は、ファイルの置換に関するすべての質問で**はい**をクリックします。InfoPrint

Manager for WindowsサーバーでこのGUIを使用する場合は、デフォルト値を使用できます。

- システム言語を変更した場合は、インターフェースはその変更された言語で表示されます。

WindowsでアドミニストレーションとオペレーションGUIを起動する

最初に InfoPrint Manager GUI を実行するとき、InfoPrint Manager サーバーがクライアントシステムと通信するのに使用するホスト名または IP アドレスを提供する必要があります。ポート番号を指定できますが、指定しない場合は、デフォルトのポート番号は6874です。

InfoPrint Managerに関する最新情報については、RICOHソフトウェア情報センター (<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>) をご覧ください。

↓ 補足

Windowsオペレーティングシステムを使用しているときに、通信エラーが発生した場合は、java.exeをWindowsファイアウォールダイアログの例外タブに指定してください。

GUI アイコンから起動する

InfoPrint Manager GUIプログラムを起動するには、アドミニストレーションアイコンとオペレーションアイコンをダブルクリックします。

GUIを起動する

GUIを起動するには、該当するアイコンをデスクトップでダブルクリックします。たとえばInfoPrint Manager オペレーション GUIを起動するには、デスクトップで [Operations InfoPrint] をダブルクリックします。

アイコンがデスクトップにない場合は、Windowsのスタートボタンをクリックし、**プログラム→InfoPrint Manager→Administration InfoPrint**を選択してInfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを起動するか、または**プログラム→InfoPrint Manager→Operations InfoPrint**を選択してInfoPrint Manager オペレーション GUIを起動します。

↓ 補足

GUIを開いて予想外の色（格子柄の場合があります）の場合は、GUIを最小化してから、最大化してください。色は通常の色に戻ります。この問題は、多くの場合、256色（8ビットカラー）で実行しているWindowsシステム上で発生します。問題を防ぐためには、システムのカラー深度を16ビットカラーまたは24ビットカラーにしてください。

LinuxでアドミニストレーションとオペレーションGUIをインストールする

1. Linuxシステムにrootとしてログインします。

- 「RICOH InfoPrint Manager: Commonクライアントs」 DVD-ROMをドライブに挿入します。
- 以下を入力してファイルシステムをマウントします。

```
mount /dev/cdrom /media/<mount_point>
```

- 以下を入力します。

```
cd /media/<mount_point>/linux
```

- 次を入力し、LinuxにオペレーションとアドミニストレーションGUIに必要なJavaをインストールします。

```
rpm -i ipr-base-java-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

- 以下を入力し、LinuxにオペレーションとアドミニストレーションGUIをインストールします。

```
rpm -i ipr-base-gui-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

- media/<mount_point>/fileシステムをアンマウントします。
- 「RICOH InfoPrint Manager: Commonクライアントs」 DVD-ROMを取り出します。

LinuxでアドミニストレーションとオペレーションGUIを起動する

- Linuxシステムにログインします。
- RedHat Enterprise System システムでは、**[Applications]** → **[InfoPrint Manager]** に移動し、**[Administration InfoPrint]** を選択してアドミニストレーション GUI を起動するか、**[Operations InfoPrint]** を選択してオペレーション GUI を起動します。
- SUSE Linux Enterprise Serverでは、**コンピューター** → **その他のアプリケーション** → **InfoPrint Manager** に移動し、**Administration InfoPrint** を選択してアドミニストレーション GUI を起動するか、**Operations InfoPrint** を選択してオペレーション GUI を起動します。

↓ 補足

コマンド行から **ipguiadvadm** または **ipguiadv** を実行して、アドミニストレーションおよびオペレーション GUI を起動することもできます。

ipguiadvadm スクリプトを使用してInfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを開くには、システムパスに /usr/lpp/pd/bin のロケーションを追加します。

AIX、Linux、またはWindowsでオペレーションGUIの特殊バージョンを起動する

特殊バージョンのInfoPrint Manager オペレーション GUIを使用すると、オペレーション GUI構成ファイルをロックできます。これにより、オペレーションGUI構成をカスタマイ

ズしてから、構成がセッションごとに変更されないことを確認できます。各セッションで行われた変更は、GUIの終了時には保存されません。

特殊バージョンは、InfoPrint Manager オペレーション GUIがインストールされたときにインストールされます。ただし、アイコンはデスクトップに追加されません。

特殊バージョンをAIXコマンド行から起動するには以下を入力します。

```
ippguiadv
```

特殊バージョンをWindowsから起動するには、GUIのインストール先のパスに移動し、Standard0perSBCショートカットを起動します。デフォルトでは、このパスはC:\Program Files\RICOH\Infoprint GUIです。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースをセットアップする

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェース (Web GUI)をセットアップおよび使用して、最も一般的なタイプのプリンターであるPSF TCP/IPを作成し、ジョブを実行依頼して基本的なインストールを完了します。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースを構成する

★重要

- AIXまたはLinuxサーバーの/etc/hostsファイルに、**IPアドレス**、**hostname.domain**および**ホスト名のエントリ**があることを確認します。例：172.27.14.118 ironman.bldev.infoprint.com ironman (構文：IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname)。
- InfoPrint Managerアクセス制御リスト(ACL)にユーザーを追加する場合、このセクションで提案されている変更は、セキュリティのFSTモードと、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIとInfoPrint Manager オペレーション GUIを使用するために必要です。Active Directory/LDAP実装が予定されている、または完了している場合でも、バックアップとしてFSTのadminユーザーを用意しておくことが便利です。ただし、LDAPがInfoPrint Managerで有効になると、これらのユーザーIDは使用されません。InfoPrint Managerの**admin**グループにWeb GUI用の**DefaultUser**を追加しないでください。

InfoPrint Managerアクセス制御リスト(ACL)にユーザーを追加するには、以下の操作を行います。

1. アプリケーションに進み、**InfoPrint Manager** マネージメントコンソールを起動します。
2. セキュリティー → グループを選択し、InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースで使用されるIDを追加します。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースでジョブを実行依頼しファイル全体を表示するには、以下の操作を行います。

1. **Webサーバー**を停止し、右クリックで**構成...**を選択します。

2. Webインターフェースタブで、ジョブの実行依頼を許可チェックボックスとファイル全体を表示チェックボックスを選択します。

↓ 補足

- 大規模なAFPジョブをInfoPrint Managerに実行依頼した場合、AFPから表示可能なPDFへの変換には時間がかかります。ファイル全体を表示オプションを試して、選択したままにするかどうかを決めます。

3. Webサーバーを開始します。

InfoPrint Manager Web アドミネストレーションインターフェースを開始する

InfoPrint Manager Web アドミネストレーションインターフェース を起動するには、次のようにします。

1. 互換性のあるブラウザを開きます。サポートされているブラウザのリストについては、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」の「前提条件を確認する」を参照してください。

★ 重要

- 前のバージョンのInfoPrint Managerをアップグレードする場合、接続されている各クライアントシステムのブラウザキャッシュを消去してください。
2. アドレスバーに`http://hostname:14080/IPM`と入力します。ここで、*hostname*は、InfoPrint Manager Web アドミネストレーションインターフェースアプリケーションを実行しているInfoPrint Managerコンピューター名またはIPアドレスです。
 3. ログインパネルの資格情報として、ユーザー名には`DefaultUser`を、パスワードには`password`を使用します。

↓ 補足

- `DefaultUser`は、InfoPrint Manager Web アドミネストレーションインターフェースが開始できるかどうかの検証を可能にし、FSTセキュリティーモードが使用されている場合には、InfoPrint Manager adminが新しいInfoPrint Manager Web アドミネストレーションインターフェースユーザーを追加できるようにします。InfoPrint Manager Web アドミネストレーションインターフェースのユーザーの追加は、FSTモードのセキュリティーを使用する場合に必要です。
- `DefaultUser`には、プリンターなどのオブジェクトを作成するためのInfoPrint Manager adminとしての権限はありません。そのため、新しいadminユーザーを追加する必要があります。

DefaultUserのパスワードをリセットする

• `DefaultUser`のパスワードをパスワードの初期のデフォルトにリセットし、admin権限を持つ他のユーザーがログインできないようにする必要がある場合、唯一の選択肢は、データベースを削除し、Webサーバーにデフォルトパスワードで`DefaultUser`を再作成させることです。

↓ 補足

他のすべてのユーザーとその環境設定や構成は失われます。

データベースを削除するには、以下の操作を行います。

1. サーバーを停止します。
2. `c:\ProgramData\RICOH\InfoPrint Manager\var\pd\ipwebgui\data`に移動し、データフォルダーの内容を削除します。
3. Webサーバーを再起動します。

InfoPrint Manager サーバーへの接続を追加する

接続を追加するには、以下の操作を行います。

1. 左側のオブジェクトパネルで、**接続アイコン**をクリックします。
2. パネルメニューアイコンをクリックし、**接続の追加**を選択します。
3. **接続の追加**ダイアログでは、必要に応じてフィールドに値を入力します。
 1. **IPアドレスまたはホスト名**フィールドにInfoPrint Manager サーバーのホストマシンを、IPアドレスまたはDNSホスト名として入力します。
 2. **ポート**フィールドに、サーバーポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は6874です。
 3. **接続名**フィールドに接続の名前を入力します。
 4. 接続を保存します。
 - **追加**をクリックして接続設定を保存し、**オブジェクトパネル**の接続リストに追加します。
 - **追加して接続**をクリックして接続設定を保存し、リストに追加して接続を有効にします。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースにadminユーザーを追加する

★重要

- 以下の説明は、InfoPrint ManagerがFSTモードで実行している場合にのみ適用されます。InfoPrint Managerがフェデレーション認証モードで実行している場合は適用されません。

新しいadminユーザーを追加するには、以下の操作を行います。

1. **設定**をクリックし、**ユーザー管理**を選択します。
2. **+新規**ボタンをクリックします。
3. **ユーザープロファイルの編集**ダイアログで、フィールドに入力します。

↓補足

- **FSTマッピング**フィールドで、Windows管理コンソール、Linux管理コンソール、またはAIX SMITパネルの**セキュリティグループ**に表示されているように、**admin**または**oper**グループから正確な**FST User**にマップします。
- 管理者ユーザーIDを**ipm1**（または、デフォルトの**ipm1**と異なる場合はInfoPrint Managerユーザー）にマッピングする場合、**@username**を追加して各ユーザーを区別します。個々のユーザーを識別する必要がある場合は、固有のユーザーIDにマップします。

- adminの場合は、**Web GUIユーザーマネージャー**を確認してください。
- OK**をクリックします。
- ログアウトし、新しいadminユーザーとしてログインし直します。接続先を追加するように求められます。

↓ 補足

- Windows管理コンソール、Linux管理インターフェース、またはAIX SMITで、Webサーバーを停止して再起動する必要がある場合があります。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースからPSF TCP/IPプリンターを作成する

IPDSプリンター用のPSF TCP/IPプリンター（実宛先）を作成するには、次のステップを実行します。

- 左側のオブジェクトパネルで、**プリンターアイコン**をクリックします。
- メニューアイコンをクリックし、**作成...**を選択します。
- プリンタータイプ**では、**PSF TCP/IP**を選択します。
- 名前**フィールドに、作成するプリンターの名前を入力します。
- 論理宛先**には、プリンターの名前とは別の名前を入力します。
- TCP/IPアドレス**フィールドには、プリンターのホスト名またはIPアドレスを入力します。IPDSプリンターがない場合は、127.0.0.2を使用してサンプルプリンターを作成します。
- モデル**については、実在するプリンターとの接続があれば、**SNMPプリンターにより設定済み**を選択します。それ以外の場合は、サンプルプリンターのモデルを選択します。
- キュー**フィールドに、新しいキュー名を入力します。
- TCP/IPポート**フィールドには、5001と入力します。
- 作成と編集**を選択します。
- プリンターが、IPDSプリンターを駆動できる他のシステム（他のInfoPrint ManagerサーバーまたはPSF z/OS）と共有されている場合、**プリンターリスト**でプリンターを右クリックし、**プロパティ** → **構成**に進み、**リリース時間（秒）**を10~60秒に変更します。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースをカスタマイズする

列、詳細、ジョブのアクション、プリンターなどはカスタマイズできます。

列の見出しを変更するには、以下の操作を行います。

- 列見出し行を右クリックします。
- 表示されているテキスト（**ジョブ列...**など）をクリックして、必要に応じて列を選択し、並べ替えます。

↓ 補足

- また、列の見出しをドラッグ&ドロップすることで、列を並べ替えることができます。

パネルに表示される詳細や、ジョブやプリンターに表示されるアクションを変更するには、設定 → インターフェースのカスタマイズに進みます。

左側パネルにキューのツリービューを表示するには、以下の操作を行います。

1. キューアイコンをクリックします。
2. メニューボタンをクリックし、ツリー表示オプションを選択します。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースを使ってテストジョブを実行依頼する

あらゆる種類の印刷ファイルを実行依頼するには、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースにログインします。
2. **ジョブの実行依頼**アイコンをクリックします。

↓ 補足

- ジョブを実行依頼するには、**送信先**リストからプリンターを選択し、**文書**リストに少なくとも1つのファイルを追加する必要があります。

3. **実行依頼**をクリックします。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースを使ってユーザー構成ファイルをインポートする

事前に保存したユーザー構成をインポートし、プロファイルに適用できます。構成ファイルは専用フォーマット<filename>.cfgとして保存されます。

ユーザーの構成をインポートするには、以下の操作を行います。

1. バナーの右にある**設定**ボタンをクリックします。
2. 構成 → インポート...を選択します。
3. [ファイルアップロード] ダイアログで、インポートするファイルを選択し、**開く**をクリックします。確認メッセージが表示されます。インポート処理を続行するには、**OK**をクリックします。
4. 情報ダイアログに構成が変更された旨が表示され、アカウントからログアウトされます。**破棄**をクリックします。操作を続行するには、ログインする必要があります。

InfoPrint Manager Web アドミニストレーションインターフェースを使ってユーザー構成ファイルをエクスポートする

接続、開いたタブ、ソート基準、フィルターなどのユーザー設定の構成をエクスポートできます。構成データは、CFGファイル拡張子を使用した専用フォーマットで保存されます。

既存のユーザーの構成をエクスポートするには、以下の操作を行います。

1. パナーの右にある**設定ボタン**をクリックします。
2. **構成** → **エクスポート...**を選択します。
3. **名前を付けて保存**ダイアログで、エクスポートするファイルを選択し、**保存**をクリックします。

InfoPrint Manager Webインターフェースでジョブを表示する

このオプションを使用し、選択したジョブの文書を表示します。

★重要

- Webインターフェースアプリケーションのジョブビューアー機能は、ホスト名によって異なります。ホスト名を解決するには、クライアントコンピューターのhostsファイルへの項目の追加が必要な場合があります。
- Webサーバーは、実際の文書が配置されているシステムでの実行が必要です。

↓ 補足

- ジョブの表示オプションは、ジョブが保留中、一時停止、保留、不明、または保持状態のときにのみ有効になります。
- ジョブビューアーは次のデータストリームに対応しています。
 - AFP
 - PCL
 - PDF
 - PS

その他の入力ストリームの場合、ジョブが事前にRIP処理されている場合にのみ表示操作を行うことができます。
- 文書の内容を表示するには、自分をJobViewerグループに追加し、InfoPrint Manager リストコマンドを実行する権限を持っている必要があります。confidential-job属性がfalse またはデフォルト値に設定されている場合は、ジョブビューアーグループのメンバーは、ジョブの印刷ファイルの表示を許可されます。

コマンドラインまたはInfoPrint Manager マネージメントコンソールを使用すると、JobViewerグループにユーザーを追加できます。詳しくは、*RICOH InfoPrint Manager for Windows*：操作ガイドの「ACLおよびグループを処理する」を参照してください。
- ジョブの表示オプションを使用すると、以下を実行できます。
 - 選択したジョブの文書を表示する。
 - を使って、文書のページを見ていきます。
 - 特定のページにジャンプする。
 - このオプションがInfoPrint Manager マネージメントコンソールで有効になっている場合は、文書全体を表示する。また、PDFビューアープラグインがインストールされている場合は、文書全体で情報を検索できます。
- 埋め込まれたPDFファイルは、ジョブをページ単位で表示した場合にのみ表示されます。文書全体を表示する場合、埋め込まれたPDFファイルには対応していません。

ジョブを選択するときに、文書名、ID、文書を表示可能かどうかを示すメッセージがダイアログに表示されます。

一度に1つの文書のみを選択できます。

ジョブを表示するには、以下の操作を行います。

1. メインパネルまたは [ジョブ] パネルで、表示するジョブを選択します。
2. ジョブを右クリックして [ジョブの表示] を選択します。
3. **ジョブの表示**ダイアログで、表示する文書を選択し、表示をクリックします。
4. 新しいブラウザータブに文書の内容が表示されます。
5. ジョブ内で移動するには、ビューアーコントロールを使用します。

↓ 補足

- 以下の場所にAFPフォントがある場合、ジョブビューアーではそのフォントが使用されます。
 1. ジョブとともにインライン
 2. AFPリソースパスジョブプロパティに指定されているディレクトリー
 3. 次の場所:
 - /usr/lpp/psf/reslib (AIXとLinuxの場合)
 - /usr/lpp/psf/reslib設定ファイルにディレクトリーが指定されていない場合。
- ジョブビューアーでは、AFP文書に埋め込まれたフォーム定義を使用します。埋め込まれたフォーム定義がない場合は、次のデフォルトフォーム定義が使用されます。
F1A10110

InfoPrint Manager Web Managementインターフェースをセットアップする

InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェース(WMI GUI)をセットアップして使用し、構成とシステム管理の両方のタスクを実行します。

ここに記載されている情報は、インターフェースの特定のパネルにアクセスするための参照として使用してください。特定のタスクを行うための手順および情報については、インターフェースで提供されるオンラインヘルプを使用します。

InfoPrint Manager Web Managementインターフェースを起動する

InfoPrint Manager Web Managementインターフェースを起動するには、以下の操作を行います。

1. 互換性のあるブラウザを開きます。サポートされているブラウザのリストについては、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」の「前提条件を確認する」を参照してください。
2. アドレスバーに`http://hostname:14080/wmi`と入力します。ここで、*hostname*は、InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースアプリケーションを実行しているInfoPrint Managerコンピューター名またはIPアドレスです。
3. ログインパネルの資格情報として、ユーザー名にはDefaultUserを、パスワードにはpasswordを使用します。

DefaultUserパスワードを変更する

早急にDefaultUserのパスワードを変更することをお勧めします。

DefaultUserのデフォルトパスワードを変更するには、以下の操作を行います。

1. 左側のセキュリティーパネルで、デフォルトセキュリティーをクリックします。
2. 現在のパスワードフィールドに現在のパスワードを入力します。

3. **新規パスワードフィールド**に新しいパスワードを入力します。
4. **新しいパスワードの再入力フィールド**にもう一度入力して、新しいパスワードを確認します。
5. **保存**をクリックします。

InfoPrint Manager Webマネージメントインターフェースにサーバーを追加する

サーバーを追加するには、以下の操作を行います。

1. 左側の**処理**パネルで、**サーバー**をクリックします。
2. ページの右上にある作成ボタン（**+**）をクリックします。
3. **新しいサーバー**ダイアログで、必要に応じて値を更新します。プロパティの詳細を表示するには、横にある **[?]** ボタンをクリックします。
4. **OK**をクリックします。

InfoPrint Manager Web Managementインターフェースを構成する

InfoPrint Manager Webマネージメントインターフェースのオプションと、Webサーバー、Web GUI、およびプル印刷の設定を構成できます。

1. **構成**に進み、**Webサーバー**をクリックします。
2. **Webサーバー構成**タブで、Webサーバーのポートとトレースレベルを指定します。
3. **Web GUI構成**をクリックして、InfoPrint Managerサーバーへの接続をセットアップします。
4. **プル印刷構成**をクリックして、プル印刷システムをセットアップします。
5. **マネージメントインターフェース**をクリックして、現在のユーザーの一般設定を構成します。
6. **保存**をクリックして、設定を保存します。

InfoPrint Manager Web ManagementインターフェースのLDAP/ADセキュリティーを使用可能にする

InfoPrint ManagerでどのようにLDAP (Lightweight Directory Access Protocol)サーバーを認証するかを指定します。この情報は、既存のすべてのLDAP接続に対する認証データとして使用されます。

LDAPサーバーに対して認証を行うには、以下の操作を行います。

1. 左パネルの**セキュリティー**タブをクリックし、**LDAP/ADセキュリティー**を選択すると、すべての接続が表示されます。
2. ページの右上にある作成ボタン（**+**）をクリックします。
3. **新しい接続**ダイアログで、必要に応じて値を更新します。プロパティの詳細を表示するには、横にある **[?]** ボタンをクリックします。
4. **OK**をクリックして設定を保存し、ダイアログを閉じます。

5. LDAP/ADセキュリティースイッチをクリックして、セキュリティー機能を使用可能にします。

InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースのフェデレーション認証を使用可能にする

InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースでは、フェデレーション認証を有効または無効にできます。

フェデレーション認証を有効または無効にするには、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Manager Web マネージメントインターフェースに移動します。
2. 左ペインの [セキュリティー] タブをクリックします。
3. [フェデレーション認証] オプションを選択します。
4. フェデレーション認証ダイアログの上部にあるスイッチを使用して、フェデレーション認証を有効または無効にします。

↓ 補足

- フェデレーション認証を有効にすると、FSTまたはLDAP/ADセキュリティーは従来どおり機能します。
- フェデレーション認証を有効または無効にすると、Web サーバーは自動的に再起動します。

GUIをアンインストールする

InfoPrint Manager アドミニストレーションGUIとオペレーションGUIをアンインストールするには、以下の操作を行います。

1. Windows [のスタート] ボタンをクリックし、**設定→コントロール パネル**を選択します。
2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. [InfoPrint Manager アドミニストレーションGUI] または [InfoPrint Manager オペレーションGUI] を選択します。
4. **削除**をクリックします。
5. 表示されるInstallShieldアンインストーラー画面の指示に従います。

InfoPrint Manager: Webインターフェース機能をアンインストールするには、以下の操作を行います。

1. Windows [のスタート] ボタンをクリックし、**設定→コントロール パネル**を選択します。
2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. [InfoPrint Manager Webインターフェース] を選択します。
4. **削除**をクリックします。

5. 表示されるInstallShieldアンインストーラー画面の指示に従います。

InfoPrint Select for Windowsを使用する

InfoPrint Select for Windowsを使用すると、Windowsワークステーションから、InfoPrint Managerによって管理される宛先にジョブを実行依頼して追跡できます。InfoPrint Select for Windowsを経由し、ワードプロセッサ、スプレッドシート、他のデスクトップアプリケーションかInfoPrint Managerにジョブを実行依頼できます。アプリケーションまたはDOSコマンド行から印刷できます。

InfoPrint Select for Windowsでは、以下のことができます。

- ジョブをサーバーに実行依頼するときに、AFPやその他のInfoPrintジョブ属性を指定する
- キューにあるジョブのキャンセルおよび保留する
- ジョブを実行依頼する前に宛先の状況を検査する
- ジョブを実行依頼するためのLDAP認証を使用して印刷する

これらの特定の機能については、[P. 138 「アプリケーションから印刷する」](#)とInfoPrint Selectで提供されるヘルプシステム参照してください。

このセクションには、InfoPrint SelectプラットフォームでWindowsを使用するための手順が記載されています。ここでは、以下のトピックがあります。

- [P. 119 「InfoPrint Select for Windowsをインストールする」](#)
- [P. 130 「InfoPrint Selectを操作できるようにInfoPrint Managerサーバーを構成する」](#)
- [P. 133 「WindowsでInfoPrint Selectプリンターを作成する」](#)
- [P. 138 「アプリケーションから印刷する」](#)
- [P. 140 「InfoPrint Select for Windowsで使用できるコマンド」](#)
- [P. 125 「InfoPrint Select for WindowsでカスタムLDAPジョブ認証を使用する」](#)
- [P. 143 「Anyplace印刷でInfoPrint Select for Windowsを使用する」](#)

InfoPrint Select for Windowsをインストールする

InfoPrint Select for Windowsをインストールする前に、以下のことを考慮してください。

- InfoPrint Select for Windowsをインストールするには、管理特権が必要です。
- InfoPrint Select for WindowsだけでなくInfoPrint Manager GUIの一方またはすべてをインストールする場合は、インストールの順序が重要になります。InfoPrint Selectがシステムリブートを要求することがあるため、最初にInfoPrint Manager GUIをインストールしてください。
- InfoPrint Manager サーバーが正しく機能するには、InfoPrint Selectの構成を調整してください。[P. 130 「InfoPrint Selectを操作できるようにInfoPrint Managerサーバーを構成する」](#)を参照してください。
- ジョブの実行依頼にLDAP認証を使用する場合は、LDAPサーバーの設定を再度確認してください。

- InfoPrint Select for Windowsでネットワーク内のInfoPrint Manager サーバーを検出する場合、DNSサーバーにSRVエントリーを追加してください。BIND (Berkeley Internet Name Domain) DNSサーバーを構成する場合に、以下の構文を使用できます。

```
srvce.prot.domain-name. ttl class rr priority weight port target
```

以下に構文のパラメーターを示します。

srvce

このパラメーターは、_ (アンダースコア) で始まるシンボリックサービス名を定義します。大文字と小文字は区別されません。パラメーターは **_ipm** に設定してください。

prot

このパラメーターは、_ (アンダースコア) で始まるプロトコル名を定義します。大文字と小文字は区別されません。パラメーターは **_tcp** に設定してください。

domain-name

このパラメーターは、ベースドメイン (またはゾーン) 名を定義します。このエントリーを空白のままにすると (ドットなし)、現在のゾーンのルート (\$ORIGIN) が置き換えられます。構文 (ドット付き) のように追加できます。

ttl

この標準パラメーターはオプションです。

class

このパラメーターはオプションです。標準クラスパラメーター。通常はインターネットクラスのINです。

rr

このパラメーターは、SRV RRフィールドを定義します。

priority

このパラメーターは、このサービス (0~65535の範囲) の相対的な優先順位を定義します。最も低い数値が最優先になります。

weight

このパラメーターは、複数のサービスが同じ優先順位 (0~65535の範囲) を持つ場合に使用されます。値0は重み付けを適用しないことを示します。重みが1以上の場合、最も高い頻度で配信される相対的な数です。

port

このパラメーターは、シンボリックサービスに割り当てられたポート番号を定義しますが、これは必須ではありません。通常のポート6874ではなく、ポート番号12345の **_ipm** サービスを定義することができます (pdserverはこのサービスを提供するホスト上のポートでリスンしてください)。

target

このパラメーターは、このサービスを提供するホストの名前を定義します。パラメーターは同じゾーン (ドメイン) 内にある必要はありません。ホスト名またはFQDN (ドット付き) にできます。

BIND (Berkeley Internet Name Domain) DNSサーバーの例を以下に示します。

```
_ipm._tcp.customer.domain-name. IN SRV 0 5 6874 ipmserver.customer.domain-name.
```

↓ 補足

- DNS (Domain Name システム) プロトコルの他の実装では、同じパラメーターが必要ですが、異なる形式で入力することができます。
- ホスト名がInfoPrint Selectに設定されている場合、DNSレコードディスカバリーは実行されません。

PAM/SSO環境で非LDAP InfoPrint Selectクライアントを使用している場合、LDAP (PAM)/Active Directoryシステム認証セッションから取り込まれるLDAPユーザーは、IPMユーザー関連の属性に使用されます。

InfoPrint SelectをWindowsシステムに「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROMからインストールするには、以下の操作を行います。

1. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROMをドライブに挿入します。
2. **InfoPrint Selectクライアントのインストール**をクリックします。
3. インストール画面の指示にしたがって、プログラムをインストールします。

↓ 補足

InfoPrint SelectだけでなくInfoPrint Manager GUIの一方または両方をインストールする場合は、インストールの順序が重要になります。InfoPrint Selectがシステムリブートを要求することがあるため、最初にInfoPrint Manager GUIをインストールしてください。

4. **SSO、LDAP、またはFST**で、ジョブ実行認証方式を選択します。

1.

SSO

この認証方法では、シングルサインオンActive Directoryの構成を使用してジョブの所有者情報を設定します。このジョブ実行認証方法を推奨します。

LDAP

この認証方法では、カスタムLDAPの構成を使用してジョブの所有者情報を設定します。このオプションは、ジョブ所有者情報として特定のLDAP属性セットが必要な場合、またはActive Directoryを使用していない場合に使用できます。

FST

この認証方法では、標準のFST情報 (user@host) を使用してジョブの所有者情報を設定します。user@host情報は、ローカルユーザーアカウントから取得されます。

2. 選択内容に応じて、必要な情報を入力してください。

SSO

InfoPrint Manager サーバーサーバーのホスト名またはIPアドレス、使用するポート番号、印刷するデフォルトプリンターまたは論理宛先を入力します。デフォルトのポート番号は**6874**です。

次へをクリックし、InfoPrint Selectのインストールを続行します。

LDAP

1. 次の画面でLDAPサーバーのホスト名またはIPアドレス、LDAP認証で 사용되는ポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は**389**です。
InfoPrint Select LDAPログインアプリケーションを実行している場合は、これらの値を後で設定することもできます。
次へをクリックし、InfoPrint Selectのインストールを続行します。
2. **シンプル**または**ダイジェスト**から認証方法を選択します。
3. SASLレルムの名前を入力します。ダイジェストの方法を使用する場合にこのオプションを利用できます。
4. **暗号化なし、開始TLS拡張子を使用**または**SSL暗号化を使用**を有効にするかどうかを選択します。
次へをクリックし、InfoPrint Selectのインストールを続行します。
5. **シンプル**認証方法を選択した場合は、必要なLDAP検索ベースと検索属性を入力します。LDAP検索に匿名のログインを使用する場合は、対応するオプションを選択します。匿名のログインを使用しない場合は、バインドDNと、LDAP検索に使用されるパスワードを入力します。ユーザーの資格情報を保存できない場合は、**[資格情報の保存を無効化]** オプションを選択します。
ダイジェストの方法を選択する場合は、このフィールドを空白のままにします。
6. LDAPログイン属性の**大文字/小文字**を選択します。オプションの**大文字と小文字を区別**、**小文字に変換**、または**大文字に変換**のうち1つを選択します。**大文字/小文字を区別**がデフォルトの値です。

FST

InfoPrint Manager サーバーサーバーのホスト名またはIPアドレス、使用するポート番号、印刷するデフォルトプリンターまたは論理宛先を入力します。デフォルトのポート番号は**6874**です。

次へをクリックし、InfoPrint Selectのインストールを続行します。

5. 2つの再起動オプションのいずれかを選択します。**はい、今すぐコンピューターを再起動します。**または、**いいえ、後でコンピューターを再起動します。**
6. 完了ウィンドウで完了をクリックします。

InfoPrint Selectをサイレントモードでインストールする

InfoPrint Selectをサイレントモードでインストールできます。サイレントモードでは通常、ユーザーインターフェースは実行されず、すべての必要な入力についてはデフォルト値、または応答ファイルの値が使用されます。このモードは通常、管理下のユーザーのシステムに同じインストール環境を設定するため、システム管理者によって使用されます。

以下のいずれかのコマンドをコマンド行から使用するか、自動化スクリプトを使用し、InfoPrint Selectをサイレントモードでインストールしてください。

```
InfoprintSelect.exe -quiet
```

この方法では:

- 応答ファイルは使用されない

- すべてにデフォルトが使用される
- InfoPrint Selectのインストール、修復またはアップグレードを実行する

↓ 補足

この方法では、スプラッシュ画面と初期進行状況表示バーが表示されます。

```
InfoprintSelect.exe /s /f1"c:¥setup.iss"
```

この方法では、応答ファイルsetup.iss（用意されているサンプル、サンプルの変更バージョン、または/rオプションで作成したカスタム応答ファイル）が使用されます。

```
InfoprintSelect.exe /s /f1"c:¥setup.iss" /f2"c:¥output.log"
```

この方法では、応答ファイルsetup.issが使用され、アクティビティが記録されます。インストールが正常に完了すると、output.logにテキストResultCode=0が書き込まれます。setup.issは用意されているサンプル、サンプルの変更バージョン、または/rオプションで作成したカスタム応答ファイルです。

↓ 補足

InfoPrint Selectをサイレントモードでインストールする場合は、以下の操作を行います。

1. カスタム応答ファイルを作成するには、次のコマンドでインストーラーを記録モードで起動します: `InfoprintSelect.exe /r`
これで、インストール中に行った入力に基づいて応答ファイルsetup.issが作成されます。この新しく作成した応答ファイルを見つけるには、システムでsetup.issを検索してください。

↓ 補足

このsetup.issファイルは完全ではありません。文書の先頭に以下の行を追加してください。

```
[InstallShield Silent]
Version=v7.00
File=Response File
```

2. InfoprintSelect.exeは**CommonクライアントDVD-ROM**の¥win ¥InfoprintSelectフォルダーにあります。

InfoPrint Selectをインストールした後、サンプル応答ファイルはSelect_install_dir ¥Install_Samplesに作成されています。必要に応じて、これらのサンプルファイルをコピーおよび変更できます。

1. setup.iss（InfoPrint Selectをインストールするときに使用されるサンプル応答ファイル）
2. setup_repair.iss（InfoPrint Selectのインストール環境を修復するために使用されるサンプル応答ファイル）
3. setup_upgrade.iss（前のバージョンのInfoPrint Selectをアップグレードするために使用されるサンプル応答ファイル）
4. setup_remove.iss（InfoPrint Selectのインストール環境を削除するために使用されるサンプル応答ファイル）

↓ 補足

InfoPrint Selectをサイレントモードでインストールする場合、**InfoPrint Select通知**および**プリンター選択を開く**は、インストールの完了後に自動的に起動しません。最初にログアウトしてから、ログインして**InfoPrint Select通知**および**プリンター選択を開く**を起動してください。

InfoPrint Selectをアップグレードする

InfoPrint SelectをWindowsシステムで「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) からアップグレードするには、以下の操作を行います。

1. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) をドライブに挿入し、アップグレードプログラムを実行します。
2. 画面の指示に従って、プログラムをアップグレードします。
3. InfoPrint Selectのバージョンをアップグレードした後に、システムをリブートするようにプログラムから要求されます。システムがリブートされるまで新規バージョンのInfoPrint Selectは正しく機能しないため、この質問に対するデフォルトの応答は**はい**にしてください。**OK**をクリックするか、**Enter**を押すと、システムがリブートします。
4. InfoPrint Selectのアップグレードは、現在インストールされているバージョンのInfoPrint Selectにのみ行うことができます。InfoPrint Selectの現在のバージョンがLDAPをサポートしている場合は、アップグレードされたバージョンのInfoPrint SelectもLDAPをサポートします。InfoPrint Selectの現在のバージョンがLDAPをサポートしていない場合は、アップグレードされたバージョンのInfoPrint SelectもLDAPをサポートしません。

拡張版または標準のInfoPrint Selectを選択する

InfoPrint Selectを正常にインストールしたら、拡張バージョンのクライアントが必要かどうかを決定してください。拡張版InfoPrint Selectを適用するときは、ジョブの送信先プリンターがInfoPrint Selectプリンターである場合に、印刷ジョブを持つジョブと文書属性を入力できます。この機能を使用するには属性の使用方法を理解する必要があるため、この機能をエンドユーザーに使用させないようにすることも可能です。

拡張版InfoPrint Selectを適用するには、以下の操作を行います。

Windowsシステムの **[スタート]** ボタンをクリックし、**[プログラム]** → **[InfoPrint Select]** → **[「ジョブ設定をアクティブにする」ダイアログ]** を選択します。

このアクションにより、ジョブをサーバーに実行依頼するときにInfoPrintジョブ属性を指定できるダイアログパネルにアクセスできます。

拡張版InfoPrint Selectを削除する

拡張版の InfoPrint Select をアクティブにし、後で前のバージョンの InfoPrint Select に戻ることにした場合、**[ジョブ設定]** ウィンドウにアクセスし、**[このダイアログを再び表示しない]** チェックボックスのチェックマークを付けて、拡張版の InfoPrint Select を非アクティブにできます。

InfoPrint Select for Windowsをアンインストールする

InfoPrint Selectをアンインストールするには、以下の操作を行います。

1. [スタート] メニューから**設定**→**コントロールパネル**を選択します。
2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. [[InfoPrint Select]] を選択します。
4. [削除] をクリックします。

↓ 補足

このボタンを1回のみクリックして、30秒以上待ってから次の作業に移ってください。アンインストーラーの最初のパネルが表示されるまで待たないと、このパネルが他のウィンドウの下に隠れてしまうことがあります。30秒待ってもアンインストーラーの最初のパネルが表示されない場合は、Altキーを押したままTabキーを押し、このウィンドウを最前面に移動させます。

5. 画面の指示に従います。

InfoPrint Select for WindowsでカスタムLDAPジョブ認証を使用する

InfoPrint Selectジョブ実行依頼クライアントでは、ジョブを実行依頼する前にユーザーがLDAP認証を行う必要があります。LDAP認証のサポートを使用すると、認証されたユーザーのみが印刷でき、特定のジョブを印刷したユーザーに関する情報を提供できます。LDAP認証を使用すると、InfoPrint Selectはより正確なアカウント情報を提供できます。

LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントは、GSS認証オプションが有効になっているLDAPサーバーを使用するように構成される必要があります。InfoPrint Selectクライアントは、一度に1つのバージョンしかインストールできません。LDAPバージョンのInfoPrint Selectをインストールしてから標準の非LDAPバージョンに切り替える場合は、LDAPバージョンに対して上書きインストールします。インストーラーによってInfoPrint Selectの1つのバージョンがインストールされ、以前のバージョンは自動的に削除されます。2回目以降の更新は、インストールされている現在のバージョンに対して適用されます。

WindowsシステムのUACが有効になっているときには、管理者として実行する場合のみLDAP構成設定を変更できます。このオプションを使用するには、アイコンを右クリックして[管理者として実行]を選択することによってInfoPrint Selectログインアプリケーションを起動します。ローカルセキュリティポリシーの設定が、構成設定を更新するための権限に影響する可能性があります。詳しくは、Windowsドキュメントの「UACとローカルセキュリティポリシー」に関するWindowsドキュメントを参照してください。

LDAPサーバーに正常にログインできない場合、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントによってジョブの実行依頼は許可されません。LDAPサーバーに正常にログインした場合は、InfoPrint Managerサーバーにジョブを実行依頼できます。印刷ジョブを初めて実行依頼するときは、LDAPサーバーにログインしてください。LDAPログインセッションは、ログオフしたとき、ユーザーを切り替えたとき、またはLDAPサーバー管理者が設定したセッションタイムアウトになったときに期限切れになります。つまり、印刷ジョブを実行依頼するたびにログインし直す必要はありません。実行依頼されたジョブには

authenticated-login属性とLDAPユーザー名が含まれますが、これらをサーバーアカウントログに追加するには、サーバーまたは実宛先の**additional-accounting-log-属性s**属性を使用します。

InfoPrint Selectクライアントは、LDAP v3に準拠しています。これは、オープンディレクトリーLDAPモデルのみサポートします。つまり、LDAPサーバーでは、クライアントがSSL経由で接続を確立する必要がなく、SSL経由でLDAPサーバーに接続する場合にクライアントの認証が求められないことを意味します。

ディレクトリーシステムを一般公開しない場合は、SSLクライアントの相互認証が使用可能です。ディレクトリーシステムを一般公開しない場合は、SSLクライアントの相互認証が使用可能です。SSLクライアント認証では、クライアントはサーバーによって検証された有効な証明書が必要です。

LDAPが使用可能なInfoPrint Selectの認証方法

シンプル

シンプル認証の場合は、取得したDN形式のログイン名が、パスワードとともに暗号化されずにLDAPサーバーに送信されます。

ダイジェスト

この方法の場合は、LDAPサーバーにダイジェストプラグインと固有のユーザーデータベースのインストールが必要です。LDAPサーバーは認証信任状を内部でダイジェストプラグイン(SASLDB)に転送します。この場合、DNの検索メカニズムは発生しません。

WindowsでLDAPが使用可能なInfoPrint Selectのクライアント設定を構成する

InfoPrint Select LDAPクライアントがInfoPrint Managerに認証ジョブを正しく実行依頼するためには、InfoPrint Select LDAP設定を構成する必要があります。次の手順で説明するInfoPrint Select LDAP GUIを使用して、InfoPrint Select LDAP設定を正しく構成します。

1. **スタート -> プログラム -> InfoPrint Select**をクリックします。
2. **InfoPrint Select LDAPログイン**を選択します。
3. ユーザー名とパスワードを入力します。
オプション：[信用状の保存]を選択します。

↓ 補足

- LDAPサーバーへの認証が成功した場合にのみ、ログインおよびパスワードが保存されます。信任状の保存後、ログインおよびパスワードは、次回ログイン時に [InfoPrint Select LDAP ログイン] ウィンドウで確認できます。[LDAP 設定] パネルの [信任状の保存を無効にする] オプションが選択されている場合、[信用状の保存] オプションは使用できません。

InfoPrint Select LDAP ログインダイアログボックスから、**設定**をクリックします。このオプションを使用すると、LDAPの設定ウィンドウから信任状、接続、認証、検索の設定を構成できます。

↓ 補足

- Windows マシンのユーザーアカウント制御 (UAC) が有効で、InfoPrint Select LDAP の設定を変更する場合は、[管理者として実行] オプションを使用してInfoPrint Selectログインアプリケーションを起動します。これを行うには、アプリケーションアイコンを右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
- これらの設定 (資格情報を除く) は、不在モードまたはサイレントモードでインストール時に設定することもできます。

信任状**ログイン**

ログイン情報には、Eメールアドレス、社員番号、バッジシリアル番号、一般名、Lotus Notes の正規名、ユーザー ID、UID、その他のデータ情報を使用できます。

ログイン情報を宛先のアカウントングログに送信するには、**additional-accounting-log-attributes** 属性によって使用される値のリストに **authenticated-login** 属性を追加します。

パスワード

パスワードを入力します。

大文字/小文字

ログイン属性の大文字/小文字を指定します。次の値から1つを選択できます。「大文字/小文字を区別」、「小文字に変換」、または「大文字に変換」。デフォルトは「大文字/小文字を区別」です。

信任状の保存を無効にする

ユーザーによる信任状の保存を許可しません。[LDAP設定] ウィンドウのパスワードは保存されません。

↓ 補足

信任状がある場合は、[InfoPrint Select LDAPログイン] ウィンドウからコピーされません。

LDAP サーバー**ホスト**

LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。

ポート

通信に使用するポートの番号を入力します。デフォルトのポート番号は**389**です。デフォルト SSL ポート番号は **636** です。

認証**メソッド**

次のいずれかの認証方法**シンプル**または**ダイジェスト**を選択します。

SASLレルム

SASLレームの名前を入力します。このオプションは、**【ダイジェスト】**方法を使用している場合に使用できます。

暗号化

LDAPサーバーで使用する暗号化方式を入力します。TLS または SSL プロトコルを使用するには、**【Start TLS 拡張機能を使用する】** または **【SSL 暗号化機能を使用する】** オプションを選択します。

2

DN 検索オプション

識別名 (DN) 検索オプションは、**シンプル**認証方法にのみ使用されます。

検索ベース

検索ベースエントリーは、LDAP 検索を開始するディレクトリーの場所です。

検索の属性

検索の属性は、DN の検索に使用されます。DNは、InfoPrint Select LDAPサーバーにログインするために使用されます。

例：

- LDAPログインでイントラネットのEメールアドレス (例: john.smith@example.com) を使用してDNを識別する場合は、検索の属性を**mail**にしてください。DN検索オプションは必要に応じて設定可能であり、シンプル認証方法にのみ使用されません。
 - 一般名でログインを入力する場合 (例: "John Smith") は、検索の属性を**cn**にしてください。
 - DN 検索で使用できるその他の属性には、電子メールアドレス、社員番号、バッジシリアル番号、一般名、Lotus Notes の正規名、ユーザー ID、UID、DN などがあります。

カスタム構成によっては、DN 検索に固有のログイン属性が使用されます。この属性は、アカウントングログで **authenticated-login** ジョブ属性の値になります。

LDAP サーバーとの接続をテストする場合は、**【認証テスト】** をクリックします。正常に接続している場合は、次の確認メッセージが表示されます。LDAP サーバーに正常に接続されました。

LDAP 設定の 1 つが正しく構成されていない場合は、それぞれに対して次のようなエラーメッセージが表示されます。

- 「ユーザーログイン信任状が無効です。ログイン信任状を確認してください。」このメッセージは、信任状が正しくないために認証バインドが失敗したときに表示されます。
- LDAP ホスト、ポート、または SSL/TLS の設定が正しくありません。ホスト、ポート、および SSL/TLS の設定を確認してください。このメッセージは、InfoPrint Select LDAPクライアントがLDAPサーバーに接続できないために認証バインドが失敗したときに表示されます。
- 認証方法が無効です。システム管理者に連絡してください。InfoPrint Select LDAPクライアントによって使用されている認証方法がLDAPサーバーで認識されない場合、次のメッセージが表示されます。

- LDAP ログインがサーバーに見つかりません。信任状または検索オプションを確認してください。InfoPrint Select LDAPが検索ディレクトリーでユーザーを見つけることができない場合、次のメッセージが表示されます。

LDAPサーバーが匿名認証を許可していないときは、エラーメッセージが表示されません。この場合、許可された匿名バインディングがなく、入力されたログイン信任状を使用してInfoPrint Select LDAPクライアントが直接認証を行うため、初期バインドに失敗します。

匿名ログイン

LDAP サーバーへの匿名ログインを有効/無効にします。

バインド DN

LDAP サーバーへの匿名照会が許可されていない場合は、アカウントの識別名 (DN) を入力します。

パスワード

バインド DN アカウントのパスワードです。

↓ 補足

バインド DN ログインおよびパスワード情報は、レジストリに保存されています。パスワードは暗号化された形式で保存されています。デフォルトでは、DN の検索は【**検索ベース**】と【**検索の属性**】の値に基づいて、LDAP サーバーとの匿名バインドによって実行されます。検索結果のDNは、指定パスワードと一緒に認証のために使用されます。InfoPrint Select LDAPサーバーで**匿名検索**が有効でない場合、InfoPrint SelectはバインドDNおよびパスワードを使用してログインを試み、指定されたログインを検索します。認証に失敗した場合はエラーが発生します。検索に成功した場合、InfoPrint Selectはログインに関連するDNを使用してログインを試みます。検索できなかった場合は、InfoPrint Selectはログインとパスワードを使用してログインを試みます。

LDAPサーバーにログオンする

InfoPrint Selectでは、InfoPrint Managerサーバーにジョブ実行依頼とコマンドライン要求を行うことができるように、LDAPサーバーに対して認証を行うことができます。

InfoPrint SelectのLDAPバージョンをインストールした場合、LDAPサーバーに認証を行うには、以下のステップに従います。

1. **スタート -> プログラム -> InfoPrint Select**をクリックします。
2. **InfoPrint Select LDAPログイン**を選択します。
3. ユーザー名とパスワードを入力します。インストール中にこれらの値を入力していた場合は、フィールドに自動的に入力されます。

↓ 補足

LDAP サーバーに対して認証を行うことができない場合、入力した信任状を確認してもう一度認証を試してください。

InfoPrint Selectを操作できるようInfoPrint Managerサーバーを構成する

InfoPrint SelectがInfoPrint Selectに印刷、またはジョブを正しく実行依頼するには、InfoPrint Managerからのジョブを受信できるようにInfoPrint Manager論理宛先または実宛先を構成してください。この手順の説明通りにInfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを使用し、論理宛先と実宛先を正しく構成します。GUIの代わりにコマンド行を使用する場合は、`pdset`コマンドで`client-driver-names`属性を設定します。

↓ 補足

ジョブを実宛先に実行依頼するには、その実宛先に`logical-destinations-assigned`属性を設定してください。

1. InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIがインストールされたシステムに、管理者特権を持つユーザーとしてログオンします。

↓ 補足

この手順を完了するには、`pdenable`、`pddisable`、`pdset`コマンドを使用する権限が必要です。その権限がない場合には、InfoPrint Managerサーバーのアクセス制御リスト(ACL)にユーザーIDを追加してください。

2. InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを起動します。
3. InfoPrint Selectから印刷ジョブを受信する実宛先または論理宛先の1つを一回のみクリックして選択します。
4. メニューバーで、**実**または**論理**をクリックし、**プロパティー**を選択します。
5. **プロパティー**で、**ドライバー**をクリックします。

↓ 補足

ドライバータブが表示されない場合は、**すべて表示**をクリックしてから、**ドライバー**をクリックします。

6. **Windows**クライアントドライバーの横にある**新規値**フィールドに、InfoPrint Selectに関連するジョブの実行依頼にユーザーが使用するプリンタードライバーの1つを入力します。
7. **追加>>**をクリックします。
8. **OK**をクリックします。

WindowsサーバーバージョンのInfoPrint Selectサポート

サポートされているバージョンの完全なリストについては、*RICOH InfoPrint Manager for Windows : プランニングガイド*を参照してください。

Windows Terminal Server (WTS) とCitrix環境でInfoPrint Selectを使用する

InfoPrint SelectはWindows Terminal ServerとCitrix環境で使用できますが、一部の機能を管理者が使用不可にする必要があります。

InfoPrint Select 通知

デフォルトでは、InfoPrint Selectをインストールすると、InfoPrint Select通知プログラムがすべてのユーザーのスタートアップディレクトリーに追加されます。InfoPrint Select通知のデフォルトインストールは、WTSとCitrixクライアントでは機能しません。InfoPrint Select通知オプションを無効にするか、「[Select.ini](#)」ファイル内の各ユーザーのSelect.ini構成ファイルでInfoPrint Select通知ポートを構成して管理し、InfoPrint Select通知の使用を許可するかを選択できます。各ユーザーにInfoPrint Select通知オプションの使用を許可する場合は、WTSまたはCitrixサーバーで固有のTCP/IPポートを各ユーザーに割り当てる必要があります。管理者は、固有のポートが各ユーザーに割り当てられていることを確認してください。同じポートが2人のユーザーに割り当てられている場合は、一方のユーザーが両方のユーザーの通知メッセージをすべて取得することになります。もう一方のユーザーは通知メッセージを1通も受け取りません。

拡張版InfoPrint SelectとInfoPrint Selectのエラーメッセージ

管理者は、コンソール、Microsoft RDP、またはCitrix ICAを使用して同時に接続することをユーザーに許可しないでください。印刷スプーラーサービスはWindowsサーバーに存在し、ユーザーの環境とは別に実行されます。このため、InfoPrint Selectは、ジョブの印刷を要求したユーザーまたはプロセスに関連付けられた正しいセッションの決定時に競合状態となり、拡張版InfoPrint SelectとInfoPrint Selectエラーメッセージウィンドウを表示するときに問題が発生する可能性があります。

Select.iniファイル

SelectはユーザーIDごとに.iniファイルを作成し、そのユーザーの設定を保存します。このファイルは、それぞれのユーザーが初めてSelectを起動したときに、まだ存在していなければ生成されます。このファイルは、%APPDATA%環境変数によって指定されたユーザーアプリケーションデータフォルダー内の¥*RICOH¥InfoPrint Select¥Select.ini*に保存されます。WTSおよびCitrix管理者は、すべてのユーザーに対してファイルを作成したり既存のファイルを修正したりする必要があります。このファイルの内容は以下のようになります。

```
[User Preferences]
Notification Port=5157
Use default .att file=0
Default .att file=
[Submission Window]
Suppress=1
[Job Recovery]
Pause jobs if submission fails=0
Suppress submission errors=1
```

主な設定は、以下のとおりです。

- Notification Port=5157 -通知を使用する場合は、この値を固有のポート番号に設定してください。InfoPrint Selectを使用していない場合は、変更する必要はありません。
- Suppress=1 -ジョブ設定ダイアログを表示しません。
- Suppress submission errors=1 -実行依頼中に検出されたエラーメッセージを表示しません。
- Pause jobs if submission fails=0 -オプションで、失敗したジョブをWTS Windowsスプーラーに保持しておき管理者が再実行依頼できるようにするには、この値を1に設定します。

↓ 補足

Windowsでは、ユーザーがコンピューターに最初にログオンしたときにユーザープロファイルが作成されます。次回からログオンするときは、ユーザーのプロファイルが読み込まれ、他のシステムコンポーネントはプロファイルの情報に従ってユーザー環境を構成します。管理者は、ユーザーが必ずCitrixクライアントでInfoPrint Selectにログオンして使用する前にWindowsシステムにログオンするよう確認してください。

2

InfoPrint Select通知を操作する

デフォルトでは、InfoPrint Selectを使用してジョブを実行依頼すると、そのジョブとともに通知プロファイルが送信されます。InfoPrint Selectを使用して印刷ジョブを実行依頼するときにInfoPrint Select通知アプリケーションが稼働している場合は、通知が要求されます。これらの通知はメールで配信されます。他のSMTPサーバーとの競合を避けるため、InfoPrint Selectは通知のために標準メールポートを使用しません。InfoPrint Selectが通知のために使用しているポートで競合が発生した場合は、別のポートを選択できます。それには、スタート → プログラム → **InfoPrint Select** → 通知ポートの変更を選択し、別のポートを入力します。

InfoPrint Select通知アプリケーションは、Windowsの初回ロード時に自動的に起動します。別の時間にInfoPrint Select通知アプリケーションを起動するには、開始 → プログラム → **InfoPrint Select** → **InfoPrint Select**通知に移動します。

システムタスクバーのアイコンをクリックするか、Windowsの通知領域にある既存のメッセージをクリックすることで、InfoPrint Select通知アプリケーションにアクセスできます。Windows通知領域の既存のメッセージをクリックし、**InfoPrint Select通知**ダイアログが表示されると、Windows通知領域のすべてのInfoPrint Select通知が削除されます。

InfoPrint Select通知ダイアログの既存のメッセージを消去するには、**OK**をクリックします。**InfoPrint Select通知**ダイアログが表示されている場合、新しい通知メッセージはダイアログにのみ表示され、Windows通知領域には表示されなくなります。**InfoPrint Select通知**ダイアログを最小化しても、Windows 通知領域にメッセージが表示されます。

InfoPrint Select通知アプリケーションを閉じるには、**InfoPrint Select通知**ダイアログの右上隅にある**X**をクリックし、警告メッセージの**OK**をクリックするか、システムタスクバーのアイコンを右クリックして**終了**をクリックします。

↓ 補足

WindowsオペレーティングシステムでInfoPrint Select通知アプリケーションを使用するときに通信エラーが表示された場合は、`ipnotify.exe`を**Windows**ファイアウォールダイアログの**例外**タブに指定が必要な場合があります。

独自のInfoPrint Select通知プロファイルをセットアップする

InfoPrint Select通知プロファイルは、デフォルトジョブに構成されている通知設定をすべて指定変更します。InfoPrint Select通知プロファイルを使用しない場合は、以下の手順を使用します。

1. WindowsがインストールされているInfoPrint Selectシステムで、**コントロールパネル**に移動して**システム**を選択します。
2. **〔システムのプロパティ〕** ウィンドウで **〔システムの詳細設定〕** をクリックします。
3. **〔詳細設定〕** タブで、**〔環境変数〕** をクリックします。
4. **〔環境変数〕** ダイアログの **〔システム変数〕** 枠で、**〔新規〕** をクリックします。
5. **〔可変名〕** フィールドに pdnotify、**〔可変値〕** フィールドに override_select を入力します。
6. **〔OK〕** をクリックします。
7. **〔システム変数〕** のリストに pdnotify があり、**〔ユーザー変数〕** にはないことを確認します。これが **〔ユーザー変数〕** のリストにある場合は削除して、ステップ 4 から再度開始します。
8. **〔環境変数〕** ダイアログで **〔OK〕** をクリックします。
9. **〔システムのプロパティ〕** ウィンドウで **〔OK〕** をクリックします。
10. システムを再始動して、変更を有効にします。

WindowsでInfoPrint Selectプリンターを作成する

このセクションでは、InfoPrint SelectアプリケーションからWindowsサーバーによって管理される宛先に印刷ジョブを実行依頼できるようにInfoPrint Managerクライアントを構成する方法を説明します。

- [P. 135 「WindowsシステムでInfoPrint Selectプリンターを作成する」](#)
 - [P. 135 「InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに初めて追加する」](#)
 - [P. 136 「その他のInfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加する」](#)

必要な情報を収集する

InfoPrint ManagerアプリケーションからWindows宛先に印刷する前に、InfoPrint SelectプリンターをWindows環境に追加してください。開始する前に、以下の情報を収集します。

- InfoPrint Managerサーバーのホスト名またはIPアドレス。
- InfoPrint Managerサーバーがクライアントシステムとの通信に使用するポート番号。デフォルトは6874です。
このポート番号は、マネージメントコンソールの**サービス構成**ダイアログに表示されます。
- 使用する宛先の名前。
- 各宛先に関連付けるドライバーの名前。
- ドライバーファイルの場所（DVD-ROM、ネットワークサーバー、またはローカルシステム）。
- 実宛先または論理宛先があるサーバーの名前（この値はオプションです）。

InfoPrint Managerサーバー宛先が正しく構成されているか確認します。詳しくは、P. 130 「[InfoPrint Selectを操作できるようInfoPrint Managerサーバーを構成する](#)」を参照してください。

正しいPPDを選択する

InfoPrint SelectジョブをAIX DSS (PostScriptのみ)、BSD DSS、またはPassthrough DSS (InfoPrint Manager for AIXのみ) プリンターへの出力にInfoPrint Manager for Windowsを使用する場合は、デスクトップにInfoPrint Selectプリンターを作成するときに、必ずプリンターに付属のPostScriptプリンタードライバーを使用してください。これらのドライバーには、プリンターに固有のPostScriptプリンター Definition (PPD) が入っています。

ドライバーとフィニッシング

AFPジョブをIPDSプリンターに実行依頼する場合は、P. 241 「[AFPドライバーをインストールして構成する](#)」で説明されているAFPドライバーを使用できます。

PSFプリンターが使用する自動データストリーム変換は、フィニッシング (ステーブル) を常にサポートしていません。ただし、一部のPostScriptドライバーでは、フィニッシングオプションをサポートします。MO:DCA (Mixed Object Document Content Architecture) の角とじと同様に、中とじと平とじを含むサポートされているフィニッシングオプションは、タテモードとヨコモードの両方を使用しています。

PCLまたはPostScriptジョブをPSFプリンター (宛先) へ実行依頼するためにInfoPrint Selectを使用している場合は、使用しているプリンタードライバーがそれらのオプションをサポートしていても、ジョブを実行依頼するときにフィニッシングオプションを指定できない場合があります。それらの印刷ジョブを実行依頼するのに別の方法を使用するか、データストリームを変換しないInfoPrintプリンター (InfoPrint Manager for Windows上のパススループリンターやInfoPrint Manager for AIX上のCUPSプリンターなど) に実行依頼することを推奨します。

別の実行依頼方法を使用できない、またはジョブを別のタイプのInfoPrintプリンターに実行依頼できない場合に、PSF宛先に実行依頼されるPCLやPostScriptジョブでフィニッシングオプションを要求する唯一の方法は、フィニッシング属性をジョブに指定することです。それには複数のオプションがあります。

- ジョブのフィニッシング属性が入ってInfoPrint Selectいる、Select用の属性ファイルを作成できます。ジョブを実行依頼するときに、フィニッシング属性が入っているファイルを属性ファイルとして指定します。(詳しくは、P. 138 「[InfoPrint属性を指定する](#)」を参照してください。)
- また、個別にフィニッシングオプションをInfoPrint Selectの**ジョブ設定**ダイアログの**その他**タブに、属性エントリを使用して指定することもできます。(詳しくは、P. 138 「[InfoPrint属性を指定する](#)」を参照してください。)
- デフォルトジョブを使用できます。
デフォルトジョブとは、特定の論理宛先が受信する各ジョブに適用される属性のリストです。InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを使用すると、InfoPrint Selectがジョブを送信する論理宛先のデフォルトジョブを変更し、該当するフィニッシングオプションを要求できます。ただし、この方法は、以下の2つの理由から推奨しません。

1. その論理宛先に送信される各ジョブは、同じようにフィニッシングが行われることとなります。たとえば、デフォルトのジョブのフィニッシングオプション

属性を**staple-top-left**に設定した場合は、そのプリンターに実行依頼されるすべてのジョブでステープルが行われます。

2. 論理宛先は1つのデフォルトジョブのみを持ち、デフォルトジョブは1つのフィニッシングオプション設定のみを持つことができます。異なるフィニッシングオプションを使用する場合は、デフォルトジョブにそれぞれ異なるオプション設定を持つ複数の論理宛先を作成してください。次に、各論理宛先にジョブを実行依頼するために、デスクトップ上に別のプリンターを作成してください。

↓ 補足

実宛先にはデフォルトジョブはありません。

2

WindowsシステムでInfoPrint Selectプリンターを作成する

このセクションの内容は次のとおりです。

- [P. 135 「InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに初めて追加する」](#)
- [P. 136 「その他のInfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加する」](#)

InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに初めて追加する

InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加する前に、以下の操作を行います。

- [P. 133 「必要な情報を収集する」](#)で説明されている情報を収集します。
- [P. 130 「InfoPrint Selectを操作できるようにInfoPrint Managerサーバーを構成する」](#)で説明されたとおりにサーバーを構成します。

InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加するには、以下の操作を行います。

1. Windowsデスクトップで、**スタート→コントロールパネル→デバイスとプリンター**をクリックします。
2. **プリンターの追加**を選択します。[プリンターの追加] ウィンドウが表示されます。**ローカルプリンターの追加**を選択します。
3. **プリンターポートの選択**ページで**既存のポートを使用:**をクリックし、目的のポートが見つかるまでポートのリストを下にスクロールして、そのポートを選択します。次へをクリックします。
4. [ディスク使用] をクリックします。
 1. [参照] をクリックします。

↓ 補足

InfoPrint ManagerまたはInfoPrint Selectに用意されているもの以外のプリンタードライバーを使用する場合は、ここでプリンタードライバーを指定してください。

2. [開く] をクリックします。
3. [OK] をクリックして [ディスクからインストール] ウィンドウを終了します。
5. プリンターのメーカーとモデルを選択し、[次へ] をクリックします。
6. プリンターのドライバーがすでにインストールされている場合は、[既存のドライバー使用] ダイアログが表示されます。[次へ] をクリックします。[プリンター名を入力してください] ダイアログが表示されます。

7. このプリンターの名前を所定のフィールドに入力します。これは、WindowsアプリケーションやWindowsデスクトップが認識するプリンターの名前です。[次へ] をクリックします。
8. [完了] をクリックします。
9. プリンターウィンドウのメニューバーで**整理**をクリックして**プロパティ**を選択します。
10. **プリントのプロパティ**ウィンドウで**ポート**をクリックします。
11. 構成する**InfoPrint Select**ポートを強調表示し、**ポートの構成**をクリックします。
12. **InfoPrintポート構成**ウィンドウで、**プリントサーバー**フィールドにInfoPrint Managerが表示されていることを確認します。
13. [ホスト名] フィールドに、InfoPrint Managerサーバーのホスト名を入力します。
14. [ホストポート] フィールドに、InfoPrint Managerサーバーがクライアントシステムと通信するポート番号を入力します。デフォルトのポートは6874です。

↓ 補足

このポート番号は、マネージメントコンソールの**サービス構成**ダイアログに表示されます。

15. **サーバー名**フィールドで、宛先があるInfoPrint Managerサーバーの名前(**pdserver**)を指定します。InfoPrint Managerサーバー名が不明の場合は、デフォルト値の*を指定し、すべてのInfoPrint Managerサーバー上のすべてのプリンターをリストします。サーバー名を指定すると、リストされるプリンターの数が減り、ポートの構成にかかる時間が短くなります。

↓ 補足

使用するプリンターの名前が分かっている場合は、その名前を**プリンタ名**フィールドに入力し、この手順のステップ18に進みます。プリンターの名前が分からない場合は、この値を空白のままにしておけば、プリンターのリストを受け取り、そのリストから選択します。

16. [プリンター選択リストの最新表示] をクリックします。
17. 該当のプリンターをリストから選択します。
18. [OK] をクリックします。
19. [閉じる] をクリックします。

さらにInfoPrint Selectプリンターを使用している環境に追加するには、[P.136 「その他のInfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加する」](#)に記載されている手順に従います。

その他のInfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加する

InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに追加する前に、以下の操作を行います。

- [P.133 「必要な情報を収集する」](#)で説明されている情報を収集します。
- [P.130 「InfoPrint Selectを操作できるようInfoPrint Managerサーバーを構成する」](#)で説明されたとおりにサーバーを構成します。

追加のInfoPrint Selectプリンターで印刷するには、InfoPrint Selectポートを追加してください。

さらにInfoPrintプリンターをWindowsシステムに追加するには、以下のステップに従います。

1. Windowsデスクトップで、**スタート→コントロールパネル→デバイスとプリンター**をクリックします。
2. **プリンターの追加**を選択します。[プリンターの追加] ウィンドウが表示されます。**ローカルプリンターの追加**を選択します。
3. [新しいポートの作成] をクリックし、ドロップダウンリストから [InfoPrint Select] を強調表示します。[次へ] をクリックします。
4. 開いているダイアログで、InfoPrint-2など、新しいポートの名前を入力し、[OK] をクリックします。（他のポートで使用されていない名前を使用してください。（他のポートで使用されていない名前を使用してください。）
5. 新しく追加したポートを構成するには、[P. 135 「InfoPrint SelectプリンターをWindowsシステムに初めて追加する」](#)に記載されている手順を引き続き実行します。

InfoPrint Managerのターゲットプリンターを変更する

InfoPrint Managerのターゲットプリンターを変更するには、以下の操作を行います。

1. システムタスクバーのアイコンをクリックして、**【ターゲットプリンターを選択】**ダイアログにアクセスします。

↓ 補足

- **【ターゲットプリンターの選択】**ダイアログは、Windows が最初にロードされたときに自動的に起動します。別の機会に [InfoPrint Manager プリンター] を開始するには、**スタート → プログラム → InfoPrint Select → プリンターの選択肢を開く**に移動します。

2. **Windows**プリンターリストからWindowsプリンターを選択します。
3. **【ターゲットプリンターの選択】** テーブルからInfoPrint Managerプリンターを選択します。
4. **[OK]** をクリックします。

複数のプリンターを使用している場合は、**ターゲットプリンター設置場所/名前**フィールドに場所または名前の一部を入力してフィルタリングできます。カスタムの選択内容を消去し、Windows プリンターの作成時に定義したデフォルトのターゲットプリンターを使用するには、**【ターゲットプリンターの選択】** テーブルで**デフォルトの使用**を選択します。

★ 重要

- **【ターゲットプリンターの選択】** で選択されたプリンターは、ユーザー固有のもので、プリンターを選択していない場合、Windowsプリンターの作成時に選択したデフォルトのプリンターが使用されます。
- InfoPrint Managerのプリンターリストを更新するには、**更新**ボタンをクリックします。

アプリケーションから印刷する

InfoPrint Selectを使用してアプリケーションから印刷するときの考慮事項は、以下のとおりです。

印刷の考慮事項

InfoPrint Selectは、各アプリケーションの印刷機能进行处理するため、各プログラムからの印刷は多少異なります。通常アプリケーションでは、プリンターにデフォルト、コピー部数、またはページ範囲以外を指定できます。

選択されたプリンター (またはデフォルトプリンター) が InfoPrint Manager Select プリンターである場合、ジョブは、InfoPrint サーバーに送信されます。

プリンターの状況を確認する

印刷ジョブを実行する前にプリンターの状況を確認するには、以下の操作を行います。

1. システムタスクバーのアイコンをクリックして、**ターゲットプリンターを選択**ダイアログにアクセスします。

↓ 補足

- **ターゲットプリンターを選択**ダイアログは、Windows が最初にロードされたときに自動的に起動します。別の機会にInfoPrint Managerプリンターを開始するには、プログラムを開始 → → **InfoPrint Select** → プリンター選択を開くに移動します。
2. **ターゲットプリンターを選択**ダイアログで、**ターゲットプリンター選択**リストからチェックしたいプリンターを選択します。
 3. 選択したプリンターを右クリックし、**プリンター状態の表示**を選択します。

使用可能列と**状況列**には、ジョブの処理に使用できる実宛先と論理宛先の現在の状況が反映されます。プリンターにバックアッププリンターが定義されていると、そのプリンターは**バックアッププリンター**列にリストされます。バックアッププリンターはバックアップ実宛先です。バックアップ実宛先を追加する場合は、管理者はバックアップするプリンターに**backup-destinations**属性を設定できます。詳しくは、「「RICOH InfoPrint Manager : Reference」」を参照してください。

InfoPrint属性を指定する

拡張版InfoPrint Selectクライアントでは、印刷ジョブを使用してInfoPrint属性を送信できません。属性ダイアログを有効化すると (P.124 「[拡張版または標準のInfoPrint Selectを選択する](#)」を参照してください)、ジョブを実行依頼したときに**ジョブ設定**ウィンドウが表示されます。**スケジューリング**タブをクリックすることで、InfoPrint SelectクライアントからInfoPrintサーバー上のデフォルトのスケジューリング値を変更できます。【その他】タブをクリックすることで、以下を行うことができます。

- InfoPrintサーバーに渡される特定の値で作成した属性ファイル (例: C:¥combo.att) を指定する。

- InfoPrint サーバーに渡される個々の属性 (たとえば、**job-name=Job1**) を指定してください。
- **ジョブ実行依頼エラーメッセージを表示しない**を使用して、実行依頼エラーメッセージボックスを使用不可にする。これで不在操作が使用可能になります。
- 失敗したジョブの実行依頼を自動的に再スプールする**実行依頼が失敗したときはジョブを再スプールします**。再スプールされたジョブは、Windows印刷キューに休止状態で配置されます。ユーザーに管理者特権がある場合は、一時停止状態である理由がプリンターダイアログのコメント列に表示されます。印刷ジョブを再実行依頼するには、プリンターダイアログでジョブを強調表示し、ジョブを**再起動**して再開します。これでWindows印刷機構が最初からデータを再送できます。

上で例として使用されているcombo.attファイルは、サンプルファイルです。このファイルには、以下の内容が含まれています。

```
printer-models-requested    = InfoPrint4000
printer-locations-requested = 'Building 025'
job-priority                = 25
job-retention-period       = 01:30
```

追加の属性とそれを指定するための構文については、InfoPrint Selectオンラインヘルプと「RICOH InfoPrint Manager : Reference」マニュアルの両方を参照してください。

↓ 補足

1. 特定の情報と構文規則については、InfoPrint属性を指定する前に「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。
2. InfoPrint Selectの**その他**タブには、構文検査機能がありません。属性ファイルに指定された属性、または個別の属性として指定された属性の形式が正しいことを確認します。構文エラーがあった場合は、コマンド行から発信するコマンドの構文エラーに対して表示されるメッセージと同じものを受け取ります。
3. 別の値を指定し、別のロケーションから同じInfoPrint属性を指定する場合は、以下の優先順位でInfoPrint Managerがジョブで送信する内容を判断することに注意してください。
 1. **その他**タブの属性フィールドに指定された値
 2. **その他**タブの属性ファイルフィールドに指定された値
 3. 一般、スケジューリング、またはメッセージタブのいずれかに指定された値

ジョブを表示する/取り消す

ジョブを実行依頼した後、InfoPrint Selectを使用してInfoPrint Manager サーバーキューにアクセスし、ジョブの状況表示、保留、取り消し、またはリリースを行うことができます。以下の場合に、この手順を使用します。

1. システムタスクバーのアイコンをクリックして、**ターゲットプリンターを選択**ダイアログにアクセスします。

↓ 補足

- **ターゲットプリンターを選択**ダイアログは、Windows が最初にロードされたときに自動的に起動します。別の機会にInfoPrint Managerプリンターを開始するには、プログラムを開始 → → **InfoPrint Select** → プリンター選択を開くに移動します。
- 2. **ターゲットプリンターを選択**ダイアログで、**ターゲットプリンター選択**リストからチェックしたいプリンターを選択します。
- 3. 選択した項目を右クリックし、**【ジョブを表示】**を選択します。
- 4. `printer_name` **InfoPrint Manager** **ジョブ**ダイアログから、InfoPrint Managerサーバー上のキューにあるジョブの保留、取り消し、またはリリースを行うことができます。

印刷するために実行依頼したすべてのジョブのリストが**Infoprint Manager** **ジョブ**ダイアログに表示されます。最後に実行依頼したジョブがリストの先頭に表示されます。リストには、ジョブ名、実行依頼日時、グローバルID、ページ数、ジョブの発信元、LDAPユーザーなどがジョブごとに示されます。

デフォルトでは、実行依頼したジョブのみがリストされます。すべてのジョブをリストする場合は、**【表示】**メニューで**【ユーザージョブすべてを表示】**を選択します。

特定のジョブのプロパティーも確認できます。ジョブをクリックして選択し、**【ジョブ】**メニューから**【ジョブプロパティー】**を選ぶか、**【ジョブプロパティー】**ツールバーボタンをクリックします。選択したジョブに関する情報が、ダイアログの6つのタブに表示されます。**ジョブプロパティー**ダイアログに表示されるフィールドは編集できません。

InfoPrint Select for Windowsで使用できるコマンド

一般的に、InfoPrint Select を使用すると、ユーザーは既存の InfoPrint Manager アプリケーションから Windows 宛先に印刷できます (通常、**【ファイル】**メニューの**【印刷】**オプションを使用します)。そのほかに、クライアントシステムのコマンドプロンプトでいくつかの InfoPrint コマンドを発行できます。

↓ 補足

InfoPrintコマンドを使用していて、通知を受信する場合は、「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROM (LCD4-5642) から通知クライアントをインストールできます。

セキュリティーおよびInfoPrint Managerに対してユーザーを許可する方法については、「RICOH InfoPrint Manager for Windows : 操作ガイド」ガイドのトピック「セキュリティーを管理する」を参照してください。

InfoPrint Manager により、許可ユーザー (通常、すべてのユーザー) は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他の InfoPrint オブジェクトの、選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。LDAP ジョブ認証が有効になっている場合は、実行依頼の前に LDAP 信任状を使用して認証する必要があります。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に対して実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Manager により、許可ユーザー (通常、ジョブ所有者が許可されます) は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Manager により、許可ユーザーだけが以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdaccount

指定期間中の要約アカウントリング情報を、サーバー上の実宛先に関するコンマ区切り形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddisable

宛先がジョブの受信やログの記録をできないようにします。

pdenable

宛先がジョブの受信やログの記録をできるようにします。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと実宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、実宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrint オブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

pddeviceop

指定された実宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。

↓ 補足

InfoPrint コマンドと属性については、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」

宛先属性を照会する

論理宛先 london でジョブを受信できるかを確認するには、以下を入力します。

```
pdls -c destination -r "destination-state" london
```

ジョブを実行依頼する

ファイル myjob.ps を論理宛先 london に実行依頼し、両面印刷を要求するには、以下を入力します。

```
pdpr -d london -x "sides=2" myjob.ps
```

↓ 補足

「RICOH InfoPrint Manager : Reference」に、**pdpr** コマンドに指定できるすべての属性と値がリストされています。

ジョブを照会する

論理宛先 london に実行依頼したすべてのジョブを照会するには、以下を入力します。

```
pdq -d london
```

InfoPrint は、以下のような情報を返します。

Job ID	Name	State	Intervening Jobs	Dest. Req.	Dest. Assigned
13	Serv1:1104221000 report.ps	printing	0	london	caxton
14	Serv1:1104221023 myjob.ps	pending	8	london	morris

宛先名を指定する

-pフラグまたは各ジョブの引数を指定せずにコマンド行から単一の宛先に印刷するには、システム上の宛先名を定義します。

1. **【マイ コンピューター】** アイコンをクリックし、**【プロパティ】** を選択します。
2. **【詳細設定】** タブで、**【環境変数】** をクリックします。
3. **【システム環境変数】** で **【新規】** をクリックして、新しいシステム変数、および宛先名を作成します。
4. 変数フィールドに「PDPRINTER」、値フィールドにdestination_nameを入力します。
5. **【OK】** をクリックします。
6. システムを再始動して、変更を有効にします。

Anyplace印刷でInfoPrint Select for Windowsを使用する

InfoPrint Select for Windowsを使用し、Anyplace印刷で特定のトレイ、用紙または仕上げ情報を使用する場合は、「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」メディアで提供されているInfoPrint Manager PDFドライバーをインストールする必要があります。

InfoPrint Manager PDFドライバーをインストールするには、次のことを確認します。

1. インストールメディアからInfoPrint Manager PDFドライバーをローカルシステムにコピーします。
2. アーカイブを任意の場所に抽出します。
3. ここで説明したように、Windowsの**プリンターの追加**ウィザードを使用します。
 1. まず、**プリンターの追加**ウィザードを開きます。
 1. 開始 → 実行をクリックします。
 2. 開くボックスに

```
control printers
```

と入力し、**OK**をクリックします。

デバイスとプリンターウィンドウが開きます。

3. **【プリンターの追加】** をクリックします。**プリンターの追加**ウィザードが開きます。
2. ウィザードにローカルプリンターを追加することを伝えます。
 1. **【プリンターが一覧にない場合】** をクリックします。

2. 次に、[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する] をクリックします。
3. 次へをクリックします。
3. InfoPrint Selectポートを選択します。
4. 抽出したプリンタードライバファイルの場所をウィザードに伝えます。
 1. ディスク使用をクリックします。ディスクからインストールダイアログボックスが開きます。
 2. ディスクからインストールダイアログボックスで参照をクリックし、プリンタードライバのファイルを抽出したフォルダーを指定します。
 3. 正しいフォルダーが見つかったら、開くをクリックします。
 4. ディスクからインストールダイアログボックスのボックスからメーカーのファイルをコピーするに、フォルダーのパスが表示されます。OKをクリックします。
5. プリンタードライバのファイルのインストールに必要な最後の情報をウィザードに提供します。
 1. インストールできるプリンターは、プリンターソフトウェアをインストールするダイアログボックスに一覧表示されます。接続しようとしているプリンターを選択し、次へをクリックします。
 2. 既存のドライバーを使用するように求められた場合は、既存のドライバーを置き換えるを選択し、次へをクリックします。既存のドライバーを置き換えることを選択すると、Windowsはシステム上の現在のファイルを、ダウンロードした新しいファイルに置き換えようとします。
 3. 提案されたプリンター名を受け入れ、そのプリンターをデフォルトプリンターとして使用する場合は、次のページで次へをクリックします。それ以外の場合は、設定を変更し、次へをクリックします。
 4. ウィザードの次にプリンターの共有ページが表示されたら、ホームネットワーク上の他のコンピューターがプリンターを使って印刷できるように共有することができます。共有名をクリックして、共有プリンターの名前を指定します。それ以外の場合は、このプリンターを共有しないをクリックします。選択が終わったら、次へをクリックします。オプションでプリンターの位置情報を入力するよう求められることがあります。プリンターの位置（例：ホームオフィス）を入力して、次へをクリックします。

サーバーレス印刷でInfoPrint Select for Windowsを使用する

InfoPrint Selectを使用すると、追加処理を必要としないジョブをInfoPrint Managerサーバーを経由せずにプリンターに送信することができます。この機能は、サーバーレス印刷またはダイレクトIP印刷と呼ばれています。これにより、InfoPrint Managerサーバーを経由してジョブをルーティングする必要がない場合や、印刷サーバーが一時的に利用できない場合に、ユーザーが印刷できるようになります。この機能は、ダイレクト印刷接続によるネットワークトラフィックを削減させることで、効率化を実現します。

この機能の利点は、正確なアカウント処理ができることです。InfoPrint Selectは、ジョブを直接プリンターに送信します。ジョブを正常に印刷すると、アカウント

データが更新されるように、InfoPrint Selectはその情報をInfoPrint Managerサーバーに送信します。InfoPrint Managerサーバーが一時的に利用できない場合、InfoPrint Selectはアカウンティング情報を保存し、サーバーが利用可能になったときに配信します。

このInfoPrint Select機能は、レジストリキーComputer¥HKEY_LOCAL_MACHINE ¥SOFTWARE¥RICOH¥InfoPrint Select¥Configurationを介して、ローカルのInfoPrint Manager管理者によって起動されます。

1. ジョブをプリンターに直接送信できるようにするには、REG_DWORD型、値1のUseServerlessPrintレジストリキーを使用します。
2. InfoPrint Managerサーバーが利用できない場合にのみジョブをプリンターに直接送信できるようにするには、UseServerlessPrintレジストリキーを0に設定し、REG_DWORD型、値1のUseDirectPrintレジストリキーを使用します。

↓ 補足

- UseDirectPrintとUseServerlessPrintの両方のレジストリキーが1に設定されている場合は、UseDirectPrintは無視されます。

更新サーバーアプリケーションを使ったレジストリキーの設定については、P.243 「WindowsシステムにUpdate Serverをインストール／構成する」およびP.260 「レジストリ更新プログラムの自動ダウンロードを構成する」を参照してください。

★ 重要

- プリンターに直接印刷するためには、InfoPrint Selectはターゲットプリンターとして定義されているInfoPrint Manager実宛先のプロパティから、プリンターのIPアドレスを取得する必要があります。プリンターセレクションを開くアプリケーションをクリックし、ターゲットプリンター選択テーブルからInfoPrint Managerプリンターを選択します。
- InfoPrint Select for Windowsでは、サーバーレス印刷のターゲットプリンターとして論理宛先はサポートされていません。
- InfoPrint Select for Windowsを使用したサーバーレス印刷は、プル印刷ジョブには対応していません。
- プリンターデバイスはPDL言語をサポートしている必要があります。

InfoPrint Select for Linuxを使用する

InfoPrint Select for Linuxを使用すると、Linuxワークステーションから、InfoPrint Managerによって管理される宛先にジョブを実行依頼して追跡できます。InfoPrint Select for Linuxを使用して、ワードプロセッサ、スプレッドシート、および他のデスクトップアプリケーションからInfoPrint Managerにジョブを実行依頼できます。アプリケーションまたはコマンド行から印刷できます。

InfoPrint Select for Linuxを使用すると、以下を実行できます。

- ジョブをサーバーに実行依頼するときに、AFPやその他のInfoPrintジョブ属性を指定する
- ジョブを実行依頼するためのLDAP認証を使用して印刷する

InfoPrint Select for Linuxをインストール/アップグレードする

InfoPrint Select client for Linux には、非 LDAP InfoPrint Select クライアントと、LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントの 2 つのバージョンがあります。LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントと非 LDAP InfoPrint Select クライアントは、別の .rpm パッケージに含まれています。LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントがジョブを実行依頼するには、LDAP 認証が必要です。InfoPrint Select クライアントからジョブ実行依頼を実行するには、LDAP サーバーの認証が必要です。InfoPrint Select クライアントの LDAP バージョンをインストールする場合、（非 LDAP バージョンをアンインストールして再インストールする場合を除き）非 LDAP バージョンに切り替えることはできません。

PAM/SSO 環境で非 LDAP InfoPrint Select クライアントを使用している場合、LDAP (PAM)/Active Directory システム認証セッションから取り込まれる LDAP ユーザーは、InfoPrint Manager ユーザー関連の属性に使用されます。

InfoPrint Select クライアントをインストールする前に、システムに以下の前提条件がインストールされていることを確認してください。

- libatk-1.0.so.0
- libc.so.6
- libc.so.6(GLIBC_2.0)
- libc.so.6(GLIBC_2.1)
- libc.so.6(GLIBC_2.1.3)
- libc.so.6(GLIBC_2.2)
- libdl.so.2
- libgcc_s.so.1
- libgcc_s.so.1(GCC_3.0)
- libgdk_pixbuf-2.0.so.0
- libgdk-x11-2.0.so.0
- libglib-2.0.so.0
- libgmodule-2.0.so.0
- libgobject-2.0.so.0
- libgtk-x11-2.0.so.0
- liblber-2.4.so.2
- libldap-2.4.so.2
- libm.so.6
- libpango-1.0.so.0
- libpangox-1.0.so.0
- libpangoxft-1.0.so.0
- libpthread.so.0
- libpthread.so.0(GLIBC_2.0)

- libpthread.so.0(GLIBC_2.1)
- libpthread.so.0(GLIBC_2.1.1)
- librt.so.1
- libstdc++.so.6
- libstdc++.so.6(CXXABI_1.2)
- libstdc++.so.6(GLIBCPP_3.2)

InfoPrint Select クライアントをインストールするには、次の手順に従います。

ターミナルからの操作は、以下のとおりです。

1. *InfoPrint Manager: Common Clients* ISOファイルからインストールするには、以下の操作を行います。
 1. *InfoPrint Manager: Common Clients* ISOファイルをマウントします。
 2. インストールするInfoPrint Selectクライアントのバージョンのインストーラーパッケージを一時的な場所にコピーします。例: /tmp
 3. コマンドターミナルを開きます。
 4. 非LDAP InfoPrint Select クライアントパッケージをインストールするには、次のように入力します。

```
sudo rpm -i ipr-select-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

または

LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントパッケージをインストールするには、次のように入力します。

```
sudo rpm -i ipr-select-ldap-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

5. 非LDAP InfoPrint Select クライアントをそれ以前のバージョンからアップグレードするには、次のように入力します。

```
sudo rpm -U ipr-select-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントをそれ以前のバージョンからアップグレードするには、次のように入力します。

```
sudo rpm -U ipr-select-ldap-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnはサービス更新レベルを表します。

2. Webからインストールする場合は、以下を行います。
 1. 非LDAP InfoPrint Selectクライアントパッケージ、またはLDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントパッケージをダウンロードします。
 2. 非LDAP InfoPrint Select クライアントパッケージをインストールするには、次のように入力します。

```
sudo rpm -i ipr-select-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

または

LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントパッケージをインストールするには、次のように入力します。

```
sudo rpm -i ipr-select-ldap-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

3. 非 LDAP InfoPrint Select クライアントをそれ以前のバージョンからアップグレードするには、次のように入力します。

```
rpm -U ipr-select-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントをそれ以前のバージョンからアップグレードするには、次のように入力します。

```
rpm -U ipr-select-ldap-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnはサービス更新レベルを表します。

これらの環境変数が反映されるには、非 LDAP Linux コマンド行クライアントで設定され、InfoPrint Select クライアントと共にインストールされる必要があります。インストールプロセスによって、環境変数を設定するための2つのシェル構成ファイル(ipr-cmd.cshと ipr-cmd.sh)が/etc/profile.dディレクトリに置かれます。これらのファイルを編集して、次の値を入力します。

PDHOST

InfoPrint Managerサーバーがあるホストの名前です。

PD_SOCKET

InfoPrint Manager サーバーのポートの TCP/IP ソケット番号です。デフォルトソケットは **6874** です。システムのセットアップ内容が特に異なっていない場合、またはホスト上で複数の InfoPrint Manager サーバーが稼働していない場合は、**6874** を使用してください。

PDPRINTER (オプション)

使用する InfoPrint Manager サーバーのデフォルト論理宛先。コマンド行で論理宛先を指定しない場合、コマンドはこの値を使用します。

↓ 補足

ユーザーはカスタム設定を使用して上記の設定を上書きできます。

★ 重要

1. CUPS (Common Unix Printing System) Web インターフェースバージョン 1.1.x を使用する場合は、コマンド

```
chmod 755 /usr/lib/cups/backend/selpms
```

を使用して、手動で /usr/lib/cups/backend/selpms 権限を 755 に設定します。

2. KDEライブラリーを使用する場合は、コンピューターにkdelibs 3.5.7以降がインストールされていることを確認します。

InfoPrint Select for Linux を使用するには、P. 154 「LinuxでInfoPrint Selectプリンターを作成する」に説明されている方法の1つを使用して、InfoPrint Select プリンターを作成する必要があります。

InfoPrint Select for Linuxをアンインストールする

1. **root** としてログインします。
2. InfoPrint Selectクライアントをアンインストールするには、以下の操作を行います。
 1. 非LDAPバージョンの場合は、以下を入力します。

```
rpm -e ipr-select-4.13.m-n
```

2. LDAPが使用可能なバージョンの場合は、以下を入力します。

```
rpm -e ipr-select-ldap-4.13.m-n
```

ここで、mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

強制モードでSELinuxを設定してInfoPrint Selectを使用する (RHELのみ)

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) システムで強制モードでSELinuxを設定してInfoPrint Selectを操作する際の特別な考慮事項について説明します。

強制モードでSELinuxを設定してInfoPrint Selectを実行する

SELinuxが強制モードに設定されている場合、InfoPrint Selectクライアントを動作させるには、以下の手順を実行します。

1. `checkpolicy`および`policycoreutils rpm`ファイルがインストールされていない場合は、インストールします。

```
yum install policycoreutils-python
```

2. InfoPrint SelectのディレクトリーとファイルSELinuxのコンテキストを変更します。

```
semanage fcontext -a -t cupsd_rw_etc_t '/opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/config(/.*)?'
semanage fcontext -a -t cupsd_tmp_t '/opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/pipes(/.*)?'
restorecon -RvF /opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/config /opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/pipes
```

3. `allow_ybind` SELinux booleanを有効にします。

```
setsebool -P allow_ybind=on
```

4. SELinuxポリシーモジュールを生成します。

```
cd /tmp
cp /opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/selinux/ipmselect.te /tmp
/usr/bin/checkmodule -M -m -o ipmselect.mod ipmselect.te
/usr/bin/semodule_package -o ipmselect.pp -m ipmselect.mod
```

5. 新しいSELinuxポリシーモジュールをインストールします。

```
semodule -i ipmselect.pp
```

6. 一時ファイルを削除します。

```
rm -f ipmselect.pp ipmselect.mod ipmselect.te
```

InfoPrint SelectのSELinuxの変更を元に戻す

InfoPrint SelectのSELinuxの変更を元に戻すには、以下の操作を行います。

1. ファイルとディレクトリーSELinuxコンテキストを復元します。

```
semanage fcontext -d -t cupsd_rw_etc_t '/opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/config(/.*)?'
semanage fcontext -d -t cupsd_tmp_t '/opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/pipes(/.*)?'
restorecon -RvF /opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/config /opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/pipes
```

2. allow_yplibind SELinux booleanを無効にします。

```
setsebool -P allow_yplibind=off
```

3. SELinuxポリシーモジュールをアンインストールするには、以下の操作を行います。

```
semodule -r ipmselect.pp
```

強制的にではなく警告を出力するようにSELinuxを構成する

強制的にではなく警告を出力するようにSELinuxを構成するには、SELinux=permissive in /etc/selinux/configを設定します。詳しくは、Webページ[Security Enhanced Linux](#)を参照してください。

InfoPrint Select for LinuxでLDAPジョブ認証を使用する

LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントでは、ユーザーが初めてジョブを実行依頼するときにLDAP認証が必要です。LDAP認証のサポートを使用すると、認証されたユーザーのみが印刷し、特定のジョブを印刷したユーザーに関する情報を提供できます。LDAP認証を使用すると、InfoPrint Managerはより正確なアカウント情報を提供できます。

LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントは、GSS認証オプションが有効になっているLDAPサーバーを使用するように構成してください。InfoPrint Selectクライアントは、一度に1つのバージョンだけをインストールするため、非LDAPバージョンがインストールされている場合はそれをアンインストールしてから、LDAPバージョンをインストールしてください。2回目以降の更新は、インストールされている現在のバージョンに適用されます。LDAP認証設定は、構成ファイルに含まれています。root権限を持っている場合に限り、その構成設定を編集できます。同じボックスから、複数のユーザーがログインして認証を受けることができます。

LDAPサーバーに正常にログインできない場合は、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントではジョブを実行依頼できません。LDAPサーバーに正常にログインした場合は、InfoPrint Managerサーバーにジョブを実行依頼できます。印刷ジョブを初めて実行依頼するときは、LDAPサーバーにログインしてください。LDAPログインセッションは、ログオフしたとき、またはLDAPサーバー管理者が設定したセッションタイムアウトが発生したときに期限切れになります。印刷ジョブを実行依頼するたびに再度ログインする必要はありません。実行依頼されたジョブにはauthenticated-login属性とLDAPユーザー名が含まれますが、これらをサーバーアカウントログに追加するには、サーバーまたは実宛先のadditional-accounting-log-attributes属性を使用します。接続設定を変更できます。また、アプリケーションは構成ファイルを更新します。

LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントは、LDAP v3に準拠しています。これは、オープンディレクトリーLDAPモデルのみサポートします。つまり、LDAPサーバーは、SSL経由の接続を確立するようクライアントに強制しません。

また、SSL経由でLDAPサーバーと接続するときに認証を受けるようクライアントに要求しません。ディレクトリーシステムを一般公開しない場合は、SSLクライアントの相互認証が使用可能です。SSLクライアント認証では、クライアントはサーバーによって検証された有効な証明書が必要です。

LDAPが使用可能なInfoPrint Select for Linuxの認証方法

シンプル

シンプル認証の場合は、取得したDN形式のログイン名が、パスワードとともに暗号化されずにLDAPサーバーに送信されます。

ダイジェスト

この方法の場合は、LDAPサーバーにダイジェストプラグインと固有のユーザーデータベースのインストールが必要です。LDAPサーバーは認証信任状を内部でダイジェストプラグイン(SASLDB)に転送します。この場合、DNの検索メカニズムは発生しません。

LinuxでLDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアント設定を構成する

LDAPが使用可能なInfoPrint SelectクライアントがInfoPrint Managerに認証ジョブを正しく実行依頼するには、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアント設定を構成してください。LDAP設定ウィンドウを使用すると、信任状、接続、認証、および検索の設定を構成できます。LDAPログインウィンドウで設定をクリックし、LDAP設定ウィンドウを開きます。設定ボタンは、**root**アカウントを使用してログインした場合にのみ使用可能になります。

信任状

ログイン

ログイン情報には、Eメールアドレス、社員番号、バッジシリアル番号、一般名、Lotus Notesの正規名、ユーザーID、UID、その他のデータ情報を使用できます。

additional-accounting-log-attributes属性によって使用される値のリストに**authenticated-login**属性を追加することで、ログイン情報を宛先のアカウントリングログに送信します。

パスワード

パスワードを入力します。

大文字/小文字

ログイン属性の大文字/小文字を指定します。大文字/小文字を区別、小文字に変換、または大文字に変換のいずれかを選択できます。大文字/小文字を区別がデフォルトの値です。

資格情報の保存を無効化

ユーザーは資格情報を保存できません。LDAP設定ウィンドウからのログインとパスワードは保存されません。

↓ 補足

資格情報を利用できる場合は、InfoPrint Select LDAPログインウィンドウにコピーされます。

LDAPサーバー

2 ホスト

LDAPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

ポート

通信用のポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は**389**です。デフォルトのSSLポート番号は**636**です。

認証

メソッド

簡易または**ダイジェスト**から、認証方法を選択します。

SASLレルム

SASLレルムの名前を入力します。**ダイジェスト**の方法を使用する場合にこのオプションを利用できます。

暗号化

LDAPサーバーの暗号化方法を入力します。TLSまたはSSLプロトコルを使用するには、**[開始TLS拡張子を使用]**または**[SSL暗号化を使用]**のオプションを選択します。

DN検索オプション

識別名(DN)検索オプションは、**シンプル**認証方法にのみ使用されます。

検索ベース

検索ベースエントリは、LDAP検索を開始するディレクトリーの場所です。

検索の属性

検索の属性は、DNの検索に使用されます。DNは、InfoPrint Select LDAPサーバーへのログインに使用されます。

例:

- LDAPログインでイントラネットのEメールアドレス (例: john.smith@example.com) を使用してDNを識別する場合は、検索の属性を**mail**にしてください。DN検索オプションは必要に応じて設定可能であり、シンプル認証方法にのみ使用されます。
 - 一般名でログインを入力する場合 (例: "John Smith") は、検索の属性を**cn**にしてください。

- DN 検索で使用できるその他の属性には、E メールアドレス、社員番号、バッジシリアル番号、通常の名前、Lotus Notes の正規名、ユーザー ID、UID、および DN などがあります。

カスタム構成によっては、DN 検索に固有のログイン属性が使用されます。この属性は、アカウントングログで `authenticated-login` ジョブ属性の値になります。

LDAPサーバーとの接続をテストする場合は、[認証テスト] をクリックします。正常に接続している場合は、LDAPサーバーに正常に接続されましたという確認メッセージが表示されます。

LDAP設定が正しく構成されていない場合は、次のようなエラーメッセージが表示されます。

- 「ユーザーログイン資格情報が無効です。お使いのログイン資格情報を確認してください。」このメッセージは、資格情報が正しくないために認証バインドが失敗したときに表示されます。
- 「LDAPホスト、ポート、またはSSL/TLSの設定が正しくありません。ホスト、ポート、SSL/TLSの設定を確認してください。」InfoPrint Select LDAPクライアントがLDAPサーバーに接続できないために認証バインドに失敗したときにこのメッセージが表示されます。
- 「認証方法が無効です。システム管理者に連絡してください。」InfoPrint Select LDAPクライアントが使用する認証方法がLDAPサーバーで認識されないときに、このメッセージが表示されます。
- 「LDAPログインがサーバーで見つかりません。お使いの資格情報または検索オプションを確認してください。」InfoPrint Select LDAPが検索ディレクトリーでユーザーを見つけることができないときに、このメッセージが表示されます。

LDAPサーバーが匿名認証を許可していないときは、エラーメッセージが表示されません。この場合、許可された匿名バインドがなく、入力されたログイン信任状を使用してInfoPrint Select LDAPクライアントが直接認証を行うため、初期バインディングに失敗します。

匿名ログイン

LDAPサーバーへの匿名ログインを有効または無効にします。

バインドDN

LDAPサーバーが匿名クエリを許可しない場合は、アカウントの識別名(DN)を入力します。

パスワード

バインドDNアカウントのパスワードです。

↓ 補足

バインドDNのログインとパスワード情報はレジストリに保存されます。パスワードは暗号化された形式で保存されています。デフォルトでは、DNの検索は、**検索ベース**と**検索の属性**の値に基づいて、LDAPサーバーとの匿名バインディングによって実行されます。検索結果のDNは、指定パスワードと一緒に認証のために使用されます。InfoPrint Select LDAPサーバーで**匿名検索**が有効でない場合は、InfoPrint SelectはバインドDNとパスワードを使ったログインを試み、指定されたログインを検索します。認証に失敗した場合、エラーが発生します。正常に検索できた場合、InfoPrint Selectは、ログインに関連付けられたDNでログインを試みます。検索できなかった場合は、InfoPrint Selectは、ログインとパスワードでログインを試みます。

パスワード情報は保存されません。すでに信任状を設定している場合、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントのログインウィンドウからコピーされます。

カスタム構成によっては、DN 検索に固有のログイン属性が使用されます。この属性は、アカウントングログで**authenticated-login**ジョブ属性の値になります。

LDAPサーバーとの接続をテストする場合は、**認証テスト**をクリックします。正常に接続している場合は、次の確認メッセージが表示されます。正常に接続している場合は、LDAPサーバーに正常に接続されましたという確認メッセージが表示されます。

LDAP設定が正しく構成されていない場合は、次のようなエラーメッセージが表示されま

- ユーザーログイン資格情報が無効です。ログイン資格情報を確認してください。このメッセージは、資格情報が正しくないために認証バインドが失敗したときに表示されます。
- LDAP ホスト、ポート、または SSL/TLS の設定が正しくありません。ホスト、ポート、SSL/TLSの設定を確認してください。このメッセージは、LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントが LDAP サーバーに接続できないために認証バインドが失敗したときに表示されます。
- 認証方法が無効です。システム管理者に連絡してください。このメッセージは、LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントが使用した認証方法を LDAP サーバーが認識できないときに表示されます。
- LDAP ログインがサーバーに見つかりません。信任状または検索オプションを確認してください。このメッセージは、LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントが検索ディレクトリーでユーザーを見つけられないときに表示されます。
- LDAPサーバーが匿名認証を許可していないときは、エラーメッセージが表示されません。その場合は、匿名認証が許可されないために初期バインドが失敗し、LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントが直接、入力されたログイン信任状によって認証します。

LinuxでInfoPrint Selectプリンターを作成する

このセクションでは、LinuxアプリケーションからInfoPrint Managerサーバーによって管理される宛先に印刷ジョブを実行依頼できるようにInfoPrint Selectクライアントを構成する方法を説明します。

Linux で InfoPrint Select プリンターを作成するには、次の 3 つの方法があります。

1. CUPS (Common Unix Printing System) Webインターフェースを使用し、プリンターを追加する:
 1. Web ブラウザーを開きます。
 2. CUPS Web インターフェースにアクセスするには、ブラウザのアドレスバーに「http://localhost:631」と入力します。
 3. CUPS 管理者の信任状を入力して、**[アドミニストレーション]** タブで **[プリンターの追加]** をクリックします。
 4. **その他のネットワークプリンター**セクションでInfoPrint Selectを選択し、**続行**をクリックします。

5. [接続] フィールドで正しい DEVICE_URI を設定して [続行] をクリックします。ここで、DEVICE_URI は次のとおりです。

```
selpms://<server_hostname>[:<port>]/<destination>
```

例:

```
selpms://server.company.domain:6874/IP1107EX
```

↓ 補足

ポートを指定しない場合は、デフォルトのポート番号は6874になります。

6. CUPS プリンターの [名前]、[説明]、および [位置] を設定して、[続行] をクリックします。
 7. ドロップダウンリストからプリンターメーカーを選択して、[続行] をクリックします。プリンターモデルを選択して [プリンターの追加] をクリックします。
 8. プリンターのデフォルトオプションを設定して、[デフォルトオプションの設定] をクリックします。
2. /usr/sbin/lpadmin コマンドを使用してプリンターを追加します。
 1. コマンドターミナルを開きます。
 2. 次のコマンドを実行します。

```
/usr/sbin/lpadmin -p <cups_printer_name> -v"<DEVICE_URI>"  
-m <printer_model.ppd> -D <printer_description> -E
```

例:

```
/usr/sbin/lpadmin -p myCupsPrinter  
-v"selpms://server.company.domain:6874/IP1107EX"  
-m InfoPrint-Pro_1107EX.ppd -D "InfoPrint Select" -E
```

3. Linuxの [プリンターの追加ウィザード] を使用してプリンターを追加する:
 1. [システム] → [アドミニストレーション] → [印刷] を選択します。
 2. [新規] をクリックします。
 3. [デバイス] のリストで [ネットワークプリンター] → [InfoPrint Select] を選択し、次のようにデバイスの URI 情報を入力します。selpms://server_hostname[:port]/destination.

↓ 補足

ポートを指定しない場合は、デフォルトのポート番号は6874になります。

4. [次へ] をクリックします。
5. データベースからプリンターを選択して、[次へ] をクリックします。
6. [モデル] リストと [ドライバー] リストから プリンターモデルとドライバーを選択して、[次へ] をクリックします。
7. [インストールオプション] パネルで [次へ] をクリックします。
8. [プリンターの説明] パネルで [プリンター名]、[説明] (オプション)、および [位置] (オプション) を入力して [適用] をクリックします。

アプリケーションから印刷する

InfoPrint Selectを使用してアプリケーションから印刷するときの考慮事項は、以下のとおりです。

印刷の考慮事項

InfoPrint Selectは、各アプリケーションの印刷機能进行处理するため、各プログラムからの印刷は多少異なります。通常アプリケーションでは、プリンターにデフォルト、コピー部数、またはページ範囲以外を指定できます。

選択されたプリンター (またはデフォルトプリンター) が InfoPrint Manager Select プリンターである場合、ジョブは、InfoPrint サーバーに送信されます。

プリンターの状況を確認する

プリンターの状況を確認するには、InfoPrint Selectのメニューで**IPMプリンター状況の表示**を選択します。InfoPrint Select プリンターによって使用されるすべての InfoPrint Manager 宛先のリストが表示されます。

InfoPrint Selectプリンターで使用されるすべてのInfoPrint Manager宛先に関する情報がInfoPrint Managerプリンターダイアログに表示されます。この情報には、論理プリンターに割り当てられたすべてのプリンターの名前、プリンターのタイプ（論理または物理）、プリンターが使用可能/使用不可になっているか、最新状況（**印刷やアテンションが必要**など）、問題メッセージ（オプション）、SNMP情報、バックアッププリンターなどが含まれます。デフォルトでは、問題メッセージは表示されません。問題メッセージを表示するには、表示メニュードロップダウンで**問題メッセージの表示**を選択します。言語によっては問題メッセージが表示されないことがあります。

↓ 補足

CUPS プリンターの構成によっては、同じ InfoPrint Manager 宛先が何度も表示されることがあります。

使用可能列と状況列に、ジョブの処理に使用できる実宛先と論理宛先の現在の状況が反映されています。プリンターにバックアッププリンターが定義されていると、そのプリンターは**バックアッププリンター列**にリストされます。バックアッププリンターはバックアップ実宛先です。バックアップ実宛先を追加する場合、バックアップするプリンターに管理者が **backup-destinations** 属性を設定できます。詳しくは、「InfoPrint Manager 解説書」を参照してください。

ジョブを表示する/取り消す

実行依頼したジョブを照会できます。印刷するために実行依頼した印刷ジョブの状態を確認するには、InfoPrint Selectのメニューで**IPMキューの表示**を選択します。印刷するために実行依頼した印刷ジョブの状態を確認するには、InfoPrint Selectのメニューで**IPMキューの表示**を選択します。ジョブのリストが表示されます。特定のプリンターに実行依頼されたジョブだけを表示する場合は、表示メニューバープルダウンで**プリンター選択**を選択して、プリンターを選択します。

印刷するために実行依頼したすべてのジョブのリストがInfoprint Managerジョブダイアログに表示されます。最後に実行依頼したジョブがリストの先頭に表示されます。リストには、ジョブ名、実行依頼日時、グローバルID、ページ数、ジョブの発信元、LDAPユーザーなどがジョブごとに示されます。

デフォルトでは、実行依頼したジョブのみがリストされます。すべてのジョブをリストする場合は、表示メニューバードロップダウンでユーザージョブすべてを表示を選択します。

特定のジョブのプロパティーも確認できます。ジョブをクリックして選択し、ジョブメニューバーのドロップダウンリストからジョブプロパティーを選択するか、ジョブプロパティーツールバーボタンをクリックします。選択したジョブに関する情報が、ダイアログの6つのタブに表示されます。ジョブプロパティーダイアログに表示されるフィールドは編集できません。

ジョブプロパティーダイアログ

ツールバーにあるプロパティーをクリックするか、ジョブメニューバーのドロップダウンリストからプロパティーを選択すると、ジョブプロパティーダイアログが開きます。このダイアログにあるのタブを選択することで、選択したジョブに関する情報を表示できます。このダイアログに表示されるフィールドは編集できません。

要約

[要約] ページには、印刷ジョブの全体的なジョブ設定が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

ジョブ名

ジョブの名前を示します。ジョブ名はジョブ設定ダイアログで割り振られます。

状態

ジョブの状態を示します。次のジョブの状態が使用されます。

キャンセル済み	ジョブはキャンセルされました。
保留	ジョブはキュー内で保留されています。
一時停止	ジョブは一時停止されました。
保留中	ジョブは印刷されるのをキュー内で待機しています。
プリプロセス	ジョブが作成されています。
処理中	ジョブが物理プリンターで印刷されるようにスケジュールされています。
保持	ジョブはすでに印刷されたか、キューから削除されていて、保持期間がゼロ以外になっています。
終了中	ジョブはキャンセルされ、終了しようとしています。
不明	状態が不明です。

ジョブの状態の理由

ジョブの状態が保留、終了中、または保持になっている理由を示します。このフィールドが空白の場合、ジョブの状態はこれらのいずれでもないこととなります。

キュー内の位置

このジョブの前にキューに入っているジョブの数を示します。

ページ数

ジョブ内のページの数を示します。

発信元

発信元名がjob-originator属性に指定された場合は、その発信元名を表示します。この名前は、ジョブで印刷されたスタートシートに表示される場合があります。属性が指定されなかった場合は、このフィールドは空白になります。

認証済みのログイン

ジョブがLDAP認証済みの場合は、LDAPユーザーIDを指定します。

処理中

【処理】ページには、印刷ジョブを処理するための値が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

部数

印刷するために選択されたジョブ部数を示します。

保持期間

ジョブが完了してから廃棄されるまでに保持される期間を時間と分で表示します。ジョブが完了してからこの制限時間が経過するまで、または廃棄日時の制限日時になるまで、ジョブは保持されます。

進行状態

【進行状態】ページには、印刷ジョブの進行状態に関する情報が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

実行依頼時間

ジョブがキューに追加された時刻を示します。

実行依頼完了

ジョブ内の文書に関する情報がクライアントからサーバーに受信されたかどうかを示します。この値はtrueまたはfalseです。

印刷開始時刻

ジョブがプリンターに送信された時刻を示します。

処理時間

ジョブがプリンターに留まっている時間（時間と分）を示します。印刷が完了すると、このフィールドには、ジョブの印刷に使用された合計時間が表示されます。

完了した部数

印刷が完了した部数を示します。この値が空白の場合は、ジョブの印刷が開始されていないか、Selectがこの情報を取得できない可能性があります。

完了時刻

ジョブの印刷が完了した時刻を示します。

変更時刻

ジョブが最後に変更された日時を示します。これは、ジョブを実行依頼した後に、管理者がジョブにアクションを実行したことを示します。

最終変更者の名前

ジョブを最近変更したユーザーまたはアプリケーションの名前を示します。ユーザーがジョブを実行依頼または変更した場合は、この値はそのユーザーのログインIDとなります。

スケジューリング

[スケジューリング] ページには、印刷ジョブスケジューリングの設定が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

この後に印刷

プリンターに実行依頼されたジョブがスケジュールされ始める日付または時刻を示します。

廃棄日時

プリンターに実行依頼されたジョブが、印刷済みかどうかに関係なく、削除される日付または時刻を示します。

ジョブバッチ

job-batch属性の値が指定された場合にその値を示します。

優先順位

ジョブのスケジューリング優先順位を示します。印刷ジョブには1～100の優先順位（100が最高の優先順位）を設定できます。一般ユーザーが設定できる優先順位は50まで、管理者は優先順位を100まで設定できます。

状況

[状態] ページには、印刷ジョブの状態に関する情報が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

割り当てられているキュー

ジョブが入っているキューの名前を示します。このフィールドが空白の場合は、ジョブの状態が保持またはタイムアウトになっているため、現在、ジョブはキューに入っていない。

使用されているプリンター

ジョブの印刷に使用される物理プリンターのリストが表示されます。

前のジョブの状態

ジョブの前の状態を示します。

所有者

job-owner属性の値を示します。ジョブの実行依頼時にこの属性の値を指定しなかった場合は、このフィールドには、ジョブを実行依頼したユーザーのユーザーIDと、Selectによって決定されるアドレスが表示されます。

デフォルトジョブ

ジョブの属性や値を制御するためにジョブとともにinitial-value-job属性を指定した場合は、このフィールドには、その属性に指定した値が表示されます。

プリンターのデフォルトジョブ

ジョブにデフォルトジョブ属性値を与えるために論理プリンターが指定した初期値ジョブの名前を示します。初期値ジョブを指定しない、または指定した初期値ジョブに属性の値が含まれていない場合は、Selectはプリンター初期値ジョブからの属性値を使用します。そのような値がない場合は、Selectはシステムデフォルトを使用します。

文書の要約

[文書の要約] ページには、印刷ジョブの文書設定が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

文書形式

文書の形式を示します。

面数

印刷ジョブの面数の設定を示します。可能な値は1、2、またはサーバーデフォルトです。

片面/両面

ジョブの出力イメージがプリンターによってメディア上にどのように配置されるのかを示します。値には片面、両面、サーバーのデフォルトが使用されます。

方向

出力メディアにジョブ内容を配置する方法を示します。次の値が使用されます。

デフォルト	data_streamとSelectのデフォルト値によって方向が決定されます。
縦長	ジョブは、回転を加えられることなく印刷されます。
横長	ジョブは、印刷時に90度回転されます。
縦長（逆方向）	ジョブは、印刷時に180度回転されます。
横長（逆方向）	ジョブは、印刷時に270度回転されます。

デフォルトメディア

他の方法でメディアが指定されていない場合にジョブ内の文書が印刷されるメディアを示します。このメディアは、文書内容、他のジョブ属性、またはプリンター属性で指定できます。

その他のオプション

フラグとパラメーターをプリンターに直接渡す属性を指定した場合は、指定した情報がこのフィールドに表示されます。

プリンターのデフォルト文書

ジョブにデフォルト文書属性値を与えるために論理プリンターが指定した初期値文書の名前を示します。ジョブの実行依頼時に属性値が指定されなかったか、ジョブ内の印刷ファイル文書が指定した初期値文書によって属性値が与えられなかった場合にこの初期値文書のデフォルト属性値が使用されます。

ジョブ設定ダイアログを使用する

[ジョブ設定] ダイアログを使用すると、印刷ジョブに関連するいくつかの設定を変更できます。ジョブ設定ダイアログで行った変更は、現行ジョブにのみ影響します。ジョブ設定ダイアログは、デフォルトでは使用不可になっています。[ジョブ設定] ダイアログをアクティブにするには、InfoPrint Selectメニューで**ジョブ設定をアクティブにするダイアログ**を選択します。このダイアログに関連するタブ/ページを以下に示します。

[一般属性] ページ

このページは、ジョブ名を選択したり、ジョブ所有者の名前やアドレスを表示したりする場合に使用します。次の値を設定できます。

ジョブ名

実行依頼するジョブの名前を示します。デフォルトでは、ジョブの実行依頼に使用されるアプリケーションがジョブ名を指定します。ジョブに別の名前を指定するには、新しい名前をフィールドに入力します。Selectの構成によっては、この名前がジョブのスタートシートに印刷される場合があります。

所有者

ジョブ送信者のユーザー名とアドレスを示します。このフィールドは変更できません。

機密ジョブを実行依頼するには、**機密ジョブ**にチェックを付けます。**機密ジョブ**にチェックを付けた場合は、ジョブビューアーで文書を表示できません。

このページでこのダイアログを再び表示しないにチェックをつけてこのダイアログを使用不可にできます。これにチェックを付けると、このダイアログは印刷ジョブを送信するときに表示されません。ジョブ設定ダイアログは、デフォルトでは使用不可になっています。このダイアログを使用可能にする場合は、InfoPrint Selectメニューで**ジョブ設定をアクティブにするダイアログ**を選択します。

スケジューリング属性

このページは、印刷ジョブの印刷日時を制御する場合に使用できます。次の値を設定できます。

この後に印刷

プリンターに実行依頼されたジョブがスケジュールされ始める日付、時刻、または時刻の一部を設定します。希望の日時を入力するには、以下を実行します。

1. この後に印刷にチェックを付けます。
2. 変更する単位（年、月、日、時間、分）を右にある変更ドロップダウンメニューで選択します。
3. +ボタンと-ボタンを使用し、この後に印刷を希望の時刻に調整します。

廃棄日時

プリンターに実行依頼されたジョブが、印刷済みかどうかに関係なく、削除される日付、時刻、または時刻の一部を設定します。希望の日時を入力するには、以下を実行します。

1. 廃棄日時にチェックを付けます。
2. 変更する単位（年、月、日、時間、分）を右にある変更ドロップダウンメニューで選択します。
3. +ボタンと-ボタンを使用し、廃棄日時を希望の時刻に調整します。

保持期間

ジョブが削除されるまでにサーバーに保持される期間を設定します。希望の日時を入力するには、以下を実行します。

1. 変更する単位（時間、10分、分）を右にある変更ドロップダウンメニューで選択します。
2. +ボタンと-ボタンを使用し、希望の保持期間を調整します。

優先順位

希望の優先順位の値をフィールドに入力します。ジョブのスケジューリング優先順位を表す数字が優先順位フィールドに表示されます。印刷ジョブには1~100の優先順位（100が最高の優先順位）を設定できます。一般ユーザーが設定できる優先順位は50までで、管理者は優先順位を100まで設定できます。

保留

保留チェックボックスにチェックマークを付けると、印刷ジョブはサーバーで保留され、**job-hold**属性が**True**または**Yes**に設定されます。

メッセージページ

このページは、印刷オペレーター用のジョブコメントまたはメッセージを作成する場合に使用できます。次の値を設定できます。

ジョブコメント

このフィールドは、印刷ジョブに関するコメントを記録する場合に使用します。

オペレーターへのメッセージ

このフィールドは、Selectによってジョブがキューに追加されるときにオペレーターに送信されるメッセージを組み込む場合に使用します。ジョブに必要な特殊処理について説明する情報を組み込むことをお勧めします。

【その他の属性】 ページ

このページでは、印刷ジョブの追加ジョブおよび文書属性を選択します。属性は、拡張印刷と実動印刷に使用され、プリンターに実行依頼されたジョブの印刷方法と印刷時間を指定します。

属性ファイル

追加ジョブを含むファイルの名前を入力し、印刷ジョブの属性を指定します。【参照...】をクリックすると【開く】ダイアログが表示され、属性ファイルを検索でき

ます。独自にカスタマイズした属性セットを作成するときのガイドとして、いずれかのサンプル属性ファイルを使用できます。

属性

このフィールドには、形式 **attribute = value** (例 `job-priority = 25`) で追加属性とその値を入力できます。

プリンターオプション

このフィールドを使用し、直接フラグとオプションをプリンターに渡します。Selectは、与えられた情報をプリンターの `printer-command` 属性に追加します。プリンターがBSD装置サポートシステムで制御されている場合は、Selectは、与えられた情報をプリンターの `printer-command` 属性に追加します。

チェックボックス

ジョブ実行依頼エラーメッセージを表示しない: 不在操作ができるようにジョブ実行依頼エラーメッセージを非表示にするには、これにチェックを付けます。

実行依頼に失敗したときにジョブを再スプール: 失敗したジョブ実行依頼を自動的に再スプールするには、これにチェックを付けます。再スプールされたジョブは、**保留**状態で印刷キューに入れられます。

サンプル属性ファイル

```
printer-models-requested    = InfoPrint4000
printer-locations-requested = 'Building 025'
job-priority                = 25
job-retention-period       = 01:30
```

↓ 補足

1. 特定の情報と構文規則については、InfoPrint属性を指定する前に「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。
2. InfoPrint Manager Select for Linuxクライアントの**その他**タブには、構文検査機能がありません。属性ファイルに指定された属性、または個別の属性として指定された属性の形式が正しいことを確認します。構文エラーがあった場合は、コマンド行から発信するコマンドの構文エラーに対して表示されるメッセージと同じものを受け取ります。
3. 別の場所から別の値を指定して同じInfoPrint属性を指定した場合は、InfoPrint Managerはジョブで送信する値を以下の優先順位で判断します。
 1. **その他**タブの属性フィールドに指定された値
 2. **その他**タブの属性ファイルフィールドに指定された値
 3. 一般、スケジューリング、またはメッセージタブのいずれかに指定された値

InfoPrint Select通知を操作する

デフォルトでは、InfoPrint Selectを使用してジョブを実行依頼すると、そのジョブとともに通知プロファイルが送信されます。InfoPrint Selectを使用して印刷ジョブを実行依頼するときにInfoPrint Manager Messageウィンドウが稼働している場合は、通知が要求されません。InfoPrint Manager Messageウィンドウが動作していない場合は、通知は要求されません。

SMTPによって通知が送信されるポートを変更するには、設定メニューで通知ポートを構成するを選択します。InfoPrint Managerメッセージポートダイアログが表示されます。通知ポートフィールドに、SMTPで通知に使用する新規ポートの番号を入力します。デフォルトは 5157 です。

InfoPrint Manager Message ウィンドウをアクティブにするには、Infoprint Select メニューから**InfoPrint Select 通知**を選択します。

InfoPrint Manager Message ウィンドウをオフにするには、ウィンドウの右上隅にある **X** をクリックし、警告メッセージで**OK**をクリックします。

2

構成ファイル

InfoPrint Manager Select for LinuxはユーザーIDごとに構成ファイルを作成し、そのユーザーの設定を保存します。このファイルは、それぞれのユーザーが初めて Select を起動したときに、まだ存在していなければ生成されます。ファイルは、ホームフォルダーのopt/Ricoh/InfoPrint-Manager/config/<user>_select.confに保存されます。

構成ファイル

```
[User Preferences]
Notification Port=5157
Use default .att file=1
Default .att file=
[IPM Printers]
Show problem messages=0
[Submission Window]
Suppress=1
[Job Recovery]
Pause jobs if submission fails=0
Suppress submission errors=1
```

主な設定は、以下のとおりです。

- Notification Port=5157 -通知を使用する場合は、この値を固有のポート番号に設定してください。Select通知を使用しない場合は、変更は不要です。
- Suppress=1 -ジョブ設定ダイアログを表示しません。
- Suppress submission errors=1 -実行依頼中に検出されたエラーメッセージを表示しません。
- Pause jobs if submission fails=0 -オプションで、失敗したジョブを保持しておき管理者が再実行依頼できるようにするには、この値を1に設定します。

InfoPrint Select for Linuxで使用できるコマンド

一般的に、InfoPrint Select を使用すると、ユーザーは既存の Linux アプリケーションから InfoPrint Manager 宛先に印刷できますそのほかに、クライアントシステムのコマンド行からいくつかの InfoPrint コマンドを発行できます。

セキュリティーについて、およびInfoPrint Managerに対してユーザーを許可する方法については、マニュアル「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」の「セキュリティーを管理する」セクションに説明があります。

InfoPrint Managerにより、許可ユーザー (通常、すべてのユーザー) は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他の InfoPrint オブジェクトの、選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。LDAP ジョブ認証が有効になっている場合は、実行依頼の前に LDAP 信任状を使用して認証する必要があります。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に対して実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Managerにより、許可ユーザー (通常、ジョブ所有者が許可されます) は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Managerにより、許可ユーザーだけが以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdaccount

指定の期間中の要約アカウント情報情報を、1つまたは複数のサーバー上の実宛先に関するコマ区切り形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddisable

宛先がジョブを受け入れたり、ログが記録されたりしないようにします。

pdenable

宛先がジョブを受け入れるようにしたり、ログが記録されるようにしたりできます。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと実宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、実宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrint オブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

pddeviceop

指定された実宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。

 補足

InfoPrint コマンドおよび属性についての詳細は、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」。

宛先をフィルター操作する

両面のPostScriptジョブを印刷できる近くの宛先を見つけるには、以下を入力します。

```
pdls -c destination -f "destination-realization==actual
&& document-format-supported==postscript && sides-supported==2"
-r "destination-location" ¥*:
```

-f フラグは、PostScript形式と両面印刷をサポートする実宛先のみフィルター操作するか、一覧表示することを指定します。-r フラグは、実宛先がある場所を要求することを指定します。アスタリスクは、サーバーごとにチェックしたいことを意味します。コロンの後の空白は、それぞれのサーバーの宛先ごとにチェックしたいことを意味します。

InfoPrintは、以下のような情報を戻します。

```
caxton: destination-location = 3rd floor E
elzevir: destination-location =
morris: destination-location = 1st floor W
```

morrisで、ジョブを印刷することを決定します。morris にジョブをルーティングする論理宛先を決定するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination -f
"destination-associated-destinations==morris" ¥*:
```

宛先属性を照会する

morris がジョブを受け取ることができる状態かを判断するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination morris
```

有効値および宛先の状態値は、morris がジョブを受け取ることができる状態であるかどうかを示します。

印刷ジョブを実行依頼する

morris実宛先上での両面印刷を要求するために、論理宛先londonにmyjobファイルを実行依頼するには、以下を入力します。

```
pdpr -d london -x "destination-name-requested=morris sides=2" myjob
```

ジョブを照会する

論理宛先londonに実行依頼したすべてのジョブをリストするには、以下を入力します。

```
pdq -d london
```

InfoPrint Managerは、以下のような情報を戻します。

ジョブ ID	名前	介入状態	宛先ジョブ	要求された宛先	割り当てられた宛先
13	Serv1:1104221000	印刷中	0	london	caxton
14	Serv1:1104221023	保留中	8	london	morris

ジョブ属性を変更する

myjob を実行依頼した後で、2 コピーが必要であり、印刷後も 1 時間はキューに保持しておきたいと決めます。london に実行依頼したジョブを照会する場合、ローカルのジョブ ID が 14 であり、ジョブは保留状態のために、変更可能であることが分かったら、部数を 2 に変更し、保持期間に 1 時間を追加するには、以下を入力します。

```
pdmod -n 2 -x "job-retention-period=1:00" 14
```

宛先属性を変更する

あまり大きなジョブは受け入れないようにPrinter3実宛先を制限するには、以下の操作を行います。

1. Printer3実宛先の属性を変更する前に、その宛先を使用不可にしてください。

```
pddisable Printer3
```

2. Printer3に新しい最大ジョブサイズ5 MBを指定するには、以下を入力します。

```
pdset -c destination -x "job-size-range-ready=0:500000" Printer3
```

実宛先を再度使用可能にするには、以下を入力します。

- 3.

```
pdenable Printer3
```

実宛先をシャットダウンする

実宛先 caxton という名で表されるプリンターが動かなくなりました。caxtonをシャットダウンしておき、メッセージをcaxtonに関連付けるには、以下を入力します。

```
pdshutdown -c destination -m "Service called Tuesday at 3PM" caxton
```

Anyplace印刷でInfoPrint Select for Linuxを使用する

InfoPrint Select for Linuxを使用し、Anyplace印刷で特定のトレイ、用紙または仕上げ情報を使用する場合は、「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」メディアで提供されているInfoPrint Manager PDFドライバーをインストールする必要があります。

InfoPrint Manager PDFドライバーをインストールするには、以下の操作を行います。

1. Linuxシステムにrootとしてログインします。
2. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」メディアからインストールする場合、以下の手順に従います。
 1. DVD-ROMをドライブに挿入します。
 2. 次を入力してファイルシステムをマウントします。

```
mount /dev/cdrom /media/<mount_point>
```

3. 次を入力します。

```
cd /media/<mount_point>/linux
```

4. InfoPrint Manager PDFドライバーパッケージをインストールします。
次を入力します。

```
rpm -i ipr-base-pdf-driver.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnはサービス更新のレベルを表します。

5. `media/cdrom`ファイルシステムをアンマウントします。
6. DVD-ROMを取り出します。
3. システムをテストします。
4. [P. 154 「LinuxでInfoPrint Selectプリンターを作成する」](#) およびInfoPrint Manager PDF `ppd`の指示に従って、InfoPrint Selectプリンターを追加します。

InfoPrint Select for macOSを使用する

2

InfoPrint Select for macOSを使用すると、macOSワークステーションから、InfoPrint Managerによって管理される宛先にジョブを実行依頼して追跡できます。InfoPrint Select for macOSを使用して、ワードプロセッサ、スプレッドシート、および他のデスクトップアプリケーションからInfoPrint Managerにジョブを実行依頼できます。アプリケーションまたはコマンド行から印刷できます。

PAM/SSO環境で非LDAP InfoPrint Selectクライアントを使用している場合、LDAP (PAM)/Active Directoryシステム認証セッションから取り込まれるLDAPユーザーは、IPMユーザー関連の属性に使用されます。

InfoPrint Select for macOSでは、以下を行うことができます。

- ジョブをサーバーに実行依頼するときに、AFPやその他のInfoPrintジョブ属性を指定する
- ジョブを実行依頼するためのLDAP認証を使用して印刷する

InfoPrint Select for macOSをインストールする

InfoPrint Select client for macOS には、非LDAP InfoPrint Select クライアントと、LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントの 2 つのバージョンがあります。LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントと非LDAP InfoPrint Select クライアントは、別のrpmパッケージに含まれています。LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントがジョブを実行依頼するには、LDAP 認証が必要です。InfoPrint Select クライアントからジョブ実行依頼を実行するには、LDAP サーバーの認証が必要です。LDAP バージョンの InfoPrint Select クライアントをインストールしてから非LDAP バージョンに切り替える場合は、LDAP バージョンに上書きインストールします。インストーラーを使用して InfoPrint Select クライアントの 1 つのバージョンをインストールすると、以前のバージョンは自動的に削除されます。



macOS 10.6以降、フィルターとバックエンドはセキュリティーサンドボックス内で実行され、通常のUNIXユーザー/グループの許可を超えてフィルターまたはバックエンドで実行できることが制限されます。これらのOSでInfoPrint Selectを使用するには、ファイル/etc/cups/cups-files.confにSandboxing Relaxedを追加して、CUPSサービスを再起動します。ターミナルアプリケーションを開き、次のコマンドを実行します。

```
sudo launchctl stop org.cups.cupsd
```

プロンプトが表示されたら、現在のユーザーのパスワードを入力し、**Enter**キーを押して、次のコマンドを実行します。

```
sudo sh -c 'echo "Sandboxing Relaxed" >> /etc/cups/cups-files.conf'
sudo launchctl start org.cups.cupsd
```

InfoPrint Select クライアントをインストールするには、次の手順に従います。

1. macOSシステムにrootとしてログインします。
2. *RICOH InfoPrint Manager: Common Clients* ISOファイルをマウントします。
3. インストールするInfoPrint Selectクライアントのバージョンのインストーラーパッケージを一時的な場所にコピーします。例: /tmp
4. 非LDAP InfoPrint Selectクライアントをインストールするには、`ipr-select-4.13.m-n.x86_64.pkg`パッケージをダブルクリックしてインストーラーを起動します。
LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントをインストールするには、`ipr-select-ldap-4.13.m-n.x86_64.pkg`パッケージをダブルクリックしてインストーラーを起動します。

プロンプトが表示されたら、現在のユーザーのパスワードを入力し、**Enter**キーを押します。

mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

InfoPrint Selectクライアントをサイレントモードでインストールする場合は、以下の操作を行います。

1. コマンドターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを実行します。

```
sudo -S installer -verbose -pkg /tmp/ipr-select-4.13.m-n.x86_64.pkg -target /
```

非LDAP InfoPrint Select クライアント

```
sudo -S installer -verbose -pkg /tmp/ipr-select-ldap-4.13.m-n.x86_64.pkg -target /
```

と、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントです。

mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

5. インストーラーの指示にしたがって、インストールを完了します。
6. 環境変数は、InfoPrint Selectクライアントとともにインストールして非LDAP macOSコマンドラインクライアント用に設定してください。インストールプロセスによって、環境変数を設定するための2つのシェル構成ファイル (`ipr-cmd.csh`と`ipr-cmd.sh`) が/etc/profile.dディレクトリーに置かれます。これらのファイルを編集して、次の値を入力します。

PDHOST

InfoPrintサーバーがあるホストの名前です。

PD_SOCKET

InfoPrint サーバーのポートの TCP/IP ソケット番号です。デフォルトソケットは **6874** です。システムのセットアップ内容が特に異なっていない場合、またはホスト上で複数の InfoPrint Manager サーバーが稼働していない場合は、**6874** を使用してください。

PDPRINTER

使用する InfoPrint Manager サーバーのデフォルト論理宛先。コマンド行で論理宛先 (-P DestinationName フラグ) を指定しない場合、コマンドはこの値を使用します。



補足

正しいインストールを実行するには、管理者権限を持つ macOS アカウントを使用します。InfoPrint Select for macOS を使用するには、[P. 175 「macOS で InfoPrint Select プリンターを作成する」](#) に説明されている方法の1つを使用し、InfoPrint Select プリンターを作成してください。

InfoPrint コマンド行クライアントと InfoPrint Select for Mac OS をアンインストールする

1. macOS システムにログインします。
2. コマンドターミナルを開きます。
3. 以下のコマンドを入力します。

```
sudo /opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/bin/uninstall
```

4. プロンプトが表示されたら、現在のユーザーのパスワードを入力し、**Enter** キーを押します。
InfoPrint コマンド行クライアントと InfoPrint Select の両方がアンインストールされます。

InfoPrint Select for macOS で LDAP ジョブ認証を使用する

LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントでは、ユーザーが初めてジョブを実行依頼するときに LDAP 認証が必要です。LDAP 認証のサポートを使用すると、認証されたユーザーのみが印刷し、特定のジョブを印刷したユーザーに関する情報を提供できます。LDAP 認証を使用すると、InfoPrint Manager はより正確なアカウント情報を提供できます。

LDAP が使用可能な InfoPrint Select クライアントは、GSS 認証オプションが有効になっている LDAP サーバーを使用するよう構成してください。InfoPrint Select クライアントは、一度に1つのバージョンのみインストールできます。LDAP バージョンの InfoPrint Select クライアントをインストールしてから非LDAPバージョンに切り替える場合は、LDAPバージョンに上書きインストールします。インストーラーを使用して InfoPrint Select クライアントの1つのバージョンをインストールすると、以前のバージョンは自動的に削除されます。2回

目以降の更新は、インストールされている現在のバージョンに適用されます。LDAP認証設定は、構成ファイルに含まれています。**root**権限を持っている場合に限り、その構成設定を編集できます。同じボックスから、複数のユーザーがログインして認証を受けることができます。

LDAPサーバーに正常にログインできない場合は、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントではジョブを実行依頼できません。LDAPサーバーに正常にログインした場合は、InfoPrint Managerサーバーにジョブを実行依頼できます。印刷ジョブを初めて実行依頼するときは、LDAPサーバーにログインしてください。LDAPログインセッションは、ログオフしたとき、またはLDAPサーバー管理者が設定したセッションタイムアウトが発生したときに期限切れになります。この方法では、ログインするたびにLDAP認証が必要になります。印刷ジョブを実行依頼するたびに再度ログインする必要はありません。実行依頼されたジョブにはauthenticated-login属性とLDAPユーザー名が含まれますが、これらをサーバーアカウントログに追加するには、サーバーまたは実宛先の**additional-accounting-log-attributes**属性を使用します。接続設定を変更できます。また、アプリケーションは構成ファイルを更新します。

LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアントは、LDAP v3に準拠しています。これは、オープンディレクトリーLDAPモデルのみサポートします。つまり、LDAPサーバーは、SSL経由の接続を確立するようクライアントに強制しません。

また、SSL経由でLDAPサーバーと接続するときに認証を受けるようクライアントに要求しません。ディレクトリーシステムを一般公開しない場合は、SSLクライアントの相互認証が使用可能です。SSLクライアント認証では、クライアントはサーバーによって検証された有効な証明書が必要です。

LDAPが使用可能なInfoPrint Select for macOSの認証方法

シンプル

シンプル認証の場合は、取得したDN形式のログイン名が、パスワードとともに暗号化されずにLDAPサーバーに送信されます。

ダイジェスト

この方法の場合は、LDAPサーバーにダイジェストプラグインと固有のユーザーデータベースのインストールが必要です。LDAPサーバーは認証信任状を内部でダイジェストプラグイン(SASLDB)に転送します。この場合、DNの検索メカニズムは発生しません。

macOSでLDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアント設定を構成する

LDAPが使用可能なInfoPrint macOSクライアントがInfoPrint Managerに認証ジョブを正しく実行依頼するためには、LDAPが使用可能なInfoPrint Selectクライアント設定を構成する必要があります。LDAP設定ウィンドウを使用すると、信任状、接続、認証、および検索の設定を構成できます。LDAPログインウィンドウで**設定**をクリックし、LDAP設定ウィンドウを開きます。**設定**ボタンは、**root**アカウントを使用してログインした場合にのみ使用可能になります。

信任状

ログイン

ログイン情報には、Eメールアドレス、社員番号、バッジシリアル番号、一般名、Lotus Notesの正規名、ユーザーID、UID、その他のデータ情報を使用できます。ログイン情報は、特定のグローバルで固有なDNを匿名でLDAPディレクトリーで検索するために使用されます。LDAPディレクトリーの検索には、常にDN検索オプション設定が使用されます。この検索は、シンプル認証方法に対してのみ実行されます。

additional-accounting-log-attributes属性によって使用される値のリストに**authenticated-login**属性を追加することで、ログイン情報を宛先のアカウントングログに送信します。

パスワード

パスワードを入力します。

大文字/小文字

ログイン属性の大文字/小文字を指定します。大文字/小文字を区別、小文字に変換、または大文字に変換のいずれかを選択できます。大文字/小文字を区別がデフォルトの値です。

資格情報の保存を無効化

ユーザーは資格情報を保存できません。LDAP設定ウィンドウからのログインとパスワードは保存されません。

↓ 補足

資格情報を利用できる場合は、InfoPrint Select LDAPログインウィンドウにコピーされます。

LDAPサーバー

ホスト

LDAPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

ポート

通信のポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は**389**です。デフォルトのSSLポート番号は**636**です。

認証

メソッド

簡易またはダイジェストから、認証方法を選択します。

SASLレルム

SASLレルムの名前を入力します。ダイジェストの方法を使用する場合にこのオプションを利用できます。

暗号化

LDAPサーバーの暗号化方法を入力します。TLSまたはSSLプロトコルを使用するには、[開始TLS拡張子を使用] または [SSL暗号化を使用] のオプションを選択します。

DN検索オプション

識別名(DN)検索オプションは、**シンプル**認証方法にのみ使用されます。

検索ベース

検索ベースエントリーは、LDAP検索を開始するディレクトリーの場所です。

検索の属性

検索の属性は、DNの検索に使用されます。DNは、InfoPrint Select LDAPサーバーへのログオンに使用されます。

例:

- LDAPログインでイントラネットのEメールアドレス (例: john_smith@example.com) を使用してDNを識別する場合は、検索の属性をmailにしてください。DN検索オプションは必要に応じて設定可能であり、シンプル認証方法にのみ使用されません。
 - 一般名でログインを入力する場合 (例: "John Smith") は、検索の属性をcnにしてください。
 - DN検索で使用できるその他の属性には、Eメールアドレス、社員番号、バッジシリアル番号、通常の名前、Lotus Notesの正規名、ユーザーID、UID、およびDNなどがあります。

カスタム構成によっては、DN検索に固有のログイン属性が使用されます。この属性は、アカウントングログで**authenticated-login**ジョブ属性の値になります。

LDAPサーバーとの接続をテストする場合は、[認証テスト] をクリックします。正常に接続している場合は、LDAPサーバーに正常に接続されましたという確認メッセージが表示されます。

LDAP設定が正しく構成されていない場合は、次のようなエラーメッセージが表示されます。

- 「ユーザーログイン資格情報が無効です。お使いのログイン資格情報を確認してください。」このメッセージは、資格情報が正しくないために認証バインドが失敗したときに表示されます。
- 「LDAPホスト、ポート、またはSSL/TLSの設定が正しくありません。ホスト、ポート、SSL/TLSの設定を確認してください。」InfoPrint Select LDAPクライアントがLDAPサーバーに接続できないために認証バインドに失敗したときにこのメッセージが表示されます。
- 「認証方法が無効です。システム管理者に連絡してください。」InfoPrint Select LDAPクライアントが使用する認証方法がLDAPサーバーで認識されないときに、このメッセージが表示されます。
- 「LDAPログインがサーバーで見つかりません。お使いの資格情報または検索オプションを確認してください。」InfoPrint Select LDAPが検索ディレクトリーでユーザーを見つけることができないときに、このメッセージが表示されます。

LDAPサーバーが匿名認証を許可していないときは、エラーメッセージが表示されません。この場合、許可された匿名バインドがなく、入力されたログイン資格情報を使用してInfoPrint Select LDAPクライアントが直接認証を行うため、初期バインディングに失敗します。

匿名ログイン

LDAPサーバーへの匿名ログインを有効化/無効化します。

バインドDN

LDAPサーバーが匿名クエリを許可しない場合は、アカウントの識別名(DN)を入力します。

パスワード

バインドDNアカウントのパスワードです。

↓ 補足

バインドDNのログインとパスワード情報はレジストリに保存されます。パスワードは暗号化された形式で保存されています。デフォルトでは、DNの検索は、**検索ベース**と**検索の属性**に基づいて、LDAPサーバーとの匿名バインディングによって実行されます。検索結果のDNは、指定パスワードと一緒に認証のために使用されます。InfoPrint Select LDAPサーバーで**匿名検索**が有効でない場合は、InfoPrint SelectはバインドDNとパスワードを使ったログインを試み、指定されたログインを検索します。認証に失敗した場合、エラーが発生します。正常に検索できた場合、InfoPrint Selectは、ログインに関連付けられたDNでログインを試みます。検索できなかった場合は、InfoPrint Selectは、ログインとパスワードでログインを試みます。

macOSでInfoPrint Selectプリンターを作成する

macOSでInfoPrint Selectプリンターを作成するには、次の2つの方法があります。

1. CUPS (Common Unix Printing System) Webインターフェースを使用し、プリンターを追加する:
 1. 最初に、CUPS Web インターフェースを使用可能にします。
 1. **/Applications/Utilities/** フォルダで端末を開きます。
 2. 次のコマンドを実行します。

```
cupscctl WebInterface=yesb
```

↓ 補足

デフォルトでは、CUPS Web インターフェースは使用不可です。

2. Web ブラウザーを開きます。
3. CUPS Web インターフェースにアクセスするには、ブラウザのアドレスバーに「http://localhost:631」と入力します。
4. CUPS 管理者の信任状を入力して、**[アドミニストレーション]** タブで **[プリンターの追加]** をクリックします。
5. **その他のネットワークプリンター** セクションでInfoPrint Selectを選択し、**続行** をクリックします。
6. **[接続]** フィールドで正しい DEVICE_URI を設定して **[続行]** をクリックします。ここで、DEVICE_URI は次のとおりです。

```
selpms://<server_hostname>[:<port>]/<destination>
```

例:

```
selpms://server.company.domain:6874/IP1107EX
```

↓ 補足

ポートを指定しない場合は、デフォルトのポート番号は6874になります。

7. CUPS プリンターの [名前]、[説明]、および [位置] を設定して、**【続行】** をクリックします。
 8. ドロップダウンリストからプリンターメーカーを選択して、**【続行】** をクリックします。プリンターモデルを選択して **【プリンターの追加】** をクリックします。
 9. プリンターのデフォルトオプションを設定して、**【デフォルトオプションの設定】** をクリックします。
2. /usr/sbin/lpadmin コマンドを使用してプリンターを追加します。
 1. コマンドターミナルを開きます。
 2. 次のコマンドを実行します。

```
/usr/sbin/lpadmin -p <cups_printer_name> -v"<DEVICE_URI>"
-m <printer_model.ppd> -D <printer_description> -E
```

例:

```
/usr/sbin/lpadmin -p myCupsPrinter
-v"selpms://server.company.domain:6874/IP1107EX"
-m InfoPrint-Pro_1107EX.ppd -D "InfoPrint Select" -E
```

アプリケーションから印刷する

InfoPrint Selectを使用してアプリケーションから印刷するときの考慮事項は、以下のとおりです。

印刷の考慮事項

InfoPrint Selectは、各アプリケーションの印刷機能进行处理するため、各プログラムからの印刷は多少異なります。通常アプリケーションでは、プリンターにデフォルト、コピー部数、またはページ範囲以外を指定できます。

選択されたプリンター (またはデフォルトプリンター) が InfoPrint Manager Select プリンターである場合、ジョブは、InfoPrint サーバーに送信されます。

プリンターの状況を確認する

プリンターの状況を確認するには、**Spotlight**アイコンを選択してipmprintersを検索し、アプリケーションを開きます。InfoPrint Select プリンターによって使用されるすべてのInfoPrint Manager 宛先のリストが表示されます。

InfoPrint Selectプリンターで使用されるすべてのInfoPrint Manager宛先に関する情報がInfoPrint Managerプリンターダイアログに表示されます。この情報には、論理プリンターに割り当てられたすべてのプリンターの名前、プリンターのタイプ (論理または物理)、プリンターが使用可能/使用不可になっているか、最新状況 (印刷やアテンションが必要など)、問題メッセージ (オプション)、SNMP情報、バックアッププリンターなどが含

まれます。デフォルトでは、問題メッセージは表示されません。問題メッセージを表示するには、表示メニュードロップダウンで**問題メッセージの表示**を選択します。言語によっては問題メッセージが表示されないことがあります。

↓ 補足

CUPS プリンターの構成によっては、同じ InfoPrint Manager 宛先が何度も表示されることがあります。

使用可能列と状況列に、ジョブの処理に使用できる実宛先と論理宛先の現在の状況が反映されています。プリンターにバックアッププリンターが定義されていると、そのプリンターはバックアッププリンター列にリストされます。バックアッププリンターはバックアップ実宛先です。バックアップ実宛先を追加する場合、バックアップするプリンターに管理者が **backup-destinations** 属性を設定できます。詳しくは、「InfoPrint Manager 解説書」を参照してください。

ジョブを表示する/取り消す

実行依頼したジョブを照会できます。Selectはジョブ情報を保持し、ジョブを **Infoprint Manager** ジョブダイアログに表示します。印刷するために実行依頼した印刷ジョブの状況を確認するには、**Spotlight** アイコンを選択してipmjobsを検索し、アプリケーションを開きます。ジョブのリストが表示されます。特定のプリンターに実行依頼されたジョブだけを表示する場合は、表示メニューバープルダウンで**プリンター選択**を選択して、プリンターを選択します。

印刷のために実行依頼したすべてのジョブのリストが **[Infoprint Manager ジョブ]** ダイアログに表示されます。最後に実行依頼したジョブがリストの先頭に表示されます。リストには、ジョブ名、実行依頼日時、グローバルID、ページ数、ジョブの発信元、LDAPユーザーなどがジョブごとに示されます。

デフォルトでは、実行依頼したジョブのみがリストされます。すべてのジョブをリストする場合は、表示メニューバードロップダウンで**ユーザージョブすべてを表示**を選択します。

特定のジョブのプロパティーも確認できます。ジョブをクリックして選択し、ジョブメニューバーのドロップダウンリストから**ジョブプロパティー**を選択するか、**ジョブプロパティー** ツールバーボタンをクリックします。選択したジョブに関する情報が、ダイアログの6つのタブに表示されます。ジョブプロパティーダイアログに表示されるフィールドは編集できません。

ジョブプロパティーダイアログ

ツールバーにある**プロパティー**をクリックするか、ジョブメニューバーのドロップダウンリストから**プロパティー**を選択すると、ジョブプロパティーダイアログが開きます。このダイアログにあるのタブを選択することで、選択したジョブに関する情報を表示できます。このダイアログに表示されるフィールドは編集できません。

要約

[要約] ページには、印刷ジョブの全体的なジョブ設定が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

ジョブ名

ジョブの名前を示します。ジョブ名はジョブ設定ダイアログで割り振られます。

状態

ジョブの状態を示します。次のジョブの状態が使用されます。

キャンセル済み	ジョブはキャンセルされました。
保留	ジョブはキュー内で保留されています。
一時停止	ジョブは一時停止されました。
保留中	ジョブは印刷されるのをキュー内で待機しています。
プリプロセス	ジョブが作成されています。
処理中	ジョブが物理プリンターで印刷されるようにスケジュールされています。
保持	ジョブはすでに印刷されたか、キューから削除されていて、保持期間がゼロ以外になっています。
終了中	ジョブはキャンセルされ、終了しようとしています。
不明	状態が不明です。

ジョブの状態の理由

ジョブの状態が保留、終了中、または保持になっている理由を示します。このフィールドが空白の場合、ジョブの状態はこれらのいずれでもないことになります。

キュー内の位置

このジョブの前にキューに入っているジョブの数を示します。

ページ数

ジョブ内のページの数を示します。

発信元

発信元名がjob-originator属性に指定された場合は、その発信元名を表示します。この名前は、ジョブで印刷されたスタートシートに表示される場合があります。属性が指定されなかった場合は、このフィールドは空白になります。

認証済みのログイン

ジョブがLDAP認証済みの場合は、LDAPユーザーIDを指定します。

処理中

[処理] ページには、印刷ジョブを処理するための値が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

部数

印刷するために選択されたジョブ部数を示します。

保持期間

ジョブが完了してから廃棄されるまでに保持される期間を時間と分で表示します。ジョブが完了してからこの制限時間が経過するまで、または廃棄日時の制限日時になるまで、ジョブは保持されます。

進行状態

[進行状態] ページには、印刷ジョブの進行状態に関する情報が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

実行依頼時間

ジョブがキューに追加された時刻を示します。

実行依頼完了

ジョブ内の文書に関する情報がクライアントからサーバーに受信されたかどうかを示します。この値はtrueまたはfalseです。

印刷開始時刻

ジョブがプリンターに送信された時刻を示します。

処理時間

ジョブがプリンターに留まっている時間（時間と分）を示します。印刷が完了すると、このフィールドには、ジョブの印刷に使用された合計時間が表示されます。

完了した部数

印刷が完了した部数を示します。この値が空白の場合は、ジョブの印刷が開始されていないか、Selectがこの情報を取得できない可能性があります。

完了時刻

ジョブの印刷が完了した時刻を示します。

変更時刻

ジョブが最後に変更された日時を示します。これは、ジョブを実行依頼した後に、管理者がジョブにアクションを実行したことを示します。

最終変更者の名前

ジョブを最近変更したユーザーまたはアプリケーションの名前を示します。ユーザーがジョブを実行依頼または変更した場合は、この値はそのユーザーのログインIDとなります。

スケジュールリング

[スケジュールリング] ページには、印刷ジョブスケジュールリングの設定が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

この後に印刷

プリンターに実行依頼されたジョブがスケジュールされ始める日付または時刻を示します。

廃棄日時

プリンターに実行依頼されたジョブが、印刷済みかどうかに関係なく、削除される日付または時刻を示します。

ジョブバッチ

job-batch属性の値が指定された場合にその値を示します。

優先順位

ジョブのスケジューリング優先順位を示します。印刷ジョブには1～100の優先順位（100が最高の優先順位）を設定できます。一般ユーザーが設定できる優先順位は50まで、管理者は優先順位を100まで設定できます。

状況

[状態] ページには、印刷ジョブの状態に関する情報が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

割り当てられているキュー

ジョブが入っているキューの名前を示します。このフィールドが空白の場合は、ジョブの状態が保持またはタイムアウトになっているため、現在、ジョブはキューに入っていない。

使用されているプリンター

ジョブの印刷に使用される物理プリンターのリストが表示されます。

前のジョブの状態

ジョブの前の状態を示します。

所有者

job-owner属性の値を示します。ジョブの実行依頼時にこの属性の値を指定しなかった場合は、このフィールドには、ジョブを実行依頼したユーザーのユーザーIDと、Selectによって決定されるアドレスが表示されます。

デフォルトジョブ

ジョブの属性や値を制御するためにジョブとともにinitial-value-job属性を指定した場合は、このフィールドには、その属性に指定した値が表示されます。

プリンターのデフォルトジョブ

ジョブにデフォルトジョブ属性値を与えるために論理プリンターが指定した初期値ジョブの名前を示します。初期値ジョブを指定しない、または指定した初期値ジョブに属性の値が含まれていない場合は、Selectはプリンター初期値ジョブからの属性値を使用します。そのような値がない場合は、Selectはシステムデフォルトを使用します。

文書の要約

[文書の要約] ページには、印刷ジョブの文書設定が表示されます。以下に表示される値は編集できません。

文書形式

文書の形式を示します。

面数

印刷ジョブの面数の設定を示します。可能な値は1、2、またはサーバーデフォルトです。

片面/両面

ジョブの出力イメージがプリンターによってメディア上にどのように配置されるのかを示します。値には片面、両面、サーバーのデフォルトが使用されます。

方向

出力メディアにジョブ内容を配置する方法を示します。次の値が使用されます。

デフォルト	data_streamとSelectのデフォルト値によって方向が決定されます。
縦長	ジョブは、回転を加えられることなく印刷されます。
横長	ジョブは、印刷時に90度回転されます。
縦長（逆方向）	ジョブは、印刷時に180度回転されます。
横長（逆方向）	ジョブは、印刷時に270度回転されます。

デフォルトメディア

他の方法でメディアが指定されていない場合にジョブ内の文書が印刷されるメディアを示します。このメディアは、文書内容、他のジョブ属性、またはプリンター属性で指定できます。

その他のオプション

フラグとパラメーターをプリンターに直接渡す属性を指定した場合は、指定した情報がこのフィールドに表示されます。

プリンターのデフォルト文書

ジョブにデフォルト文書属性値を与えるために論理プリンターが指定した初期値文書の名前を示します。ジョブの実行依頼時に属性値が指定されなかったか、ジョブ内の印刷ファイル文書が指定した初期値文書によって属性値が与えられなかった場合にこの初期値文書のデフォルト属性値が使用されます。

ジョブ設定ダイアログを使用する

ジョブ設定ダイアログを使用すると、印刷ジョブに関連する複数の設定を変更できます。ジョブ設定ダイアログで行った変更は、現行ジョブにのみ影響します。ジョブ設定ダイアログは、デフォルトでは使用不可になっています。[ジョブ設定]ダイアログをアクティブにするには、/opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/binに移動してSpotlightでactivateipmjobsettingsスクリプトを実行します。このダイアログに関連するタブ/ページを以下に示します。

[一般属性] ページ

このページは、ジョブ名を選択したり、ジョブ所有者の名前やアドレスを表示したりする場合に使用します。次の値を設定できます。

ジョブ名

実行依頼するジョブの名前を示します。デフォルトでは、ジョブの実行依頼に使用されるアプリケーションがジョブ名を指定します。ジョブに別の名前を指定するには、新しい名前をフィールドに入力します。Selectの構成によっては、この名前がジョブのスタートシートに印刷される場合があります。

所有者

ジョブ送信者のユーザー名とアドレスを示します。このフィールドは変更できません。

機密ジョブを実行依頼するには、**機密ジョブ**にチェックを付けます。**機密ジョブ**にチェックを付けた場合は、ジョブビューアーで文書を表示できません。

このページでこのダイアログを再び表示しないにチェックをつけてこのダイアログを使用不可にできます。これにチェックを付けると、このダイアログは印刷ジョブを送信するときに表示されません。ジョブ設定ダイアログは、デフォルトでは使用不可になっています。このダイアログを有効にする場合は、/opt/Ricoh/InfoPrint-Manager/binに移動してSpotlightでactivateipmjobsettingsスクリプトを実行します。

スケジューリング属性

このページは、印刷ジョブの印刷日時を制御する場合に使用できます。次の値を設定できます。

この後に印刷

プリンターに実行依頼されたジョブがスケジュールされ始める日付、時刻、または時刻の一部を設定します。希望の日時を入力するには、以下を実行します。

1. この後に印刷にチェックを付けます。
2. 変更する単位（年、月、日、時間、分）を右にある変更ドロップダウンメニューで選択します。
3. +ボタンと-ボタンを使用し、この後に印刷を希望の時刻に調整します。

廃棄日時

プリンターに実行依頼されたジョブが、印刷済みかどうかに関係なく、削除される日付、時刻、または時刻の一部を設定します。希望の日時を入力するには、以下を実行します。

1. 廃棄日時にチェックを付けます。
2. 変更する単位（年、月、日、時間、分）を右にある変更ドロップダウンメニューで選択します。
3. +ボタンと-ボタンを使用し、廃棄日時を希望の時刻に調整します。

保持期間

ジョブが削除されるまでにサーバーに保持される期間を設定します。希望の日時を入力するには、以下を実行します。

1. 変更する単位（時間、10分、分）を右にある変更ドロップダウンメニューで選択します。
2. +ボタンと-ボタンを使用し、希望の保持期間を調整します。

優先順位

希望の優先順位の値をフィールドに入力します。ジョブのスケジューリング優先順位を表す数字が優先順位フィールドに表示されます。印刷ジョブには1~100の優先順位（100が最高の優先順位）を設定できます。一般ユーザーが設定できる優先順位は50までで、管理者は優先順位を100まで設定できます。

保留

保留チェックボックスにチェックマークを付けると、印刷ジョブはサーバーで保留され、**job-hold**属性が**True**または**Yes**に設定されます。

メッセージページ

このページは、印刷オペレーター用のジョブコメントまたはメッセージを作成する場合に使用できます。次の値を設定できます。

ジョブコメント

このフィールドは、印刷ジョブに関するコメントを記録する場合に使用します。

オペレーターへのメッセージ

このフィールドは、Selectによってジョブがキューに追加されるときにオペレーターに送信されるメッセージを組み込む場合に使用します。ジョブに必要な特殊処理について説明する情報を組み込むことをお勧めします。

[その他の属性] ページ

このページでは、印刷ジョブの追加ジョブおよび文書属性を選択します。属性は、拡張印刷と実動印刷に使用され、プリンターに実行依頼されたジョブの印刷方法と印刷時間を指定します。

属性ファイル

追加ジョブを含むファイルの名前を入力し、印刷ジョブの属性を指定します。【参照...】をクリックすると「開く」ダイアログが表示され、属性ファイルを検索できます。独自にカスタマイズした属性セットを作成するときのガイドとして、いずれかのサンプル属性ファイルを使用できます。

属性

このフィールドには、形式 `attribute = value` (例 `job-priority = 25`) で追加属性とその値を入力できます。

プリンターオプション

このフィールドを使用し、直接フラグとオプションをプリンターに渡します。Selectは、与えられた情報をプリンターの `printer-command` 属性に追加します。プリンターがBSD装置サポートシステムで制御されている場合は、Selectは、与えられた情報をプリンターの `printer-command` 属性に追加します。

チェックボックス

ジョブ実行依頼エラーメッセージを表示しない: 不在操作ができるようにジョブ実行依頼エラーメッセージを非表示にするには、これにチェックを付けます。

実行依頼に失敗したときにジョブを再スプール: 失敗したジョブ実行依頼を自動的に再スプールするには、これにチェックを付けます。再スプールされたジョブは、**保留**状態で印刷キューに入れられます。

サンプル属性ファイル

```
printer-models-requested    = InfoPrint4000
printer-locations-requested = 'Building 025'
job-priority                = 25
job-retention-period       = 01:30
```

↓ 補足

1. 特定の情報と構文規則については、InfoPrint属性を指定する前に「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。
2. InfoPrint Manager Selectクライアントの**その他**タブには、構文検査機能がありません。属性ファイルに指定された属性、または個別の属性として指定された属性の形式が正しいことを確認します。構文エラーがあった場合は、コマンド行から発信するコマンドの構文エラーに対して表示されるメッセージと同じものを受け取ります。
3. 別の場所から別の値を指定して同じInfoPrint属性を指定した場合は、InfoPrint Managerはジョブで送信する値を以下の優先順位で判断します。
 1. **その他**タブの属性フィールドに指定された値
 2. **その他**タブの属性ファイルフィールドに指定された値
 3. 一般、スケジューリング、またはメッセージタブのいずれかに指定された値

InfoPrint Select通知を操作する

デフォルトでは、InfoPrint Selectを使用してジョブを実行依頼すると、そのジョブとともに通知プロファイルが送信されます。InfoPrint Selectを使用して印刷ジョブを実行依頼するときにInfoPrint Manager Messageウィンドウが稼働している場合は、通知が要求されません。InfoPrint Manager Message ウィンドウが動作していない場合は、通知は要求されません。

SMTPによって通知が送信されるポートを変更するには、**設定メニューで通知ポートを構成する**を選択します。InfoPrint Managerメッセージポートダイアログが表示されます。通知ポートフィールドに、SMTPで通知に使用する新規ポートの番号を入力します。デフォルトは5157です。

InfoPrint Manager Message ウィンドウをオープンするには、**Spotlight**アイコンを選択して ipmnotification を検索し、アプリケーションをオープンします。

InfoPrint Manager Message ウィンドウをオフにするには、ウィンドウの右上隅にある **X** をクリックし、警告メッセージで**OK**をクリックします。

構成ファイル

InfoPrint Manager Select for macOSはユーザーIDごとに構成ファイルを作成して、そのユーザーの設定を保管します。このファイルは、各ユーザーが初めてSelectを起動したときに生成されます。ファイルは、ホームフォルダーのopt/Ricoh/InfoPrint-Manager/config/<user>_select.confに保存されます。

構成ファイル

```
[User Preferences]
Notification Port=5157
Use default .att file=1
Default .att file=
```

```
[IPM Printers]
Show problem messages=0
[Submission Window]
Suppress=1
[Job Recovery]
Pause jobs if submission fails=0
Suppress submission errors=1
```

主な設定は、以下のとおりです。

- Notification Port=5157 -通知を使用する場合は、この値を固有のポート番号に設定してください。Select通知を使用しない場合は、変更は不要です。
- Suppress=1 -ジョブ設定ダイアログを表示しません。
- Suppress submission errors=1 -実行依頼中に検出されたエラーメッセージを表示しません。
- Pause jobs if submission fails=0 -オプションで、失敗したジョブを保持しておき管理者が再実行依頼できるようにするには、この値を1に設定します。

2

InfoPrint Select for macOSで使用できるコマンド

一般的に、InfoPrint Select を使用すると、ユーザーは既存の macOS アプリケーションから InfoPrint Manager 宛先に印刷できます。そのほかに、クライアントシステムのコマンド行からいくつかの InfoPrint コマンドを発行できます。

セキュリティーについて、およびInfoPrint Managerに対してユーザーを許可する方法については、資料「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」の「セキュリティーを管理する」セクションに説明があります。

InfoPrint Manager により、許可ユーザー (通常、すべてのユーザー) は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他の InfoPrint オブジェクトの、選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。LDAP ジョブ認証が有効になっている場合は、実行依頼の前に LDAP 信任状を使用して認証する必要があります。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に対して実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Manager により、許可ユーザー (通常、ジョブ所有者が許可されます) は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Manager により、許可ユーザーだけが以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdaccount

指定の期間中の要約アカウント情報、1つまたは複数のサーバー上の宛先に関するコマンド形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddisable

宛先がジョブを受け入れたり、ログが記録されたりしないようにします。

pdenable

宛先がジョブを受け入れるようにしたり、ログが記録されるようにしたりできます。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと実宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、実宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrint オブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

pddeviceop

指定された実宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。



InfoPrintコマンドおよび属性についての詳細は、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」。

宛先をフィルター操作する

両面のPostScriptジョブを印刷できる近くの宛先を見つけるには、以下を入力します。

```
pdls -c destination -f "destination-realization==actual
&& document-format-supported==postscript && sides-supported==2"
-r "destination-location" ¥*:
```

-fフラグは、PostScript形式と両面印刷をサポートする実宛先のみフィルター操作するか、一覧表示することを指定します。-rフラグは、実宛先がある場所を要求することを指定します。アスタリスクは、サーバーごとにチェックしたいことを意味します。コロンの後の空白は、それぞれのサーバーの宛先ごとに確認することを意味します。バックslashは、シェルがアスタリスクを特殊文字として解釈しないようにしています。

InfoPrintは、以下のような情報を戻します。

```
caxton: destination-location = 3rd floor E
elzevir: destination-location =
morris: destination-location = 1st floor W
```

morrisで、ジョブを印刷することを決定します。morris にジョブをルーティングする論理宛先を決定するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination -f "destination-associated-destinations==morris"
¥*:
```

サーバー状況を照会する

InfoPrintサーバーの状況を照会するには、以下を入力します。

```
pdls -c server
```

装置状況を照会する

ホスト名が pauper である、InfoPrint サーバー上のすべてのプリンターの状況を照会するには、次を入力します。

```
pdls -c printer pauper
```

印刷ジョブを照会する

morris実宛先上での両面印刷を要求するために、論理宛先londonにmyjobファイルを実行依頼するには、以下を入力します。

```
pdpr -d london -x "destination-name-requested=morris sides=2" myjob
```

印刷ジョブを実行依頼する

printer1実宛先上での片面印刷を要求するために、論理宛先 boston に newjob ファイルを実行依頼するには、次のように入力します。

```
pdpr -d boston -x "destination-name-requested=printer1 sides=1" newjob
```

ジョブを照会する

サーバーnewyork上の論理宛先ld1に関連付けられたジョブをリスト化し、詳細情報を表示して(-r verbose)、ジョブ実行依頼者(-F)などの特定の基準に関するフィルター操作を行わない場合は、以下を入力します。

```
pdq -p newyork:ld1 -r verbose -F
```

ジョブ名を変更する

「P.188 「ジョブを照会する」」にリストされたいずれかのジョブの **job name** 属性を変更するには、次を入力します。

```
pdmod -x "job-name=NewJobName" newyork:job_ID
```

ジョブを削除する

「P.188 「ジョブを照会する」」にリストされたいずれかのジョブを除去するには、次を入力します。

```
pdrn newyork:job_ID
```

Anyplace印刷でInfoPrint Select for MacOSを使用する

InfoPrint Select for MacOSを使用し、Anyplace印刷で特定のトレイ、用紙または仕上げ情報を使用する場合は、「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」メディアで提供されているInfoPrint Manager PDFドライバーをインストールする必要があります。

InfoPrint Manager PDFドライバーをインストールするには、以下の操作を行います。

1. Macintoshシステムにログインします。
2. インストールメディアからInfoPrint Manager PDFドライバーをローカルシステムにコピーします。

3. インストーラーの指示にしたがって、インストールを完了します。
4. P. 175 「[macOSでInfoPrint Selectプリンターを作成する](#)」 およびInfoPrint Manager PDF ppdの指示に従って、InfoPrint Selectプリンターを追加します。

Windows ゲートウェイプリンター

Windows ゲートウェイプリンターは、InfoPrint Managerサーバーシステムに作成するWindows共有プリンターです。このプリンターを使用すると、ネットワークのどこにいるユーザーでもInfoPrint Managerを使用して印刷ジョブを実行依頼できます。ユーザーがデスクトップにP. 189 「[コンピューターにWindows ゲートウェイプリンターを追加する](#)」を追加するには、Windows ゲートウェイプリンターの指示に従ってください。マネージメントコンソールを使用し、Windows ゲートウェイプリンターの作成と管理を行います。マネージメントコンソールのヘルプには、指示が記載されています。

↓ 補足

InfoPrint Managerをアンインストールすると、すべてのWindowsゲートウェイプリンターが削除されます。したがって、アンインストール後は、ユーザーにデスクトップから手作業でWindowsゲートウェイプリンターを削除してもらう必要があります。

コンピューターにWindows ゲートウェイプリンターを追加する

Windows ゲートウェイプリンターをワークステーションに追加するには、以下のステップに従うようにユーザーに指示します。

1. Windows ゲートウェイプリンターの共用名を手元に用意します。
2. ネットワークプリンターをデスクトップに追加する場合には標準の手順に従います。この手順は、使用するオペレーティングシステムによって異なります。たとえば、Windows システムでは、[プリンターの追加] ウィザードを使用して、ネットワークプリントサーバーが管理するプリンターを作成できます。接続するプリンターの名前の確認画面が表示されたときは、Windows ゲートウェイプリンターの共用名を入力します。
3. Windows ゲートウェイプリンターへの接続が作成されると、他のプリンターと同様に印刷できます。

↓ 補足

1. この手順では、Windows ゲートウェイプリンターサーバーシステムでInfoPrint Managerをすでに作成してあると想定しています。
2. InfoPrint Managerサーバーがアンインストールされたときは、サーバーに存在していたWindows ゲートウェイプリンターが削除されます。ただし、コンピューターに追加されていたWindows ゲートウェイプリンターへの接続は、残ります。プリンターのウィンドウに表示され、アプリケーションから印刷を試みることができます。Windows ゲートウェイプリンターサーバーのInfoPrint Managerは存在しないため、印刷ジョブは失敗します。Windows ゲートウェイプリンターのいずれかの印刷を試みると、アプリケーション依存のメッセージが表示されますが、問題は識別できません。この問題を解決するには、印刷システム管理者が新しいWindows ゲートウェイプリンターを作成した後に、デスクトップから削除して新規に作成してください。

IPP ゲートウェイプリンター

InfoPrint Managerには、IPP (Internet Printing Protocol)ゲートウェイが含まれています。IPPゲートウェイを使用すると、IPPクライアントソフトウェアがインストールされているユーザーは、ネットワークの任意の場所でIPP対応でないプリンターにもInfoPrint Managerを使用して印刷ジョブを実行依頼できます。ユーザーがデスクトップにプリンターを追加するためには、IPPクライアントに付属の指示に従う必要があります。マネージメントコンソールを使用してIPPゲートウェイを使用可能にします。

Internet Printing Protocol (IPP) ゲートウェイプリンターは、IPPクライアントソフトウェアを使用してクライアントワークステーションに作成するプリンターです。ユーザーがプリンターに印刷ジョブを実行依頼すると、InfoPrint Manager IPPゲートウェイ経由でInfoPrintに送信されます。次に、IPPゲートウェイではInfoPrintプリンター（IPP非対応を含む）にジョブを送信可能になります。

ワークステーションにIPPゲートウェイプリンターを追加する

以下のステップを実行するようにエンドユーザーに指示し、IPPゲートウェイを使用するプリンターをデスクトップに追加します。この手順では、コンピューター上にIPPクライアントソフトウェアがインストールされていることを前提としています。IPPクライアントソフトウェアがインストールされていない場合は、Printer Working Group（IPPの開発を主導する機関）が、該当するクライアントを検索できるIPPクライアントソフトウェアのリストを次の場所で提供しています。<http://www.pwg.org/ipp/>

1. 印刷先のプリンターのアドレスを手元に用意します。
2. IPPクライアントソフトウェアから提供される説明に従って、プリンターをデスクトップに追加します。

プリンターをデスクトップに追加した後では、他のプリンターで印刷するのと同様にプリンターで印刷できます。

InfoPrint Manager AIXクライアントを使用する

InfoPrint Manager AIXクライアントは、**InfoPrint Manager for AIX Base Server**を使用し、すべてのInfoPrint Manager AIXサーバー上にインストールされます。InfoPrint Manager for AIXサーバーをすでにインストールしてあるシステムには、InfoPrint Manager AIXクライアントをインストールしないでください。InfoPrint Manager for AIXがないAIXサーバーにInfoPrint AIXクライアントをインストールするには、「InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROM (LCD4-5642) または「InfoPrint Manager for AIXベースサーバー」DVD-ROM (LCD4-5654)を使用できます。このクライアントを使用し、InfoPrint Manager for AIXまたはWindowsサーバーにコマンドを送信できます。InfoPrint AIXクライアントは、サイズが2 GBを超えるファイルをサポートします。

InfoPrint AIXクライアントを使用すると、AIXコマンド行にInfoPrintコマンドを入力できません。**enq**、**lp**、**lpr**、**qprt**コマンドも入力できません。グラフィカルユーザーインターフェースはありません。

★重要

PAM/SSO環境でAIXクライアントを使用している場合、LDAP (PAM) /Active Directoryシステム認証セッションから取り込まれるLDAPユーザーは、InfoPrint Managerユーザー関連の属性に使用されます。

↓補足

InfoPrint AIXクライアントのインストール方法に関する最新情報については、InfoPrint Manager for AIXまたはInfoPrint Manager for Windowsにあるインストール手順を参照してください。両方とも次のサイトで確認できます。<https://help.riohsoftware.com/swinfocenter>のRICOHソフトウェア情報センター

InfoPrint Manager AIXクライアントをインストールする

★重要

InfoPrint Manager AIXクライアントとInfoPrint Managerサーバーは、次の言語で使用できません。

- 英語
- フランス語
- ドイツ語
- イタリア語
- 日本語
- スペイン語

AIXクライアントをユーザーの言語で実行中のInfoPrint Managerサーバーと関連付けてください。

このサーバーをインストールしていないAIXシステム上にInfoPrint Manager AIXクライアントをインストールするには、次のようにします。

1. AIXにrootとしてログインします。
2. 「InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) をドライブに挿入します。
3. このAIXシステムに初めてソフトウェアをインストールする場合は、**/cdrom**ファイルシステムを作成します。
 1. System Management Interface Tool (SMIT) を開始します。
 - AIX windowsバージョンのSMITを起動するには、以下のコマンドを入力します。

```
smit cdrfs
```

- ASCIIバージョンのSMITを起動するには、以下のコマンドを入力します。

```
smitty cdrfs
```

DVDROM File Systemsパネルが表示されます。

SMIT DVDROM File Systemsパネル

```
DVDROM File Systems
```

```

Move cursor to desired item and press Enter.
  Add a DVDROM File System
  Change / Show Characteristics of a DVDROM File System
  Remove a DVDROM File System
1=Help          F2=Refresh      F3=Cancel      F8=Image
F9=Shell        F10=Exit       Enter=Do

```

2. Add a DVDROM File Systemを選択します。

2

SMIT Add a DVDROM File Systemパネル

```

                                Add a DVDROM File System
Type or select values in entry fields.
Press Enter AFTER making all desired changes.
                                ^Entry Fields|
* DEVICE Name                               +
* MOUNT Point                               ^|
Mount AUTOMATICALLY at system restart?    no      +
1=Help          F2=Refresh      F3=Cancel      F4=List
F5=Reset        F6=Command     F7=Edit        F8=Image
F9=Shell        F10=Exit       Enter=Do

```

3. DEVICE nameフィールドに、使用しているDVD-ROMドライブの名前を入力します。
 4. MOUNT POINTフィールドに、次を入力します。/cdrom
 5. AIXとWindowsバージョンの場合はOKをクリックし、ASCIIバージョンの場合はEnterを押します。
 6. AIXとWindowsバージョンの場合はCancelをクリックし、ASCIIバージョンの場合はF10を押して、SMITを終了します。
4. DVD-ROMをマウントするには、以下を入力します。

```
mount /cdrom
```

5. 以下のコマンドを入力し、AIXクライアントをインストールします。

```
/cdrom/setup -c -n ServerName
-p PortNumber -P DestinationName -L locale
```

ServerName

通信するInfoPrint Managerサーバー(PDHOST)が実行しているホストの名前です。

PortNumber

InfoPrint Managerサーバーのポート番号です。通常は、6874 (PD_SOCKET)です。使用している言語で稼働しているポート番号を選択してください。

DestinationName

AIXクライアントがジョブを実行依頼するデフォルトの論理宛先です。-P DestinationNameフラグはオプションです。

locale

AIXクライアントのロケールです。デフォルトは、en_US (米国英語)です。-L localeフラグはオプションです。

6. コマンドが処理を完了したら、AIXサーバーをシャットダウンして再起動し、すべての変更を有効にしてください。

InfoPrint AIXクライアントから使用できるコマンド

InfoPrint Managerでは、許可ユーザー（通常、すべてのユーザー）は、以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他のInfoPrintオブジェクトに選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザー（通常、ジョブ所有者）は、以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザーのみが以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdaccount

指定期間中の要約アカウントリング情報を、サーバー上の実宛先に関するコマ区切り形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddeviceop

指定された実宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。

pddisable

宛先がジョブの受信やログの記録をできないようにします。

pdenable

宛先がジョブの受信やログの記録をできるようにします。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと実宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、実宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrintオブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

↓ 補足

InfoPrintコマンドと属性については、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」またはマニュアルページを参照してください。コマンドのマニュアルページは、コマンドと同じ名前です。

InfoPrint AIXクライアントを使用する例

「RICOH InfoPrint Manager : Reference」と、コマンドのマニュアルページに、InfoPrint AIXクライアントから実行できる各コマンドの例がいくつか示されています。ここでは、一部の共通タスクを実行するためのコマンド使用例が記載されています。

宛先をフィルター操作する

両面のPostScriptジョブを印刷できる近くの宛先を見つけるには、以下を入力します。

```
pdls -c destination -f "destination-realization==actual
    && document-format-supported==postscript && sides-supported==2"
    -r "destination-location" ¥*:
```

-fフラグは、PostScript形式と両面印刷をサポートする実宛先のみフィルター操作するか、一覧表示することを指定します。-rフラグは、実宛先がある場所を要求することを指定します。アスタリスクは、サーバーごとにチェックしたいことを意味します。コロンの後の空白は、それぞれのサーバーの宛先ごとに確認することを意味します。バックslashは、シェルがアスタリスクを特殊文字として解釈しないようにしています。

InfoPrintは、以下のような情報を戻します。

```
caxton: destination-location = 3rd floor E
elzevir: destination-location =
morris: destination-location = 1st floor W
```

morrisで、ジョブを印刷することを決定します。morris にジョブをルーティングする論理宛先を決定するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination -f
    "destination-associated-destinations==morris" ¥*:
```

宛先属性を照会する

morris がジョブを受け取ることができる状態かを判断するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination -r "destination-state" morris
```

印刷ジョブを実行依頼する

morris実宛先上での両面印刷を要求するために、論理宛先londonにmyjobファイルを実行依頼するには、以下を入力します。

```
pdpr -d london -x "destination-name-requested=morris sides=2" myjob
```

ジョブを照会する

論理宛先londonに実行依頼したすべてのジョブを照会するには、以下を入力します。

```
pdq -d london
```

InfoPrintは、以下のような情報を戻します。

Job ID	Name	State	Intervening Jobs	Dest. Req.	Dest. Assigned
13	Serv1:1104221000	report	printing	0	london caxton
14	Serv1:1104221023	myjob	pending	8	london morris

ジョブ属性を変更する

myjob を実行依頼した後で、2 コピーが必要であり、印刷後も 1 時間はキューに保持しておきたいと決めます。london に実行依頼したジョブを照会する場合、ローカルのジョブ ID が 14 であり、ジョブは保留状態のために、まだ変更可能であることが分かったら、以下を入力します:

```
pdmod -n 2 -x "job-retention-period=1:00" 14
```

宛先属性を変更する

あまり大きなジョブは受け入れないように Printer3 宛先を制限するには、以下の操作を行います。

1. 宛先属性を変更する前に、その宛先を使用不可にする必要があります。以下を入力します。

```
pddisable Printer3
```

2. 新しいジョブの最大サイズ 5 MB を指定するには、以下を入力します。

```
pdset -c destination -x "job-size-range-ready=0:5000000" Printer3
```

- 3.

```
pdenable Printer3
```

宛先をシャットダウンする

宛先 caxton という名で表されるプリンターが動かなくなりました。caxton をシャットダウンしておき、メッセージを caxton に関連付けるには、以下を入力します。

```
pdshutdown -c destination -m "Service called Tuesday at 3PM" caxton
```

InfoPrint Manager Linux クライアントを使用する

InfoPrint Manager Linux クライアントでは、Intel ベースのマシン上の Linux のユーザーが TCP/IP 接続ネットワーク経由で InfoPrint Manager for AIX または InfoPrint Manager for Windows サーバーに InfoPrint コマンドを発行できます。UNIX コマンド行またはシェルスクリプトを使用して、各種コマンドを InfoPrint サーバーに発行できます。Linux クライアントは、サイズが 2 GB を超えるファイルをサポートします。

InfoPrint Manager Linux クライアントをインストールする

InfoPrint Manager の Linux コマンド行クライアントをインストールする前に、システムに次の前提条件がインストールされていることを確認してください。

- libc.so.6
- libc.so.6 (GLIBC_2.0)

- libc.so.6 (GLIBC_2.1)
- libc.so.6 (GLIBC_2.1.3)
- libc.so.6 (GLIBC_2.2)
- libgcc_s.so.1
- libgcc_s.so.1 (GCC_3.0)
- libm.so.6
- libstdc++.so.6
- libstdc++.so.6 (CXXABI_1.2)
- libstdc++.so.6 (GLIBCPP_3.2)

InfoPrint Manager: Linuxクライアントをインストールするには、以下の操作を行います。

1. Linuxシステムにrootとしてログインします。
2. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) からインストールするには、以下の操作を行います。
 1. DVD-ROMをドライブに挿入します。
 2. 以下を入力してファイルシステムをマウントします。

```
mount /dev/cdrom /media/<mount_point>
```

3.

```
cd /media/cdrom/linux
```

4. Linuxコマンド行クライアントパッケージをインストールします。
以下を入力します。

```
rpm -i ipr-cmd-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnはサービス更新のレベルを表します。

5. InfoPrint Managerをアップグレードしている場合：Linuxコマンドラインクライアントをアップグレードする場合は、以下を入力してください。

```
rpm -U ipr-cmd-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、mおよびnは、サービス更新のレベルを表します。

★重要

アップグレードが完了したら、ログオフしてから再度ログインしてください。

6. `media/cdrom` ファイルシステムをアンマウントします。
 7. DVD-ROMを取り出します。
3. Webからインストールする場合は、以下を行います。
 1. Linuxコマンド行クライアントパッケージをダウンロードします。
 2. Linuxコマンド行クライアントパッケージをインストールします。
以下を入力します。

```
rpm -i ipr-cmd-4.13.m-n.x86_64.rpm
```

ここで、*m*および*n*はサービス更新のレベルを表します。

4. InfoPrint Manager: Linuxコマンド行クライアントが機能するには、以下の環境変数を設定してください。インストールプロセスによって、環境変数を設定するための2つのシェル構成ファイル（`ipr-cmd.csh`と`ipr-cmd.sh`）が`/etc/profile.d`ディレクトリーに置かれます。これらのファイルを編集して、次の値を入力します。

PDHOST

InfoPrint Managerサーバーがあるホストの名前です。

PD_SOCKET

InfoPrint Manager サーバーのポートのTCP/IP ソケット番号です。デフォルトソケットは **6874** です。システムのセットアップ内容が特に異なっていない場合、またはホスト上で複数の InfoPrint Manager サーバーが稼働していない場合は、**6874** を使用してください。

PDPRINTER (オプション)

使用する InfoPrint Manager サーバーのデフォルト論理宛先。コマンド行で論理宛先を指定しない場合、コマンドはこの値を使用します。

↓ 補足

ユーザーはカスタム設定を使用して上記の設定を上書きできます。

5. システムをテストします。
 1. ログオフしてから再度ログオンすると変更が有効になります。
 2. `-h`フラグを付けてコマンドの1つを実行し、そのコマンドの構文を表示してインストールを検証します。

例:

```
pdls -h
```

InfoPrint Manager Linuxクライアントをアンインストールする

1. **root** としてログインします。
2. Linuxコマンドラインクライアントをアンインストールするには、次のように入力します。`rpm -e ipr-cmd-4.13.m-n`。mとnはサービス更新レベルを表します。

InfoPrint Linuxクライアントから使用できるコマンド

InfoPrint Managerでは、許可ユーザー（通常、すべてのユーザー）は、以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他のInfoPrintオブジェクトに選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザー（通常、ジョブ所有者）は、以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザーのみが以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdaccount

指定期間中の要約アカウントリング情報を、サーバー上の実宛先に関するコマ区切り形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddeviceop

指定された実宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。

pddisable

宛先がジョブの受信やログの記録をできないようにします。

pdenable

宛先がジョブの受信やログの記録をできるようにします。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと実宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、実宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrintオブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

 補足

InfoPrintコマンドと属性については、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」またはマニュアルページを参照してください。コマンドのマニュアルページは、コマンドと同じ名前です。

InfoPrint Linuxクライアントを使用する例

「RICOH InfoPrint Manager : Reference」に、InfoPrint Linuxクライアントから実行できる各コマンドの例がいくつか示されています。ここには、一部の共通タスクを実行するためのコマンド使用例が記載されています。

宛先をフィルター操作する

両面のPostScriptジョブを印刷できる近くの宛先を見つけるには、以下を入力します。

```
pdls -c destination -f "destination-realization==actual
    && document-format-supported==postscript && sides-supported==2"
    -r "destination-location" ¥*:
```

-fフラグは、PostScript形式と両面印刷をサポートする実宛先のみフィルター操作するか、一覧表示することを指定します。-rフラグは、実宛先がある場所を要求することを指定します。アスタリスクは、サーバーごとにチェックしたいことを意味します。コロンの後の空白は、それぞれのサーバーの宛先ごとにチェックしたいことを意味します。

InfoPrintは、以下のような情報を戻します。

```
caxton: destination-location = 3rd floor E
elzevir: destination-location =
morris: destination-location = 1st floor W
```

morrisで、ジョブを印刷することを決定します。morris にジョブをルーティングする論理宛先を決定するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination -f
"destination-associated-destinations==morris" ¥*:
```

宛先属性を照会する

morris がジョブを受け取ることができる状態かを判断するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination morris
```

有効値および宛先の状態値は、morris がジョブを受け取ることができる状態であるかどうかを示します。

印刷ジョブを実行依頼する

morris実宛先上での両面印刷を要求するために、論理宛先londonにmyjobファイルを実行依頼するには、以下を入力します。

```
pdpr -d london -x "destination-name-requested=morris sides=2" myjob
```

ジョブを照会する

論理宛先londonに実行依頼したすべてのジョブをリストするには、以下を入力します。

```
pdq -d london
```

InfoPrint Managerは、以下のような情報を戻します。

ジョブ ID	名前	介入状態	宛先ジョブ	要求された宛先	割り当てられた宛先
13	Serv1:1104221000	印刷中	0	london	caxton
14	Serv1:1104221023	保留中	8	london	morris

ジョブ属性を変更する

myjob を実行依頼した後で、2 コピーが必要であり、印刷後も1時間はキューに保持しておきたいと決めます。london に実行依頼したジョブを照会する場合、ローカルのジョブ ID が 14 であり、ジョブは保留状態のために、変更可能であることが分かったら、部数を2に変更し、保持期間に1時間を追加するには、以下を入力します。

```
pdmod -n 2 -x "job-retention-period=1:00" 14
```

宛先属性を変更する

あまり大きなジョブは受け入れないようにPrinter3実宛先を制限するには、以下の操作を行います。

1. Printer3実宛先の属性を変更する前に、その宛先を使用不可にしてください。

```
pddisable Printer3
```

2. Printer3に新しい最大ジョブサイズ5 MBを指定するには、以下を入力します。

```
pdset -c destination -x "job-size-range-ready=0:500000" Printer3
```

実宛先を再度使用可能にするには、以下を入力します。

- 3.

```
pdenable Printer3
```

実宛先をシャットダウンする

実宛先 caxton という名で表されるプリンターが動かなくなりました。caxtonをシャットダウンしておき、メッセージをcaxtonに関連付けるには、以下を入力します。

```
pdshutdown -c destination -m "Service called Tuesday at 3PM" caxton
```

InfoPrint Manager macOSクライアントを使用する

InfoPrint Manager macOS クライアントでは、macOSのユーザーがTCP/IP接続ネットワーク経由でInfoPrint Manager サーバーに対してInfoPrint Managerコマンドを実行できます。UNIX コマンド行またはシェルスクリプトを使用して、各種コマンドをInfoPrint Managerサーバーに発行できます。macOSクライアントでは、サイズが2 GBを超えるファイルをサポートしています。

macOSクライアントをmacOSマシンにインストールするには、「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROM (LCD4-5642) を使用します。

InfoPrint ManagerサーバーとInfoPrint Managerコマンドへのアクセスは、サーバーがインストールされているシステムで制御されます。アクセス方法は、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」を参照してください。

↓ 補足

InfoPrint Manager macOS クライアントのインストールに関する最新情報については、RICOHソフトウェア情報センター (<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>) をご覧ください。

PAM/SSO環境で非LDAP InfoPrint Manager Os Xクライアントを使用している場合、LDAP (PAM) /Active Directoryシステム認証セッションから取り込まれるLDAPユーザーは、InfoPrint Managerユーザー関連の属性に使用されます。

InfoPrint Manager macOSクライアントをインストールする

macOSコマンドラインクライアントとInfoPrintサーバーは、次の言語で使用できます。

- 英語
- フランス語
- ドイツ語

- イタリア語
- 日本語
- スペイン語

英語バージョンではないInfoPrint Managerを使用するには、希望する言語のファイルセットを使用しているAIXシステムにインストールしてください。macOSコマンドラインクライアントを、お使いの言語で稼働しているInfoPrintサーバーに関連付ける必要があります。

InfoPrint Manager macOSコマンドラインクライアントをインストールするには、以下の操作を行います。

1. macOSシステムにrootとしてログインします。
2. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) をドライブに挿入します。
3. インストールするmacOSコマンドラインクライアントのバージョンのインストーラーパッケージを一時的な場所にコピーします。例: /tmp
4. macOSコマンドラインクライアントをインストールするには、`ipr-cmd-4.13.m-n.i586.pkg`パッケージをダブルクリックしてインストーラーを起動します。mとnはサービス更新レベルを表します。

macOSコマンドラインクライアントをサイレントモードでインストールするには、以下の操作を行います。

1. コマンドターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを実行します。

```
sudo -S installer -verbose -pkg /tmp/ipr-cmd-4.13.m-n.i586.pkg ¥
-target
```

ここで、mおよびnは、サービス更新レベルを表します。

5. インストーラーの指示にしたがって、インストールを完了します。
6. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROMを取り出します。
7. 希望の言語でシェルスクリプトを作成するか、または以下の環境変数を手動で設定します。

PDHOST

InfoPrintサーバーがあるホストの名前です。

PD_SOCKET

InfoPrintサーバーのポートのTCP/IPソケット番号です。デフォルトソケットは**6874**です。システムのセットアップ内容が特に異なっていない場合、またはホスト上で複数のInfoPrint Managerサーバーが稼働していない場合は、**6874**を使用してください。

PDPRINTER

InfoPrint Managerサーバーのデフォルト論理宛先です。コマンド行で論理宛先（`-PDestinationName`フラグ）を指定しない場合は、コマンドはこの値を使用します。

環境変数を設定するKornシェルスクリプトの例は、以下のとおりです。

```
export PDHOST="hostname-of-infoprint-server"  
export PD_SOCKET="6874"  
export PDPRINTER="name-of-default-logical-destination"
```

8. システムをテストします。

1. コマンド行ウィンドウを開きます。
2. ステップ7での指示どおりに、手動でまたはシェルスクリプトを使用して環境変数を設定します。
3. 選択したコマンドのいずれかを、そのコマンドの構文の表示とインストールの検証を行うための **-h** フラグを付けて実行します。
例:

```
pdls -h
```

4. macOS コマンドラインクライアントのすべてのユーザーが、ログインするときに、ステップ7での指示どおりに環境変数を設定するように調整します。これには、以下のいずれかの方法を使用できます。
 - 個々に、またはシェルスクリプトを起動することによってデフォルトのシェル構成ファイルに環境変数を設定する。
 - 個別に、またはシェルスクリプトを起動することで各自のシェル構成ファイルに環境変数を設定するように各ユーザーに通知する。

↓ 補足

正しいインストールを実行するには、管理者権限を持つ macOS アカウントを使用します。

InfoPrint macOS クライアントから使用できるコマンド

InfoPrint Manager では、許可ユーザー（通常、すべてのユーザー）は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他の InfoPrint オブジェクトに選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Manager では、許可ユーザー（通常、ジョブ所有者）は、以下の InfoPrint コマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザーのみが以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdaccount

指定期間中の要約アカウント情報、サーバー上の宛先に関するコマンド形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddeviceop

指定された宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。

pddisable

宛先がジョブの受信やログの記録をできないようにします。

pdenable

宛先がジョブの受信やログの記録をできるようにします。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrintオブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

↓ 補足

InfoPrintコマンドと属性については、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」またはマニュアルページを参照してください。コマンドのマニュアルページは、コマンドと同じ名前です。

InfoPrint Manager macOSクライアントの使用例

「RICOH InfoPrint Manager : Reference」と、コマンドのマニュアルページに、InfoPrint macOSクライアントから実行できる各コマンドの例がいくつか示されています。ここでは、一部の共通タスクを実行するためのコマンド使用例が記載されています。

宛先をフィルター操作する

両面のPostScriptジョブを印刷できる近くの宛先を見つけるには、以下を入力します。

```
pdls -c destination -f "destination-realization==actual
&& document-format-supported==postscript && sides-supported==2"
-r "destination-location" ¥*:
```

-fフラグは、PostScript形式と両面印刷をサポートする実宛先のみフィルター操作するか、一覧表示することを指定します。-rフラグは、実宛先がある場所を要求することを指定します。アスタリスクは、サーバーごとにチェックしたいことを意味します。コロンの後の空白は、それぞれのサーバーの宛先ごとに確認することを意味します。バックslashは、シェルがアスタリスクを特殊文字として解釈しないようにしています。

InfoPrintは、以下のような情報を戻します。

```
caxton: destination-location = 3rd floor E
elzevir: destination-location =
morris: destination-location = 1st floor W
```

morrisで、ジョブを印刷することを決定します。morris にジョブをルーティングする論理宛先を決定するには、次のように入力します。

```
pdls -c destination -f
"destination-associated-destinations==morris" ¥*:
```

サーバー状況を照会する

InfoPrintサーバーの状況を照会するには、以下を入力します。

```
pdls -c server
```


装置状況を照会する

ホスト名が pauper である、InfoPrint サーバー上のすべてのプリンターの状況を照会するには、次を入力します。

```
pdls -c printer pauper
```

印刷ジョブを照会する

morris 実宛先上での両面印刷を要求するために、論理宛先 london に myjob ファイルを実行依頼するには、以下を入力します。

```
pdpr -d london -x "destination-name-requested=morris sides=2" myjob
```

印刷ジョブを実行依頼する

printer1 実宛先上での片面印刷を要求するために、論理宛先 boston に newjob ファイルを実行依頼するには、以下を入力します。

```
pdpr -d boston -x "destination-name-requested=printer1 sides=1"
newjob
```

ジョブを照会する

サーバー newyork 上の論理宛先 ld1 に関連付けられたジョブをリスト化し、詳細情報を表示して (-r verbose)、ジョブ実行依頼者 (-F) などの特定の基準に関するフィルター操作を行わない場合は、以下を入力します。

```
pdq -p newyork:ld1 -r verbose -F
```

ジョブ名を変更する

「P.207 「ジョブを照会する」」にリストされたいずれかのジョブの **job name** 属性を変更するには、次を入力します。

```
pdmod -x "job-name=NewJobName" newyork:job_ID
```

ジョブを削除する

「P.207 「ジョブを照会する」」にリストされたいずれかのジョブを除去するには、次を入力します。

```
pdrm newyork:job_ID
```

InfoPrint Submit Expressクライアントを使用する

InfoPrint Submit Expressをセットアップする

セットアップされるInfoPrint Submit ExpressがInfoPrint Manager サーバーと同じレベルであることを確認します。

↓ 補足

macOSとWindowsの要件の詳細については、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：プランニングガイド」、「RICOH InfoPrint Manager for Linux：プランニングガイド」、「RICOH InfoPrint Manager for AIX：プランニングガイド」を参照してください。

InfoPrint Manager Common Client DVD-ROMからInfoPrint Submit Expressをインストールする

このセクションには、InfoPrint Submit Expressをインストールするために必要な情報が含まれています。

WindowsシステムにInfoPrint Submit Expressをインストールする

1. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROMをドライブに挿入します。

↓ 補足

インストールプログラムが自動的に開始されない場合や、ブラウザーが応答しなくなった場合は、以下の操作を行います。

1. スタート→ファイル名を指定して実行を選択します。
2. `D:¥setup.html`と入力します。*D*はDVD-ROMドライブを意味します。
3. **OK**をクリックします。
2. 画面の指示に従います。
3. インストールプログラムを起動するには、**インストールSubmit Express**をクリックします。
4. インストーラーの指示に従います。デフォルトのインストールディレクトリーは、`c:¥Program Files¥RICOH¥Infoprint Submit Express`です。

InfoPrint Submit Expressのサービスアップデートをインストールする

サービスアップデートをインストールするには、サービスアップデートDVD-ROMをドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に開始されます。

1. クリックして**Submit Express**をインストールします。
2. インストーラーの指示に従います。

macOSシステムにInfoPrint Submit Expressをインストールする

このセクションには、InfoPrint Submit Expressをインストールするために必要な情報が含まれています。

InfoPrint Submit Expressクライアントをインストールするには、以下の操作を行います。

1. macOSシステムにログインします。
2. 「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROMをドライブに挿入します。
3. インストールするInfoPrint Submit Expressクライアントのバージョンのインストーラーパッケージを一時的な場所にコピーします。例: /tmp
4. InfoPrint Submit Expressクライアントをインストールするには、ipr-submit-express-4.13.0.0.x86_64.pkgパッケージをダブルクリックしてインストーラー。
5. インストーラーの指示にしたがって、インストールを完了します。
6. DVD-ROMを取り出します。

↓ 補足

macOSシステムにInfoPrint Submit Expressをインストールできない場合は、Commonクライアント DVD-ROMのInfoPrint Submit Express機能ディレクトリーを含むディレクトリーをハードディスクにコピーし、そこからプログラムをインストールします。

関連するソフトウェアとプリンタードライバーをインストールする

InfoPrint ManagerのPostScriptジョブを作成する場合は、この目的で使用する各システムにプリンタードライバーとPostScriptプリンター記述ファイル (PPD) をインストールしてください。正しいドライバーが使用されていることを確認するには、InfoPrint Managerサーバーにジョブを実行するシステムにプリンタードライバーが必要です。また、システムにInfoPrint Managerプリンターで印刷するPostScriptファイルを作成しているユーザーがいる場合は、これらのシステムにInfoPrint Managerプリンタードライバーを読み込んでください。

PostScriptドライバーをインストールするには、[Adobe Systems](#)のWebサイトにアクセスし、システムとPostScript印刷に適したPostScriptドライバーをダウンロードします。

共有ファイルのサポートをセットアップする

InfoPrint Managerは、**ipdata**というディレクトリーまたはフォルダーを使用して、Submit Expressとファイルを共有します。(InfoPrint Manager for Windowsの場合、このフォルダーは自動的に作成されます)。

ipdataの名称は、InfoPrintまたはIPとそれに含まれるファイルのデータに由来します。**ipdata**を使用して、ジョブチケットが送信されたSubmitクライアントマシンとプリンターに送信するInfoPrint Managerサーバー間の双方向接続を提供します。ファイルを共有すると、時間と費用を節約できます。たとえば、InfoPrint ManagerサーバーでファイルをRIP (ラスターイメージ処理) し、結果を**ipdata**に保存できます。その後、ジョブを再度RIP処理する代わりに、RIP処理したファイルを再印刷できます。

ipdataの操作は、AIXシステム、Linuxシステム、WindowsシステムのInfoPrint Managerサーバーでは少し異なります。

- InfoPrint Manager for AIXの場合は、[P. 210 「InfoPrint Manager for AIXをセットアップし、ipdataファイルシステムを使用する」](#)を参照し、次に[P. 213 「InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する」](#)を参照してください。

- InfoPrint Manager for Linuxの場合は、P. 211 「InfoPrint Manager for Linuxをセットアップし、ipdataファイルシステムを使用する」を参照し、次にP. 213 「InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する」を参照してください。
- InfoPrint Manager for Windowsの場合は、P. 212 「ipdataフォルダーを使用するために、InfoPrint Manager for Windowsをセットアップする」を参照し、次にP. 213 「InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する」を参照してください。

InfoPrint Manager for AIXをセットアップし、ipdataファイルシステムを使用する

InfoPrint Manager for AIXシステムでは、ワークステーションとInfoPrint Managerサーバー間でNFSまたはその他のファイル共有が必要です。AIXサーバーをWindowsコンピューターに接続し、InfoPrint Manager AIXサーバーをAIXサポートバージョンで実行する場合は、IBMパッケージのSamba for AIXが必要です。Samba for AIXは、NetBIOS接続をサポートしています。Samba for AIXパッケージをサポートする最新の情報については、https://developer.ibm.com/articles/au-aix_samba/をご覧ください。

↓ 補足

SambaはIBM Fast Connectと互換性がありません。Fast Connectの既存のバージョンをアンインストールしてください。

InfoPrint Manager for AIXのSambaをセットアップする

1. まず、Samba for AIXをインストールする必要があります。AIX用Sambaバイナリは、IBM AIX Expansion pack DVDで入手できます。Samba for AIXディストリビューションのインストール手順に従います。
2. Sambaには、Sambaを正常に動作させるために必要なnmbdとsmbdの2つのデーモンがあります。これらは、次のコマンドラインから起動できます。
 - # nmbd
 - # smbd
3. これらのデーモンをシステムの再起動時に自動的に起動するように設定するには、次の/etc/inittabにエントリを追加します。
 - mkitab nmb:2:once:/usr/sbin/nmbd
 - mkitab smb:2:once:/usr/sbin/smbd

共有ファイルをサポートするようInfoPrint Manager for AIXサーバーを構成する

Microsoft WindowsワークステーションにSamba for AIXをインストールし、Submit Expressを使用している場合は、InfoPrint Managerが処理またはラスタライズされたファイルの保存に使用するユーザー権限と共有ディレクトリーでAIXシステムのInfoPrint Managerを構成できます。該当する場合、このディレクトリーはユーザーがInfoPrint Manager SubmitアプリケーションからPostscriptファイルをプレビューするときにも使用されます。

構成するには、以下の操作を行います。

1. dttermウィンドウから、SMITと入力します。
2. **InfoPrint Printing System**を選択します。
3. **InfoPrint Utilities**を選択します。

4. 次に、**InfoPrint Manager for AIXのSambaを構成する**を選択します。
5. **クライアントの共有ファイルシステムを有効にする**を選択します。
 セットアップが完了すると、アニメーションアイコンの走っている人が腕を上げます。AIXシステムで、InfoPrintアプリケーションがファイル保存とデータ共有に使用する共有ディレクトリー（`/ipdata`）が作成されました。`ipuser`というAIXユーザーIDがパスワードなしで作成されます。`ipuser`のパスワードを設定するには、SMITパネルを使用してパスワードを変更します。
6. ここで、Submitクライアントの構成が必要です（P.213 「InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する」を参照）。

InfoPrint Manager for Linuxをセットアップし、ipdataファイルシステムを使用する

InfoPrint Manager for Linuxシステムでは、ワークステーションとInfoPrint Managerサーバー間でNFSまたはその他のファイル共有が必要です。LinuxサーバーをWindowsワークステーションに接続し、InfoPrint Manager LinuxサーバーをLinuxサポートバージョンで実行する場合は、Samba for Linuxが必要です。Samba for Linuxは、NetBIOS接続をサポートしています。Samba for Linuxパッケージに関する最新のサポート情報については、<https://www.samba.org/samba/docs/>をご覧ください。

InfoPrint Manager for LinuxのSambaをセットアップする

1. まず、Samba for Linuxをインストールする必要があります。
 - RedHat Enterprise Linuxの場合、rootとして`yum install samba`を実行します
 - Suse Enterprise Linuxの場合、rootとして`zypper install samba`を実行します
2. sambaサーバーを起動するには、rootとして`service smb start`を実行します。
3. システム再起動時に自動的にsambaデーモンを起動するには、rootとして`service smb on`を実行します。

共有ファイルをサポートするようInfoPrint Manager for Linux Serverを構成する

Microsoft WindowsコンピューターにSamba for Linuxをインストールし、Submit Expressを使用している場合は、InfoPrint Managerが処理またはラスタライズされたファイルの保存に使用するユーザー権限と共有ディレクトリーによってLinuxシステム上でInfoPrint Managerを構成できます。該当する場合、このディレクトリーはユーザーがInfoPrint Manager SubmitアプリケーションからPostscriptファイルをプレビューするときにも使用されます。

構成するには、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Manager マネージメントインターフェース (IPMMI) を起動するには、RedHat Enterprise Linux (RHEL) では、**Applications** → **InfoPrint Manager** → マネージメントインターフェースに移動し、SUSE Linux Enterprise Server (SLES) では、**Computer** → **More Applications** → **InfoPrint Manager** → マネージメントインターフェースに移動します。
2. オプションをクリックします。
3. クライアントの共有ファイルシステムを有効にするを選択します。
4. `/ipdata`のボリュームグループと`/ipdata`のスペース（メガバイト）を指定します。

5. ここで、Submitクライアントの構成が必要です（P.213 「InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する」を参照）。

ipdataフォルダーを使用するために、InfoPrint Manager for Windowsをセットアップする

InfoPrint Managerサーバーでipdataを使用するには、ipdata（P.212 「ipdataフォルダーを移動する」を参照）の最適な場所を判断し、共有用に設定してください（P.212 「ipdataフォルダーを共有する」を参照）。デフォルトの場所にipdataフォルダーを残すことも、別の場所に移動することもできます。

ipuserのユーザーIDを作成する

1. コントロールパネルに移動します。
2. 管理ツールをクリックします。
3. コンピューターマネージメントをクリックします。
4. ローカルユーザーとグループを開き、ユーザーフォルダーを強調表示します。
5. ユーザーフォルダーが強調表示されている状態で、アクションメニューを開き、新しいユーザーを選択します。新しいユーザーダイアログが表示されます。
6. ユーザー名：フィールドにipuserと入力し、必要に応じてダイアログの他のフィールドに入力します。
7. 作成をクリックし、ipuserを作成します。
8. 新しいユーザーダイアログ、コンピューター管理ダイアログ、管理ツールダイアログ、コントロールパネルを閉じます。

ipdataフォルダーを移動する

1. デフォルトの場所にipdataフォルダーを残すには、この手順を省略します。
2. InfoPrint Managerマネージメントコンソールを開きます。
3. InfoPrint Managerサーバーを停止するには、マネージメントコンソールのツールバーでサーバーの停止をクリックします。
4. 編集→サービス構成をクリックし、サービス構成ダイアログボックスを開きます。パスセクションで、共有クライアントパスを目的の場所に変更します。たとえば、f:¥myfilesとします。
5. InfoPrint Managerサーバーを起動するには、マネージメントコンソールのツールバーでサーバーの起動をクリックします。

ipdataフォルダーを共有する

共有するipdataフォルダーを設定する前に、システム管理者に確認してローカルの共有ポリシーを確認します。この手順を使用して、Submit ExpressとInfoPrint Managerサーバー間で共有できるようにipdataフォルダーを設定します。

1. Windows Explorerを使用し、ipdataフォルダーに移動します。
2. ipdataフォルダーを強調表示し、右クリックして、ドロップダウンメニューから共有を選択します。

3. フォルダーのプロパティダイアログが表示されます。このダイアログボックスで、このフォルダーの共有と表示されている入力フィールドに、共有フォルダー名として `ipdata` を入力します。
4. アクセス権をクリックして `ipdata` のアクセス権ダイアログを開き、サーバーとクライアントマシン間のアクセスを設定し、フルコントロールの許可を選択します。
5. OKをクリックし、フォルダーの共有を有効にします。
6. ここで、Submitクライアントの構成が必要です (P. 213 「InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する」を参照)。

InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for AIXのInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントを構成する

InfoPrint Submit、InfoPrint Manager for Linux、またはInfoPrint Manager for AIXサーバーのいずれかで使用するInfoPrint Manager for Windows Expressクライアントの構成方法について説明します。

InfoPrint Submit Expressをインストールしたクライアントシステムで、リソースがあるディレクトリーにネットワークドライブを割り当てます。

1. Windowsエクスプローラーを開きます。
2. ツール→ネットワークドライブの割り当てをクリックします。
3. [ネットワークドライブの割り当て] ダイアログで、[ドライブ] フィールドのドロップダウンメニューから、現在使用していないドライブ名を選択します。
4. フォルダーフィールドに、`¥¥servernameipdata` とパスを入力します。ここで、`servername` はInfoPrint Managerがインストールされているシステムのホスト名です。
5. ログオン時に再接続するをクリックします。
6. 異なるユーザー名で接続するをクリックします。
7. 名前を指定して接続...ダイアログで、ユーザー名の `ipuser` とパスワードを入力します。
8. 名前を指定して接続...ダイアログでOKをクリックします。
9. ネットワークドライブの割り当てダイアログで完了をクリックします。

また、InfoPrint Submit Expressでは、共有ファイルシステムのフォルダーを変更してください。次の手順に従います。

1. デスクトップアイコンをクリックし、InfoPrint Submit Expressを起動します。
2. オプション→設定を選択し、設定ウィンドウを開きます。
3. フォルダーをクリックし、フォルダーページを表示します。
4. クライアントが使用するエントリーフィールドに完全修飾パス名を指定します。

InfoPrint Manager for AIX用のInfoPrint Submit Express macOSクライアント、InfoPrint Manager for Linux、およびInfoPrint Manager for Windows

InfoPrint Submit Express macOSクライアントを設定するには、InfoPrint Submit Expressをインストールしたクライアントシステムからネットワークドライブを割り当て、共有ファイルシステムのフォルダーを変更してください。

macOSシステムでネットワークドライブをマッピングする

1. **移動→サーバーに接続**：をクリックします。
2. **アドレスフィールド**に、`smb://servername/ipdata`と入力します。servernameはInfoPrint Managerがインストールされているシステムのホスト名です。
3. **接続**をクリックします。
4. **ユーザー名フィールド**に「ipuser」と入力し、**SMB/CIFSファイルシステム認証**ウィンドウのパスワードフィールドにパスワードを入力します（必要な場合）。
5. **OK**をクリックし、`/Volumes/ipdata`でサーバーのIPDATAディレクトリーのマウントを終了します。

共有ファイルシステムのフォルダーを変更する

共有ファイルシステムのフォルダーを変更には、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Submit Express を開始します。
2. **オプション→設定**を選択し、設定ウィンドウを開きます。
3. **フォルダー**をクリックし、フォルダーページを開きます。
4. **クライアントユーズエントリーフィールド**に完全修飾パス名を指定します。

Submit Expressを起動する

1. インストール後に自動的にデスクトップに追加された**InfoPrint Submit Express**をクリックするか、**起動メニュー**から**プログラム**に移動して**InfoPrint Submit Express**をクリックします。
2. 初めてプログラムを起動すると、メッセージが表示されます。
3. **OK**をクリックし、InfoPrint Submit Expressを開きます。
4. **オプションメニュー**に移動し、**設定**を選択します。
5. InfoPrint Managerサーバーの名前またはIPアドレスを入力します。
6. ポート番号をデフォルトにします。
7. **環境設定**をクリックします。
8. 測定の**10進表記**と**単位**の環境設定を選択します。
9. **OK**をクリックし、InfoPrint Submit Expressのメインウィンドウに戻ります。
10. **ページ**をクリックします。
11. **画像フィット**、**未トリムページサイズ**、**仕上げページサイズ**の環境設定を選択します。

Submit Expressを使用してジョブを処理する

Submit Expressはジョブのライフサイクルを通して使用されます。印刷ショップでは、WindowsコンピュータでSubmit Expressを使用してジョブのジョブチケットを作成し、ジョブをInfoPrint Managerサーバーに送信して印刷し、ジョブを追跡します。

ジョブチケット

InfoPrintジョブは、ジョブチケットとそのジョブに関連するすべてのファイルで構成されます。ジョブチケットには、ジョブのすべての仕様が含まれています。ジョブチケットは、お客様のジョブデータおよびリソースを参照し、それらをジョブバンドル内にまとめます。Submit Expressを使用すると、ジョブチケットを作成できます。

印刷ジョブを実行すると、データの一部を印刷できます。

InfoPrint Submitの以前のバージョンからジョブチケットを移行する

ジョブチケットをInfoPrint Submitの以前のバージョンのからSubmit Expressの現在のバージョンに移行するには、2つの方法があります。

チケット→開く方法を使用する

1. **チケット→開く**をクリックし、以前のレベルの実行で作成したジョブチケットを開きます。ダイアログが開き、ジョブチケットファイルの作成に使用された言語を選択するよう求められます。
2. ドロップダウンリストから言語を選択します。
3. **OK**をクリックします。ジョブチケットが新しい書式に変換されて開きます。

チケット→ジョブチケットの書式の再設定方法を使用する

1. **チケット→ジョブチケットの書式の再設定**をクリックすると、ジョブチケットの書式の再設定ダイアログボックスを開きます。
2. ジョブチケットまたはジョブチケットのグループを選択するには、**ファイルの追加**をクリックします。
3. **OK**をクリックします。ジョブチケットの古いバージョンを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
4. ジョブチケットの書式を再設定するには、**はい**をクリックします。

ジョブチケットの移行に関する重要な注意事項：

1. 以前のバージョンのSubmitでは、ジョブチケットは言語に依存していました。つまり、ジョブチケットを作成した言語と同じ言語をSubmitに使用する必要がありました。Submit Expressでは、作成するジョブチケットは言語に依存しないため、他の言語を使用してサイト間でジョブチケットを転送できます。
2. 日本語または中国語で作成されたジョブチケットファイルを開くには、日本語または中国語のシステムにSubmit Expressをインストールしておく必要があります。インストールしていない場合、一部の文字が正しく表示されません。
3. 移行時に、関連するフィールドの一部の制約に値が違反していても、古い.jtkファイルに存在する古いジョブチケットからインポートされます。新規に移行されたジョブチケットに初めてアクセスし、一連の関連フィールドからフィールドを変更すると、関連する値はSubmitの現行バージョンからの既存の制約に従って再計算されます。ジョブチケットに関連するフィールドは、次のとおりです。

- レイアウト
- 面数

- 未トリムページサイズ
 - 仕上げページサイズ
 - おもて面（垂直と水平）
 - うら面（垂直と水平）
4. 未トリムページサイズの値は、Submitの以前のバージョンでは.jtkファイルに保存されません。そのため、適切な用紙はサーバーで定義された用紙と寸法に基づいて計算されます。

印刷ジョブを操作する

ジョブチケットを作成するためにSubmit Expressを使用する場合は、ジョブを構成する印刷可能ファイルと他のリソースを識別して編成します。ジョブチケットの処理には、次の手順が含まれます。

1. ジョブチケットを作成する
2. ファイル、シート、ハードコピー、文書をジョブチケットに追加する
3. ジョブのレイアウト、目的のサーバーとプリンター、ジョブの他の属性を選択する
4. RIPファイルの保存やプリンターでのジョブの保持など、印刷オプションを設定する
5. ジョブを実行依頼する
6. メッセージを表示してジョブを追跡する

★重要

Submit Expressはジョブの user@host 情報を設定します（FSTモード）。LDAP/Active Directory情報は使用しません。

印刷用ファイルを作成する

作成用に使用するアプリケーションから、InfoPrint Managerに実行依頼する印刷可能なファイルを1つずつ生成します。たとえば、Adobe PostScriptドライバーとInfoPrint PostScriptプリンター記述ファイル（PPD）を使用してファイルをPostScriptに変換できます。または、InfoPrint Scanを使用して、ハードコピーから印刷可能なファイルを作成できます。

ジョブチケットを作成する

Submit Expressアプリケーションをインストールすると、お客様から受け取った注文に対応するジョブチケットを作成できます。

ジョブチケットを作成するときは、少なくとも以下の情報を提供してください。

- 接続するサーバー
- 文書に対して少なくとも1つの選択項目
- 印刷ページのプリンターフィールドで選択したプリンター

ジョブを説明する

Submit Expressジョブチケットウィンドウで、ジョブを説明することができます。説明には、ジョブ名、ID、ジョブ固有の説明、お客様名、ジョブチケットを参照する際に役立つ情報が含まれます。

新しいチケットで作業を始めるには、Submit Expressを開始します。ジョブチケットウィンドウが表示されます。

ジョブチケットを作成するときは、ジョブチケットウィンドウのヘルプメニューまたはダイアログ上のヘルプボタンを使用すると、ガイドが得られます。

メニューバーのチケット→新規オプションを使用して、新しいジョブチケットを作成するか、または以前作成したジョブチケットをチケット→開くオプションを使用します。

メニューバーのチケット→提出オプションを使用すると、チケットのツリービューに表示されているようにジョブまたはジョブの一部を印刷できます。（チケットのみを印刷するには、チケット→チケットの印刷オプションを使用します。）

[チケット] メニューには、ジョブチケットで作業するときに行うことができる一般的なタスクが含まれています。

ジョブの印刷方法を指定する

文書のレイアウトを記述し、位置合わせ値を指定できます。ページタブのフィールドを使用し、ファイルまたは文書のトリミングされていないページサイズを調整できます。画像がページよりも小さい場合は、位置合わせタブのフィールドを使用し、ページ上の画像の位置を調整します。

ジョブチケットのファイル进行操作する

ジョブチケットを作成するには、印刷しているファイルを参照する文書、ファイル、シートを追加します。アイテムメニューの選択内容を使用し、これらのアイテムをジョブチケットに追加します。選択するファイルは、印刷可能なテキストファイルまたはグラフィックファイルです。グラフィックファイルには、InfoPrint Scanを使用してハードコピーから作成された印刷可能ファイルが含まれている場合があります。ファイルは、ハードディスクまたは別のシステムの共有ディレクトリに存在します。

ジョブチケットにファイルを追加すると、ジョブチケットダイアログでファイルタブが使用可能になります。

ファイルと文書をジョブチケットに追加したら、ジョブチケットのツリービューに表示されるボックスをオンまたはオフにすることによって、文書とファイルを印刷するかどうかを選択できます。

ジョブをスケジューリングし、オプションを設定する

設定ダイアログのスケジュールタブでは、ジョブの処理方法を指定できます。ジョブの印刷に要する時間には、処理（RIP）と実際の印刷の両方が含まれているため、これらのアクティビティを個別に制御して、プリンターを通過する用紙の流れを最適化できます。RIP処理し印刷する前に、ジョブを印刷キューに保留できます。RIP処理をしておき、後で印刷できます。再度印刷できるように、サーバーでジョブの保持期間を指定できます。

印刷ジョブを実行依頼する

チケットメニューから [ジョブの実行依頼] を選択すると、処理中のジョブチケットがサーバーに送信されます。ファイルがサーバーに転送されると、進行状況ダイアログが表示されます。オプション→ジョブ状況..を選択すると、サーバーでジョブの状況を表示できます。

スケジュールタブのRIPオプションボックスで印刷を選択すると、ジョブは印刷キューに追加され、RIP処理して自動的に印刷されます。オペレーターはジョブを解放する必要はありません。

RIP出力を保存する

ラスターイメージプロセッサ (RIP) ファイルは、印刷プロセス中に生成されます。PostScriptからRIPへの処理は負担があるため、後でジョブを再印刷するためにRIPファイルを保存し、再度RIPする必要がないようにすることもできます。RIP処理済みファイルの保存オプションを使用するには、設定ダイアログのフォルダータブでクライアントユーザフィールドの共有フォルダーを設定してください。

ジョブチケットにファイルを追加する場合は、詳細タブのRIP処理済みファイルの保存にチェックを付け、RIP処理済みファイルを保存するように指定します。RIPファイルは、現在作業しているサーバーで以前指定した共有フォルダーの場所に保存されます (たとえば、K:¥rip¥myjob.jtk¥などです)。ジョブがサーバーに送信され、RIP済みファイルの保存がチェックされている場合、RIPファイルは再RIP処理されます。ファイルタブのRIP処理済みの使用をチェックすると、すでにRIP処理されているファイルのバージョンを共有フォルダーから再利用できます。

↓ 補足

RIP処理済みファイルを保存する場合は、手動でサーバーから削除してください。

PostScriptジョブの印刷準備が整っていることを確認する

InfoPrintサーバーがパーソナルコンピューターシステムからPostScriptジョブを受け取る場合は、印刷に必要なType 1フォントが次のいずれかであることを確認してください。

- ジョブに含まれている (インライン)
- サーバーで使用可能

フォントがインラインに含まれている場合、印刷に問題はありません。ただし、サーバーでフォントを使用できない場合は、デフォルトでジョブがキャンセルされます。

Submit Expressを使用して連続用紙プリンターにジョブを送信する

このトピックは、InfoPrint 4100やInfoPrint 5000などのすべてのInfoPrint連続用紙プリンターに適用されます。ここでは、連続用紙プリンターを表すためにPSFの実宛先をすでに作成し、テストジョブを印刷していることを前提としています。さらに、Submit Expressをインストールし、少なくとも使用方法にある程度精通していることを前提としています。

これらの手順の多くは、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを使用しています。このGUIに関してさらに援助が必要な場合は、ヘルプをクリックし、オンラインヘルプシステムを参照してください。

一般的な設定情報

InfoPrint Managerサーバーには、印刷環境によって異なる設定があります。

- 複数のジョブ部数を印刷する場合は、実宛先で**部数の最適化**オプションを設定します。
 1. InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIで、プリンターを表す実宛先を選択します。
 2. **プリンター→調整の変更**をクリックします。

↓ 補足

プリンターメニューに**調整の変更**が表示されない場合は、メニュー項目の追加/除去を使用して追加します。

3. **部数の最適化**をはいに変更します。

↓ 補足

部数の最適化のデフォルト値は実宛先で**はい**です。これは、基本的なInfoPrint Manager管理GUIで作成された以下のプリンターモデルを表します。

```

destination-model=InfoPrint4100-HD1-HD2
destination-model=InfoPrint4100-HD3-HD4
destination-model=InfoPrint4100-HD5-HD6
destination-model=InfoPrint4100-MD1-MD2
destination-model=InfoPrint4100-PD1-PD2
destination-model=InfoPrint4100-TD1-TD2
destination-model=InfoPrint4100-TD3-TD4
destination-model=InfoPrint4100-TD5-TD6
destination-model=InfoPrint5000-AD1-AD2
destination-model=InfoPrint5000-AD3-AD4
destination-model=InfoPrint5000-AD3-AD4-XR3
destination-model=InfoPrint5000-AS1
destination-model=InfoPrint5000-AS3
destination-model=InfoPrint5000-KM3
destination-model=InfoPrint5000-KM3/MD4
destination-model=InfoPrint5000-MP-MC1-MC2
destination-model=InfoPrint5000-MP-MD3-MD4
destination-model=InfoPrintProC900AFP

```

- InfoPrint 5000で大部分が少量のジョブを印刷する場合、実宛先の**最大同時ジョブ数**を**120**に増やします。このようにして、最大120のジョブを同時に処理することができ、ジョブ間の遅延時間を短縮し、クラッチング問題を排除します。

1. InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIで、プリンターを表す実宛先を選択します。
2. プリンター→調整の変更をクリックします。

↓ 補足

プリンターメニューに調整の変更が表示されない場合は、メニュー項目の追加/除去を使用して追加します。

3. 最大同時ジョブ数を120に変更します。

2

メディアを構成する


準備

メディアを構成する前に、ジョブで使用するさまざまなレイアウトタイプのリストを作成します。リストには、ページの長さ、Nアップの仕様、ジョブの方向（縦長または横長）、その他の情報が含まれています。各タイプのジョブに名前を付けます。この名前はプリンターとInfoPrint Managerで使用されます。以下はリスト作成の手がかりになる一般的なレイアウトタイプのイメージとその仕様です。

シンプル1アップ（仕上げページledgerサイズ）

このレイアウトでは、プリンター用紙の幅が広がります。Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）の値を指定しても、書式定義によってその値が上書きされます。

1アップ印刷したledgerサイズ文書、横長方向

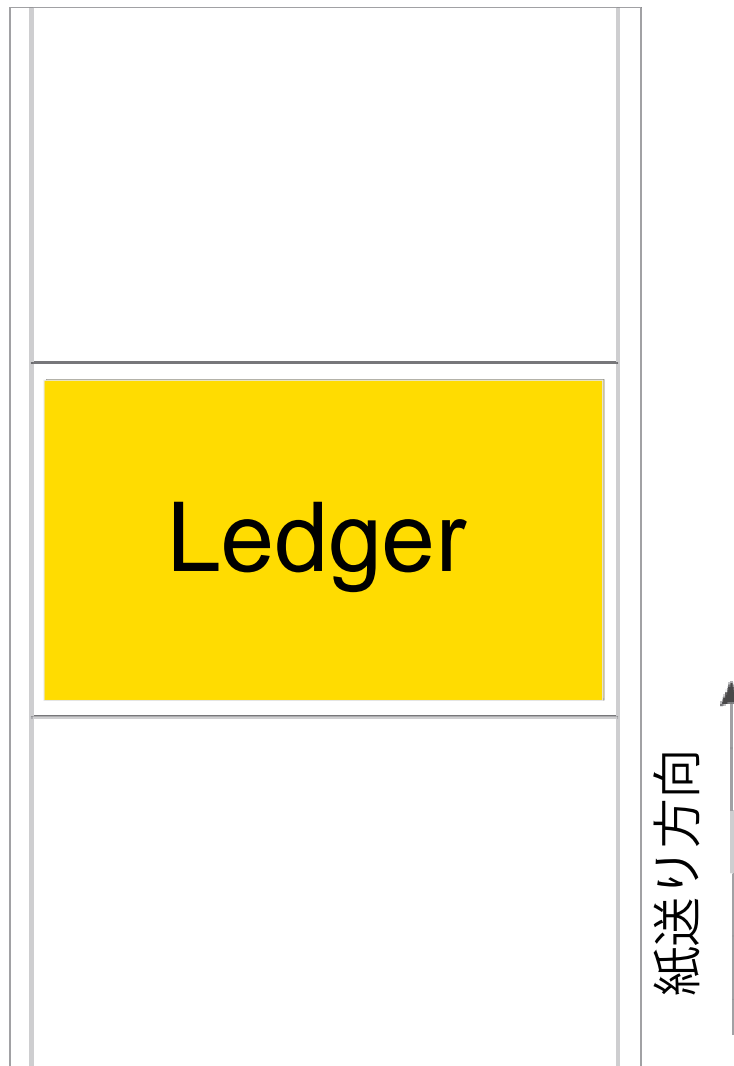

1アップ印刷したledgerサイズ文書、横長のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	17 x 11 inch
用紙サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	17 x 11 inch
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	17 x 11 inch
レイアウト	シンプル1アップ
書式定義	F100LAND
PDF方向	横長
PostScript方向	横長

シンプル1アップ（仕上げページポスターサイズ）

このレイアウトでは、プリンターの書式サイズが幅よりも長くなります。仕上げ文書サイズが17 x 25 inchよりも小さい場合（16 x 24 inchなど）は、仕上げページサイズを文書サイズと等しくしてください。

1アップ印刷したポスターサイズ文書、縦長方向




1アップ印刷した17 x 25 inch文書、縦長のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	17 x 25 inch
書式サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	17 x 25 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	17 x 25 inch以上
レイアウト	シンプル1アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	縦長
PostScript方向	縦長

横並びコピー2アップ（仕上げページletterサイズ）

このレイアウトでは、プリンター用紙の幅が広がります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できます。

2アップ印刷したletterサイズ文書、縦長方向

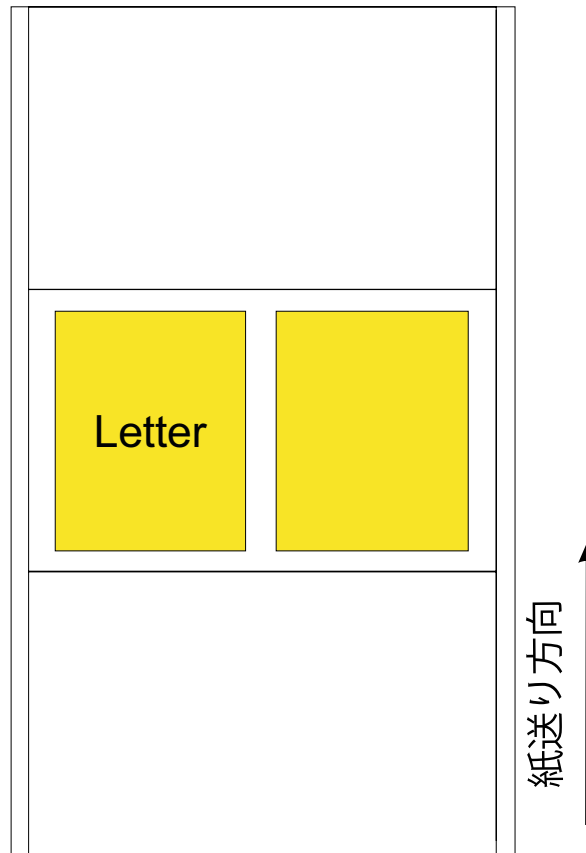

2アップ印刷したletterサイズ文書、縦長のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	8.5 x 11 inch
書式サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	17 x 11 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	17 x 11 inch以上
レイアウト	横並びコピー2アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	縦長
PostScript方向	縦長

横並びコピー2アップ（仕上げページlegalサイズ）

このレイアウトでは、プリンター用紙の幅が広がります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できます。

↓ 補足

このレイアウトは、横並びコピー2アップ（仕上げページletterサイズ）のレイアウトと同じように見えます。レイアウトのイラストについては、P.222「1アップ印刷したポスターサイズ文書、縦長方向」を参照してください。


2アップ印刷したlegalサイズ文書、縦長のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	8.5 x 14 inch
書式サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	17 x 14 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	17 x 14 inch以上
レイアウト	横並びコピー2アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	縦長
PostScript方向	縦長

横並びコピー2アップ（仕上げページ9 x 8 inchサイズ）

このレイアウトでは、プリンターの書式サイズの幅が広がります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できません。

2アップ印刷した9 x 8 inch文書、横長方向

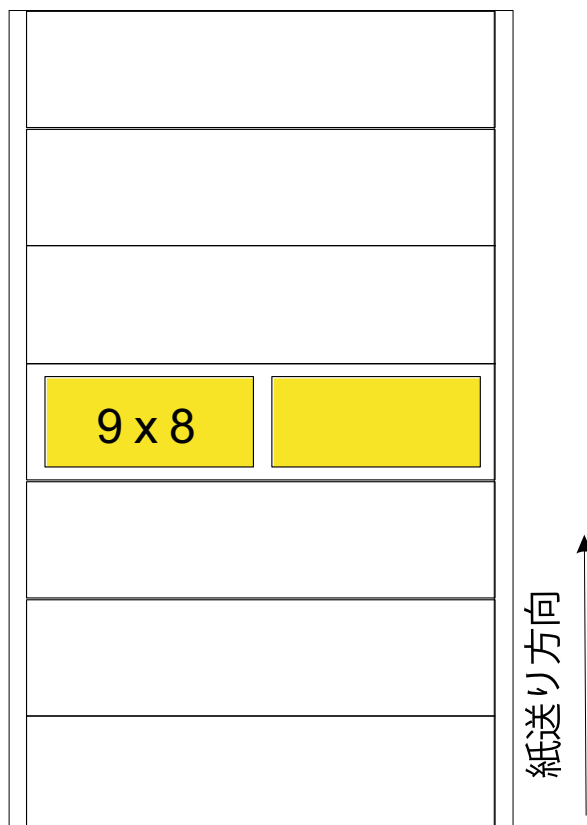


2アップ印刷した9 x 8 inch文書、横長のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	9 x 8 inch
書式サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	18 x 8 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	18 x 8 inch以上
レイアウト	横並びコピー2アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	横長
PostScript方向	横長

横並びコピー2アップ（仕上げページdouble-high letterサイズ）

このレイアウトでは、プリンター書式がその幅よりも長くなります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できません。

2アップ印刷したdouble-high letter文書、縦長方向

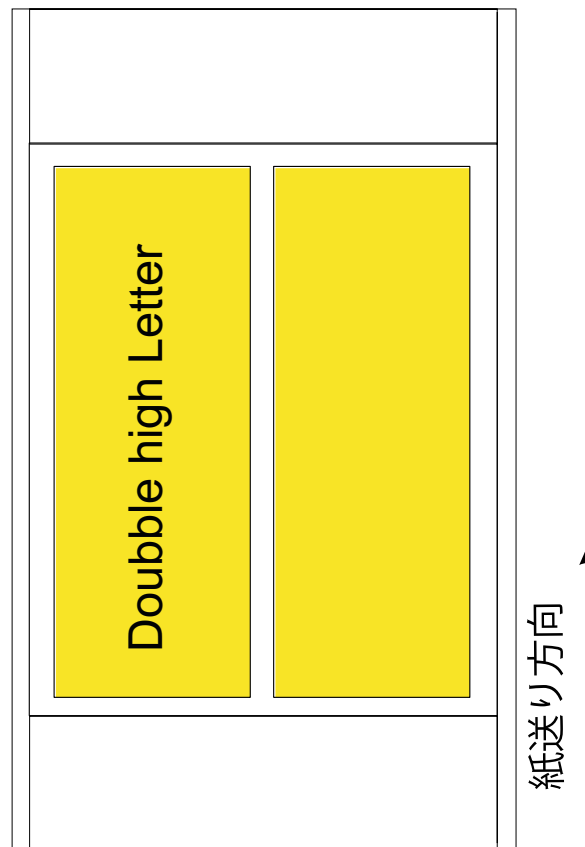


2アップ印刷したdouble-high letterサイズ文書、縦長のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	8.5 x 22 inch
書式サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	17 x 22 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	17 x 22 inch以上
レイアウト	横並びコピー2アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	縦長
PostScript方向	縦長

横並びコピー3アップ（仕上げページ6 x 11 inchサイズ）

このレイアウトでは、プリンター用紙の幅が広がります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できます。

3アップ印刷した6 x 11 inch文書、縦長方向

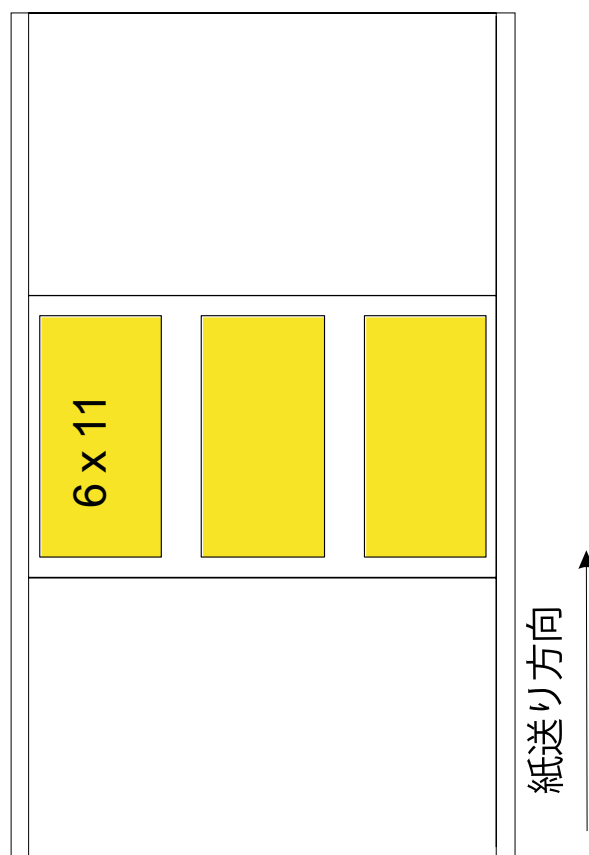


3アップ印刷した6 x 11 inch文書、縦長のInfoPrint ManagerとSubmit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	6 x 11 inch
書式サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	18 x 11 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	18 x 11 inch以上
レイアウト	横並びコピー3アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	縦長
PostScript方向	縦長

横並びコピー3アップ（仕上げページdouble-highサイズ）

このレイアウトでは、プリンター書式がその幅よりも長くなります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できません。

3アップ印刷した6 x 22 inch文書、縦長方向

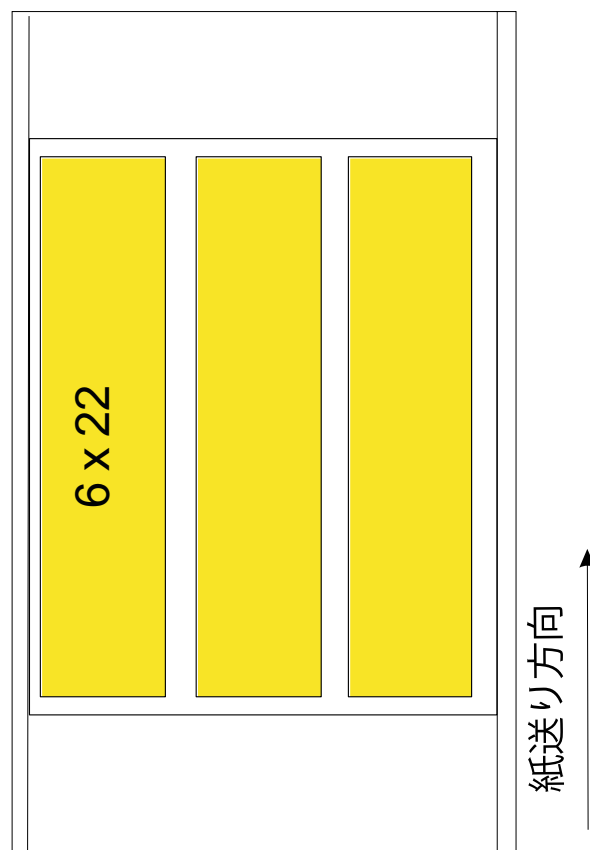


3 アップ印刷したdouble-high文書、縦長のInfoPrint ManagerとSubmit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	6 x 22 inch
用紙サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	18 x 22 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	18 x 22 inch以上
レイアウト	横並びコピー3アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	縦長
PostScript方向	縦長

横並びコピー4アップ（仕上げページ9 x 6 inchサイズ）

このレイアウトでは、プリンター用紙の幅が広がります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できます。

4 アップ印刷した9 x 6 inch文書、横長方向

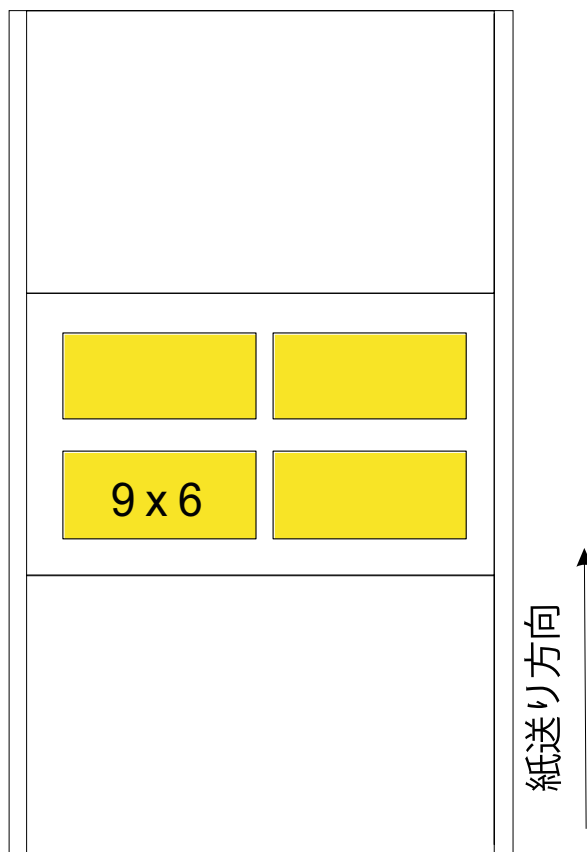


4アップ印刷した9 x 6 inch文書、横長のInfoPrint ManagerとSubmit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	9 x 6 inch
用紙サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	18 x 12 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	18 x 12 inch以上
レイアウト	横並びコピー4アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	横長
PostScript方向	横長

横並びコピー4アップ（仕上げページletterサイズ）

このレイアウトでは、プリンター書式がその幅よりも長くなります。書式定義を指定していないため、Submit Expressでページ配置（XおよびYシフト）オプションを使用できません。

4アップ印刷したletterサイズ文書、縦長方向

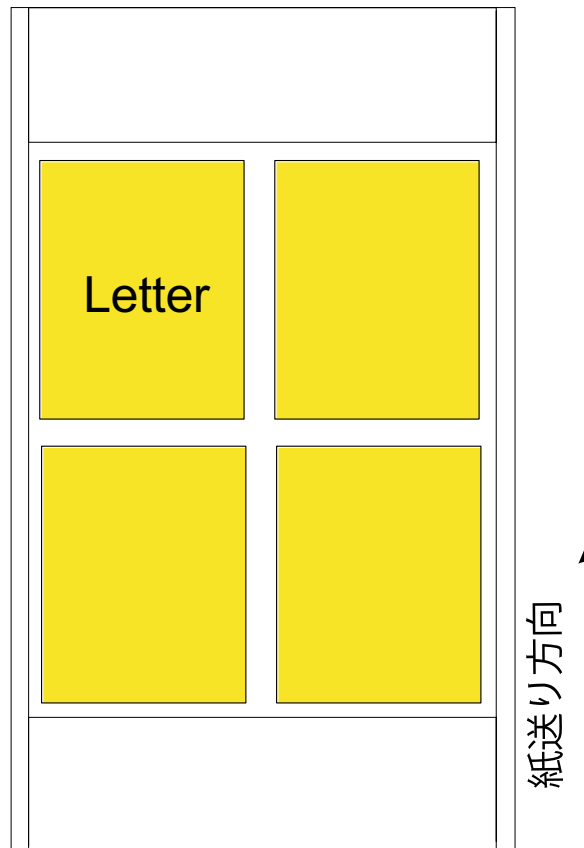

4 アップ印刷したletterサイズ文書のInfoPrint Manager Submit Expressの値

オプション	値
仕上げページ（文書）サイズ	8.5 x 11 inch
用紙サイズ（未トリムページサイズ：幅と長さ）	17 x 22 inch以上
メディアサイズ（InfoPrint Manager単位）	17 x 22 inch以上
レイアウト	横並びコピー4アップ
書式定義	ブランク
PDF方向	横長
PostScript方向	横長

プリンターの操作

特定したジョブのタイプごとに、プリンターでスナップショットを定義します。上記で作成した名前を使用します。リストに寸法が含まれていない場合は、各スナップショットを作成するときに寸法を追加します。

補足

すべてのInfoPrint連続用紙プリンターは、用紙の長さを最も近い1/6 inchに切り上げます。したがって、長さを1/6 inch単位でを使用することを推奨します。P.230 「[共通分数の10進数に相当](#)」を目安として使用します。

共通分数の10進数に相当

1 inchの分数	10進数に相当
1/6	0.167
2/6 = 1/3	0.333
3/6 = 1/2	0.5
4/6 = 2/3	0.667
5/6	0.833

InfoPrint Managerの操作

- InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを開きます。
- 必要なメニュー項目と詳細ビューの列がすべて表示されていることを確認します。
 - オプション→カスタマイズをクリックします。
 - プリンタータブで、メニュー列のメディアの変更にチェックが付いていること、および使用可能なメディアが詳細の表示ボックスにリストされていることを確認してください。
 - ジョブタブで、メディアの変更とコピーの変更のチェックボックスがメニュー列で選択されていることを確認してください。メディアが詳細の表示ボックスにリストされていることを確認してください。
- 新しいメディアを定義します。

1. **サーバー→メディア→作成**をクリックします。
2. **メディアの作成**ダイアログで、**名前**、**サーバー**、**未トリム幅および長さ (inch)**の各フィールドを下記のように入力します。必要に応じて他のフィールドに記入することができますが、これら3つのフィールドは唯一の必須フィールドです。他のフィールドについては、オンラインヘルプを参照してください。

名前

リストのメディアタイプの1つ。

サーバー

プリンターにジョブを送信するInfoPrint Managerサーバーの名前。

未トリム幅と長さ (inch)

プリンターのスナップショットで指定した値よりも、わずかに短い幅と長さの値を指定します。PostScript変換と一部のプリンター (Infoprint 4100など) は値を四捨五入しており、幅と長さをわずかに短い値に設定すると四捨五入に対応できます。値は、対応するスナップショットの値よりも、少なくとも0.02 inch (1mm) 短くしてください。

3. **OK**をクリックします。
4. 定義が必要な残りのメディアタイプに対して、手順3を繰り返します。
4. **プリンターのメディア標準**を設定します。
 1. GUIのツリー表示で実宛先を選択します。
 2. **プリンター→メディアの変更**をクリックします。
 3. **メディアの変更**ダイアログで、**メディア標準**をクリックします。
 4. 定義した新しいメディアタイプを値リストに追加します。
 5. 値リストから標準ではないタイプを削除します。
 6. **[OK]** をクリックします。
5. 同時に複数のメディアタイプをプリンターで使用できるようにするかどうかを決定します。準備できたタイプが1つだけの場合、そのメディアを要求するジョブだけが印刷されます。準備できたメディアタイプを変更するまで、他のジョブはキューで待機します。決定したら、**使用可能なメディア**を印刷するタイプに設定します。
 1. GUIのツリー表示で実宛先を選択します。
 2. **プリンター→メディアの変更**をクリックします。
 3. **使用可能なメディア**タブで、入力ピン番号に1を入力し、準備するメディアタイプと給紙トレイを作成します。
 4. **[OK]** をクリックします。

Submit Expressを使用してジョブを送信する

1. Submit Expressを開き、通常どおりにジョブチケットを作成します。
2. **オプション→最新表示**をクリックし、サーバーからメディアタイプのリストを更新します。

3. すべての文書が追加されたら、**印刷**をクリックします。
4. ドロップダウンリストから適切な**プリンター種類**を選択し、**用紙**ドロップダウンリストから使用する用紙タイプを選択します。
5. **レイアウト**をクリックします。
6. **レイアウト**ドロップダウンリストから、適切なページレイアウトを選択します（たとえば、**横並びコピー2アップ**または**シンプル3アップ**）。
7. **位置合わせ**をクリックします。
8. **仕上げページサイズ**ボックスの寸法を、ジョブのページの正確な寸法に設定します。

↓ 補足

これらの寸法は、インチまたはミリメートルのいずれかで設定できます。**オプション**→**環境設定**を使用し、測定単位を変更します。

未トリムページサイズボックスの値はプリンターの印刷可能領域のパーティション領域にマッピングされます。

9. デフォルトでは、ページの配置（XおよびYオフセット）値は左上のため、文書は用紙の左上隅に配置されます。文書の配置を変更する場合は、別のページの配置の値を選択します。
10. 通常どおりにジョブを実行依頼します。

トラブルシューティング

サーバーで**準備完了**と表示していないメディアタイプを要求するジョブを実行すると、ジョブアイコンが赤色に変わります。印刷するジョブを選択するには、以下の操作を行います。

1. プリンターのスナップショットを変更します。
2. InfoPrint Manager GUIで、プリンターを強調表示し、**プリンター**→**メディアの変更**をクリックします。
3. **使用可能なメディア**ダイアログの**メディア準備**タブで、値を使用するメディアに変更します。
4. **[OK]** をクリックします。

使用可能なメディアがリセットされると、変更されたメディアタイプを要求するジョブが印刷を開始します。

InfoPrint Manager Windowsクライアントを使用する

InfoPrint Manager Windowsコマンドラインクライアントでは、WindowsのユーザーがTCP/IP接続ネットワーク経由でInfoPrint Manager サーバーにInfoPrint Managerコマンドを実行できます。Windowsコマンドラインまたはバッチスクリプトを使用すると、各種コマンドをInfoPrint Manager サーバーに発行できます。Windowsクライアントは、サイズが2 GBを超えるファイルをサポートします。

WindowsクライアントをWindowsマシンにインストールするには、「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) を使用します。

InfoPrint Manager サーバーとInfoPrint Managerコマンドへのアクセスは、サーバーがインストールされているシステムで制御されます。アクセス方法は、「RICOH InfoPrint Manager for Windows：操作ガイド」を参照してください。

↓ 補足

InfoPrint Manager Windowsクライアントのインストールに関する最新情報については、RICOHソフトウェア情報センター (<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>) をご覧ください。

Windows用コマンドラインクライアントをインストールする

Windows用コマンドラインクライアントをインストールする前に、以下のことを考慮してください。

- Windows用InfoPrintコマンドラインクライアントをインストールするには、管理特権が必要です。
- Windows用コマンドラインクライアントだけでなくInfoPrint Manager GUIの一方またはすべてをインストールする場合は、インストールの順序が重要になります。Windows用コマンドラインクライアントがシステムリブートを要求することがあるため、最初にInfoPrint Manager GUIをインストールしてください。
- Windows用コマンドラインクライアントが正しく機能するには、InfoPrint Manager サーバーの構成を調整してください。

InfoPrint ManagerコマンドラインクライアントをWindowsシステムに*InfoPrint Manager: Common Clients* DVD-ROMからインストールするには、以下の操作を行います。

1. *InfoPrint Manager Common Clients* DVD-ROMをドライブに挿入します。
2. Install **InfoPrintCLCクライアント (64-bit)** をクリックします。
3. インストール画面の指示にしたがって、プログラムをインストールします。

↓ 補足

InfoPrint CLCだけでなくInfoPrint Manager GUIの一方または両方をインストールする場合は、インストールの順序が重要になります。InfoPrint CLCがシステムリブートを要求することがあるため、InfoPrint Manager GUIを最初にインストールしてください。

4. 2つの再起動オプションのいずれかを選択します。**はい、今すぐコンピューターを再起動します。**または、**いいえ、後でコンピューターを再起動します。**
5. 完了ウィンドウで完了をクリックします。

Windows用コマンドラインクライアントをアップグレードする

コマンドラインクライアントをWindowsシステムで「InfoPrint Manager: Common Clients」CD-ROM (LCD4-5642) からアップグレードするには、以下の操作を行います。

1. 「InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROM (LCD4-5642) をドライブに挿入し、アップグレードプログラムを実行します。

2. 画面の指示に従って、プログラムをアップグレードします。
3. コマンドラインクライアントのバージョンをアップグレードした後に、システムをリブートするようにプログラムから要求されます。システムがリブートされるまで新規バージョンのコマンドラインクライアントは正しく機能しないため、この質問に対するデフォルトの応答は**はい**にしてください。[OK] をクリックするか、Enter を押すと、システムがリブートします。

2

Windows用コマンドラインクライアントをアンインストールする

Windows用コマンドラインクライアントをアンインストールするには、以下の操作を行います。

1. [スタート] メニューから設定→コントロールパネルを選択します。
2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. [InfoPrint Windows用コマンドラインクライアント] を選択します。
4. [削除] をクリックします。

↓ 補足

このボタンを1回のみクリックして、30秒以上待ってから次の作業に移ってください。アンインストーラーの最初のパネルが表示されるまで待たないと、このパネルが他のウィンドウの下に隠れてしまうことがあります。30秒待ってもアンインストーラーの最初のパネルが表示されない場合は、Altキーを押したままTabキーを押し、このウィンドウを最前面に移動させます。

5. 画面の指示に従います。

Windows用コマンド行クライアントで使用できるコマンド

一般的に、コマンドラインクライアントを使用すると、ユーザーは既存のInfoPrint ManagerアプリケーションからWindows宛先に印刷できます（通常、[ファイル] メニューの[印刷] オプションを使用します）。そのほかに、クライアントシステムのコマンドプロンプトで複数のInfoPrintコマンドを発行できます。

↓ 補足

InfoPrintコマンドを使用していて、通知を受信する場合は、「InfoPrint ManagerRICOH: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) から通知クライアントをインストールできます。

セキュリティーやInfoPrint Managerにユーザーを許可する方法は、「RICOH InfoPrint Manager for Windows : 操作ガイド」の「セキュリティーを管理する」を参照してください。

InfoPrint Managerを使用すると、許可ユーザー（通常、すべてのユーザー）は、以下のInfoPrint Managerコマンドを使用できます。

pdls

ジョブ、宛先、またはその他のInfoPrintオブジェクトに選択された属性値をリストします。

pdpr

ジョブを論理または実宛先に実行依頼します。LDAPジョブ認証が有効になっている場合は、実行依頼の前にLDAP資格証明を使用して認証する必要があります。

pdq

選択されたジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または実宛先に割り当てられたすべてのジョブの状況を照会します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザー（通常、ジョブ所有者）は、以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdmod

実行依頼されたジョブの属性またはそれらのジョブに入っている文書の属性を変更します。

pdrm

ジョブを削除します。

InfoPrint Managerでは、許可ユーザーのみが以下のInfoPrintコマンドを使用できます。

pdaccount

指定期間中の要約アカウントリング情報を、サーバー上の実宛先に関するコマ区切り形式で収集します。この情報は、ファイルにしてスプレッドシートにインポートし、消耗品のコスト、プリンターの使用率、各ユーザーのコストなどを計算できます。

pdcreate

論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、およびリソースコンテキストを作成します。

pdclean

サーバー、論理宛先、キュー、または実宛先からすべてのジョブを削除します。

pddelete

サーバー、論理宛先、キュー、実宛先、デフォルトジョブ、デフォルト文書、メディア、補助シート、リソースコンテキスト、およびジョブを削除します。

pddisable

宛先がジョブの受信やログの記録をできないようにします。

pdenable

宛先がジョブの受信やログの記録をできるようにします。

pdpause

ジョブ、実宛先、キュー、またはサーバー内のすべてのキューと実宛先を一時停止します。

pdpromote

キューの先頭にジョブを移動します。

pdreorder

ジョブを、実宛先、または同じサーバーか別のサーバー内の未割り当てジョブ域に再度割り当て、別のジョブの直前または直後にスケジュールできるようにします。

pdresubmit

ジョブ、論理宛先に実行依頼されたすべてのジョブ、または別の論理宛先へのキューに入っているすべてのジョブを再実行依頼します。

pdresume

一時停止されたオブジェクトが動作を再開できるようにします。

pdset

InfoPrintオブジェクトを記述する属性の値を設定または変更します。

pdshutdown

サーバーまたは実宛先を停止します。

pdspace

PSF 物理プリンターを後送りまたは前送りします。

pddeviceop

指定された実宛先に関連した装置上で装置の操作を実行します。

↓ 補足

InfoPrintコマンドと属性については、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」

InfoPrint Manager ホットフォルダー

InfoPrint Manager ホットフォルダーは、論理宛先と関連付けられたディレクトリーです。ファイルをホットフォルダーにコピーまたは移動すると、InfoPrint Managerは、その論理宛先にこのファイルを自動的に実行依頼します。その論理宛先に設定されているデフォルトのジョブ属性と文書属性が、ホットフォルダーを使用して実行依頼されたジョブに適用されます。

ホットフォルダーにジョブを実行依頼するシステムがすべてWindowsシステムである場合は、標準のWindowsフォルダー共用を使用して、ホットフォルダーをInfoPrint Managerサーバーとユーザーの両方にアクセスできるようにすることができます。AIXのようなほかのシステムからホットフォルダーにジョブを実行依頼する場合は、異なるソフトウェアをインストールし、ファイルを転送するよう構成してください。以下に示す手順では、ジョブは、他のWindowsシステムからのみ実行依頼されるものと想定しています。

↓ 補足

InfoPrint Manager宛先が受け入れるファイルの種類を確認してください。ホットフォルダーに入れるファイルは、ほとんどのデスクトッププログラムが作成する標準の「作業」ファイルではなく、印刷データストリーム（PCLまたはPostScript）にしてください。たとえば、ワード処理ソフトウェアを使用してレポートを作成する場合、単純にファイルを保存し、そのファイルをホットフォルダーにコピーして印刷することはできません。まず最初に、ファイルを印刷データストリームに変換する必要があります。その変換を行う方法の1つは、PostScriptまたはPCLドライバーとFILE:ポートを使用するプリンターをデスクトップ上に作成することです。出力はファイル（たとえば、my_report.psという名前のファイル）に保存されます。その後、新しいファイルをホットフォルダーにコピーし、InfoPrint Managerに送信できます。

ホットフォルダーと連携するようにシステムを構成する

ホットフォルダーと連携するようにシステムを構成するには、以下の手順を実行します。

1. ホットフォルダーを作成するWindowsシステムを決定します。InfoPrint Managerサーバーと、それを使用するすべてのユーザーがそのシステムを使用できることを確認してください。

↓ 補足

1. InfoPrint Managerサーバーがインストールされている同じシステムにホットフォルダーを作成するよう推奨する理由は、以下のとおりです。
 - ファイルはネットワークを介して一度だけ転送すれば済むため、パフォーマンスが向上します。
 - 新しいファイルを探しているときに InfoPrint Manager サーバードキュメントにより作成されるポーリングトラフィックが原因で、ディレクトリー、InfoPrint Manager システム、またはそれらの間のネットワーク接続をホスティングするリモートサーバーの性能低下が発生する場合があります。
 - InfoPrint Managerサーバーがインストールされているシステムの再起動が必要な場合は、InfoPrint Managerサーバーは、再起動した時点で、自動的にホットフォルダーにアクセスします。ホットフォルダーが別のシステム上にある場合は、InfoPrint Managerサーバーシステムにログオンし、接続を再度確立する必要があります。
2. 複数のホットフォルダーを持つことを計画している場合、すべてのホットフォルダーを同じ親ディレクトリー内に作成できます。そのようにすると、ユーザーは、1つのマップされたドライブを介して、それらすべてのホットフォルダーにアクセスできます。
2. 通常のWindowsプロセスを使用し、ディレクトリーを作成します（既存のディレクトリーにフォルダーを追加します）。フォルダーの名前は、それがホットフォルダーであり、どのような論理宛先に対してジョブを実行依頼するか、またはどのような部門がそのフォルダーに対してジョブを実行依頼するかが分かるような特徴のあるものにします。
3. InfoPrint Managerサーバーと、ジョブを実行依頼するユーザーがそのフォルダーに書き込みアクセスを持つように、フォルダーの共用をセットアップします。

4. InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIを開きます。
5. ホットフォルダーにジョブを実行依頼させる論理宛先を見つけるか作成して、選択します。
6. 論理宛先の [プロパティ] ノートブックで、**[一般]** をクリックして、**[ホットフォルダーの位置]** フィールドを見つけます。InfoPrint Managerサーバーシステムがホットフォルダーにアクセスするために使用するディレクトリーパスを入力します。ホットフォルダーがInfoPrint Managerサーバーとは別のパーティションまたは別のハードディスクにある場合、このパスには、そのパーティションまたはドライブのドライブ名と、ホットフォルダーへのディレクトリーパスが含まれます。たとえば、D:¥hotfolders¥copy_postscript_hereという具合です。詳しくは、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのオンラインヘルプを参照してください。

↓ 補足

ホットフォルダーは1つの論理宛先とのみ関連付けることができ、論理宛先は1つのホットフォルダーとのみ関連付けることができます。

7. 論理宛先のデフォルト文書属性とデフォルトジョブ属性を設定します。ジョブの実行依頼者が指定変更しない限り、これらの属性値は、このホットフォルダーを介して実行依頼されたすべてのジョブに使用されます。詳しくは、InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIのオンラインヘルプを参照してください。

ホットフォルダーにジョブの実行依頼方法をユーザーに伝える場合は、必ずInfoPrint Manager宛先が受け入れられるファイルのタイプと、それらのファイルの生成方法を伝えてください。

ネットワークドライブを割り当てる

エンドユーザーのシステムでは、標準のWindows方式を使用し、ネットワークドライブ (Windowsエクスプローラの中で使用可能) をInfoPrint Managerホットフォルダーに割り当てます。同じディレクトリーに複数のホットフォルダーがある場合は、ネットワークドライブを1つだけ親ディレクトリーにマップするだけです。親ディレクトリーを通じて、すべてのサブディレクトリーにアクセスできるようになります。

ホットフォルダーを使用してジョブを実行依頼する

ホットフォルダーを使用してジョブを実行依頼するには、ホットフォルダーに印刷ファイルをコピーまたは移動します。

↓ 補足

不完全なジョブを InfoPrint Manager サーバーに実行依頼したことでホットフォルダーに関する問題が発生する場合、ネットワークファイルシステム共用を使用して単一の文書ジョブまたは複数の文書ジョブを所有しているときは「[P. 239 「ホットフォルダーポーリングメソッドの指定」](#)」を参照し、それ以外のときは「[P. 240 「複数文書ジョブを実行依頼する」](#)」に記載されている方法を使用してください。

★重要

ファイルを保管するには、そのファイルをコピーします。ファイルは、実行依頼の後、ホットフォルダーから削除されます。

ジョブ属性を指定する

ホットフォルダーを使用して実行依頼されたジョブは、論理宛先に関連付けられたデフォルト文書とデフォルトジョブ内の属性値を使用します。また、ホットフォルダージョブは、ジョブ通知がオフの状態ではInfoPrint Managerに実行依頼されず、ホットフォルダーを使用して実行依頼したジョブに関する通知を受け取るには、.attファイルに明示的な **delivery-address** を入れて **notification-profile** を指定してください。他の属性を指定、または既存の属性に別の値を使用するには、以下の手順を実行します。

1. システムまたはホットフォルダーのどちらかに、属性ファイルとして使用するテキストファイルを作成します。 *filename.att* または *filename.att.utf8* という名前を属性ファイルに指定します。 *filename* は、印刷ファイルのファイル名と同じにします。たとえば、印刷ファイルが *report.pdf* の場合、属性ファイルは *report.pdf.att* または *report.pdf.att.utf8* です。
2. 属性ファイルに、このジョブに使用するInfoPrint属性と値を指定します。たとえば、*report.pdf* の片面コピーを3部印刷する場合、*report.pdf.att* は次のようになります。

```
copy-count = 3
sides = 1
```

★重要

ISO88591 または SHIFT-JIS コードページで保存する場合は、*filename.att* を使用してください。ファイルがUTF-8コードページでエンコードされている場合、*filename.att.utf8* を使用します。

↓補足

属性ファイルのフォーマットは、pdprコマンドに渡される-Xファイルと同じフォーマットです。

ジョブ属性と文書属性については、「RICOH InfoPrint Manager : Reference」を参照してください。

3. システム上に属性ファイルを作成した場合は、ファイルをホットフォルダーにコピーまたは移動します。InfoPrint Manager論理宛先は、.attファイル拡張子を属性ファイルとして認識し、それを印刷しないものと認知します。
4. 印刷ファイルをホットフォルダーにコピーまたは移動します。InfoPrint Manager論理宛先は、印刷ファイルを認知すると、同じファイル名を持つ属性ファイルを見つけます。ファイルは両方とも取り込まれ、属性が使用されます。

ホットフォルダーポーリングメソッドの指定

ホットフォルダーポーリングメソッドは2つあります。デフォルトでは、ホットフォルダーを使用してジョブが実行依頼されるときには、**ファイルアクセスモニターメソッド** が使用されます。このメソッドは、単一または複数の文書ジョブに使用されます。大規模な単一の文書ジョブや複数の文書ジョブが入ったホットフォルダーをネットワークファイル共有フォルダーでネットワーク経由でコピーする場合は、**ファイルサイズモニターメソッド** が使用されます。

ソッドを使用してください。このメソッドでは、ジョブを InfoPrint Manager に実行依頼する前のポーリング間隔でファイルサイズが検査されます。NFSフォルダーでネットワーク越しにファイルがコピーされるデフォルトのメソッドは機能しません。

ホットフォルダーポーリングメソッドを指定するには、以下の手順を実行します。

1. InfoPrint Manager アドミニストレーション GUI を開きます。
2. ホットフォルダーにジョブを実行依頼させる論理宛先を見つけて、選択します。
3. 論理宛先の [プロパティ] ノートブックで [ホットフォルダーポーリングメソッド] をクリックし、自分に適したホットフォルダーポーリングメソッドを選択します。ファイルサイズモニターメソッドを使用する場合は、[ホットフォルダーポーリング間隔] フィールドにポーリング間隔値を入力します。デフォルト値は 30 です。
4. 印刷する文書をホットジョブフォルダーにコピーします。

↓ 補足

Windows システムにおいて複数のファイルを 1 回の操作でコピーした場合、文書はアルファベット順に実行依頼されます。印刷順序に問題がある場合は、意図する実行依頼順序になるようにファイルの名前を変更するか、または「P. 240 「複数文書ジョブを実行依頼する」」の方法を使用します。

ジョブをステージングする

InfoPrint Manager にジョブをステージングするには、以下の操作を行います。

1. ローカルシステム上で印刷ファイルのコピーを作成します。
2つのファイル、**report.pdf**と**report.pdf**のコピーが作成されます。
2. 原稿印刷ファイルと同じ名前と拡張子のstgになるように、印刷ファイルのコピーの名前を変更します。
report.pdfのコピーの名前を**report.pdf.stg**に変更してください。
3. 新しいファイルをホットフォルダーにコピーします。
report.pdf.stgをコピーし、ホットフォルダーに貼り付けます。

↓ 補足

InfoPrint Manager 論理宛先は、拡張子.stgを持つファイルを無視します。

4. ジョブを印刷するときは、拡張子を元の拡張子に戻します。
名前を**report.pdf.stg**から元の**report.pdf**に変更します。InfoPrint Manager は、名前が変更されたファイルを選択し、送信して印刷します。

複数文書ジョブを実行依頼する

ステージングを使用すると、複数の文書があるジョブを印刷できます。この場合は、1つのディレクトリー全体をステージングします。InfoPrint Manager 論理宛先は、ファイルをディレクトリーにコピーした順序で、複数の文書を1つのジョブとして印刷します。

1. ホットフォルダーに移動します (Windows Explorer の使用など)。

2. ホットフォルダーディレクトリーで新規フォルダー `jobname.stg` を作成します。
`jobname`には任意の名前を選択できます。

↓ 補足

InfoPrint Manager論理宛先は、`.stg`の拡張子があるディレクトリーを無視します。

3. 印刷する文書を、印刷するのと同じ順序でサブディレクトリーにコピーします。

↓ 補足

複数のファイルを1回の操作でコピーした場合は、選択した順序ではコピーされない場合があります。印刷順序が重要な場合は、ファイルを一度に1つずつコピーしてください。

4. デフォルト属性を上書きするには、`jobname.att` という名前の属性ファイルを作成します。`jobname`は、サブディレクトリー名と同じです。作成したファイルをサブディレクトリーにコピーします。
5. サブディレクトリーの名前を `jobname.stg` から `jobname` に変更します。InfoPrint Manager論理宛先は、サブディレクトリーにあるすべてのファイルを1つのジョブとして受け取ります。

AFPドライバーをインストールして構成する

InfoPrint AFP ドライバーソフトウェアを使用すると、デスクトップアプリケーションから Advanced Function Presentation (AFP) 出力を生成できるため、より広い環境でAFPの強力な機能を使用できます。InfoPrint SelectまたはWindowsゲートウェイプリンターと一緒に使用すると、AFP ドライバーは印刷文書の外観を高度に制御できます。このセクションには、InfoPrint AFP ドライバーシステムにWindowsを解凍してインストールする手順が記載されています。

すべてのWindowsプラットフォームのAFPドライバーの英語版は、「InfoPrint Manager: Common Clients」DVD-ROM (LCD4-5642) から提供されます。また、英語版や他の言語版のAFPドライバーをリコーのWebサイト(<https://dl.riohsoftware.com/downloads/aa9a248e-101c-4aa6-b109-1cf7403f3b4f>)からダウンロードすることもできます。翻訳されたドライバーは、英語版とは異なるスケジュールで更新されるため、英語版と同一でない場合があります。

Windows システムに AFP ドライバーをアンパックしてインストールするには、下記の手順を使用します。

↓ 補足

- InfoPrint Select を使用する印刷ジョブを実行依頼するのにこのドライバーを使用することを予定している場合は、InfoPrint Select がインストールされているのと同じシステムにこのドライバーをインストールしてください。Windows ゲートウェイプリンターを使用する印刷ジョブを実行依頼するのにこのドライバーを使用することを予定している場合は、InfoPrint Manager サーバーがインストールされているシステムにドライバーをインストールしてください。

AFPドライバーファイルをインストールする

1. 「InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROM (LCD4-5642) をDVD-ROMドライブに挿入します。このDVD-ROMは、InfoPrint Managerパッケージに同梱されています。インストールプログラムが自動的に開始されます。

↓ 補足

インストールプログラムが自動的に開始されない場合や、ブラウザーが応答しなくなった場合は、以下の操作を行います。

1. スタート → ファイル名を指定して実行を選択します。
2. `D:¥setup.html`と入力します。*D*はDVD-ROMドライブを意味します。
3. **OK**をクリックします。
2. **製品のInfoPrintインストール**をクリックしてから、**AFP印刷ドライバー**をクリックします。
3. 適切なオペレーティングシステムを選択します。
4. ご使用条件が表示されます。**Accept**をクリックし、**Next**をクリックします。
5. 手順に従ってファイルを解凍し、希望するディレクトリーに入れます。ドライバーファイルは、たとえば`C:¥afpdriver`など、見つけやすいディレクトリーに入れることを推奨します。

AFPドライバーを構成する

ファイルがインストールされたら、ドライバーを使用するプリンターを作成してAFPドライバーの構成プロセスを完了する必要があります。ドライバーを使用するSelectプリンターの作成についての説明は、InfoPrint Selectがインストールされているクライアントワークステーションにこのドライバーをインストールしている場合は、InfoPrint Select READMEファイルを参照してください。InfoPrint Managerサーバーがインストールされているシステムにこのドライバーをインストールしている場合は、下記の該当する手順に従います。

↓ 補足

1. この手順によるWindowsプリンターは、印刷ジョブを実際のプリンターに送信せず、ファイルを生成します。プリンターの1つにジョブを送信するWindowsプリンターを作成する場合は、必要に応じて手順を変更します。
2. この手順を完了したら、作成したプリンターを削除できます。ドライバーはそれでもインストールされます。

WindowsシステムでInfoPrint AFP ドライバーをセットアップする

WindowsシステムでInfoPrint AFPドライバーをセットアップするには、以下の手順に従います。

1. Windowsのスタートボタンをクリックし、**設定→プリンターとFAX**を選択します。

2. プリンターウィンドウで、**プリンターの追加**をクリックし、**プリンターの追加ウィザード**を開始します。
3. ウィザードの最初のパネルで、**次へ**をクリックします。
4. **ローカルプリンター/ネットワークプリンター**ダイアログで、**ローカル**を選択し、**次へ**をクリックします。
5. **プリンターポートの選択**ダイアログで、**FILE:**を選択し、**次へ**をクリックします。
6. 次のダイアログで、プリンターまたは製造者を選択せずに、**ディスク使用**をクリックします。
7. **ディスクからのインストール**ダイアログで、AFPドライバーファイルをコピーしたディレクトリーへのパスを入力し（例: C:¥afpdriver）、**OK**をクリックします。
8. このドライバーを使用するプリンターをリストから選択し、**次へ**をクリックします。

↓ 補足

プリンターがリストに表示されない場合は、**InfoPrint AFP *nnn***を選択します。*nnn*はプリンターの解像度です。

9. 次のダイアログで、プリンターの名前を受け入れますが、デフォルトプリンターには設定しないでください。**次へ**をクリックします。
10. プリンターを**非共有**のまま残し、**次へ**をクリックします。
11. テストページを印刷せずに、**次へ**をクリックします。
12. **完了**をクリックします。
13. ドライバーがWindowsロゴテストに合格しなかった場合は、**続行**をクリックしてドライバーのインストールを完了します。

自動更新を受信するようにクライアントシステムを構成する

InfoPrint Managerクライアントシステムは、ネットワーク経由で自動更新を受信するように設定できます。

管理者として、利用可能な更新を取得するために、複数のクライアントマシン用に更新サーバーを設定できます。更新は、製品の更新または個別ファイルになります。サーバーシステムの設定後、クライアントシステムは、更新が利用可能であるという通知を受け取ります。オペレーターは、これらのアップデートをすぐにインストールするか、後日まで延期することができます。

★ 重要

現在、自動更新を受信するように設定できるのは、InfoPrint Select for WindowsおよびInfoPrint Manager PDFドライバーのみです。

WindowsシステムにUpdate Serverをインストール/構成する

InfoPrint Managerでは、クライアントシステムの自動更新環境を構成できます。

更新環境は、更新システムとクライアントシステムという2つの主要コンポーネントで構成されています。更新システムが構成されると、すべてのクライアントマシンが更新サーバーに接続して、製品の更新やファイルの個々の更新など利用可能な更新をインストールできます。自動更新システムを設定すると、すべてのシステムを最新の状態に保つことができます。

更新サーバーをインストールするには、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Manager for Windows Common Clients DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。
2. 更新サーバーをインストールするため、**InfoPrintManagerUpdateServer.exe**をクリックします。
3. インストールパスを選択します。デフォルトのインストールディレクトリーはc:¥Program Files¥RICOH¥InfoPrint Manager Update Server¥です。

更新サーバーを構成するには、以下の操作を行います。

1. 更新サーバーの構成ディレクトリーに移動します。



デフォルトの構成ディレクトリーは、c:¥ProgramData¥RICOH¥InfoPrint Manager Update Server¥です。

2. テキストエディターを使用してipm_updateserver.cfgファイルを開き、パラメーターを変更します。

product-path

クライアントマシンが自動的にダウンロードしてインストールできるすべての製品キット、ファイル更新、およびレジストリー更新の場所を指定します。デフォルトのパスは、C:¥ProgramData¥Ricoh¥InfoPrint Manager Update Server ¥Productsです。

listen-port

更新サーバーが更新クライアントと通信するポートを指定します。指定したポートは、サーバーとクライアントの両方のマシン上のファイアウォールで開く必要があります。サーバーマシンの場合は、受信セクションでポート番号を設定する必要があります。クライアントマシンの場合、送信セクションでポート番号を設定する必要があります。デフォルトのポート番号は10000です。

client-check-for-updates-interval

この自動更新サーバーマシンと通信する自動更新クライアントマシンが新しい製品更新を2回確認します。その間隔を秒単位で指定します。デフォルトの間隔は84600秒です。

number-postpones-by-user

クライアントマシン上のユーザーが製品のインストールまたは更新を延期できる回数を指定します (0は無制限に延期できます)。製品のインストール延期数を超過すると、更新はサイレントインストールされます。サイレントインストール中は、インストールが終了するまでInfoPrint Selectを使用できません。デフォルト値は0です。

Products Order

リスト表示された製品の更新順序を指定します。製品更新の優先順位をカンマで区切ります。リスト内の最初の製品の優先順位が最も高くなります。

ipm_updateserver.cfg ファイルの例：

```
[Global Settings]
product-path=C:\ProgramData\Ricoh\InfoPrint Manager Update Server\Products
#the port used by the update server for incoming connections.
listen-port=10000
#the time between the update client checks for updates on the update server machine.
client-check-for-updates-interval=84600
#0 means infinite
number-postpones-by-user=0
#product installation order
products-order = InfoPrint Select, InfoPrint Manager PDF Driver
```

3. Windows ServicesからInfoPrint Manager Update Serviceを再起動して、構成設定を有効にします。
4. 1つ以上のDNSエントリーを作成して、クライアントマシンに自動更新サービスを提供します。

レコードタイプ

サービス位置 (SRV)

サービス

_ipmupdateserver

プロトコル

_tcp

優先順位

このサービスを提供するホストで指定されているホストの優先順位を示す、0～65535の数値です。この数値が小さいと、そのホストの優先順位が高くなります。この数値が大きいと、そのホストの優先順位が低くなります。

重さ

未使用。0を使用します。

ポート番号

これは、ipm_updateserver.cfgからのリッスンポートと同じである必要があります。

このサービスを提供するホスト

更新サーバーのIPアドレスです。

↓ 補足

InfoPrint Manager Update Serverに接続しようとする時、複数の ipmupdateserver SRVレコードが見つかった場合、SRVレコードごとに優先順位フィールドが評価されます。クライアントマシンは、優先順位が高いInfoPrint Manager Update Serverから接続します。InfoPrint Manager Update Serverが応答しない場合、構成されたInfoPrint Manager Update Serverのいずれかが応答するか、リストの最後に到達するまで、クライアントマシンは次のサーバーへの接続を試みます。

2

SSL/TLSでWindowsシステムにUpdate Serverを構成する

デフォルトでは、InfoPrint Managerの更新クライアントは、暗号化を使用せずにInfoPrint Manager Update Serverと通信します。セキュリティーで保護された通信 (SSL/TLS) が必要な場合は、次の手順を使用してInfoPrint Manager Update Serverを設定できます。

1. ipmssl.cfgファイルを<install_dir>%cfg-samples%ssl%から<configuration_dir>%sslディレクトリーにコピーします。
2. テキストエディターを使用してipmssl.cfgファイルを編集し、SSL/TLS通信を有効にして設定します。

↓ 補足

SSL/TLS通信の設定方法については、「RICOH InfoPrint Manager for Windows : 操作ガイド」の「InfoPrint Manager for Windowsサーバー用にトランスポートレイヤーセキュリティー暗号化を有効にする」を参照してください。

3. InfoPrint Manager Update Serverを再起動します。

↓ 補足

TLS/SSLで設定すると、InfoPrint Manager Update Serverが起動するたびにシステムログに通知メッセージを発行します。

SSL/TLSでWindowsシステムでのアップデートクライアントを構成する

InfoPrint Manager Update Serverが、グローバルに知られているサードパーティ認証局 (CA) によって署名された証明書を使用し、相互認証を使用していない場合、クライアントマシンでは設定は必要ありません。

所属している組織でカスタムCA認証を使用している場合、またはInfoPrint Manager Update Serverで相互認証が有効になっている場合は、次の手順を参照してSSL/TLSでクライアントを更新してください。

1. ipmssl.cfgファイルを<install_dir>%cfg-samples%ssl%から<configuration_path>%sslディレクトリーにコピーします。
2. テキストエディターを使用してipmssl.cfgファイルを編集します。

↓ 補足

SSL/TLS通信の設定方法については、「RICOH InfoPrint Manager for Windows : 操作ガイド」の「InfoPrint Manager for Windowsクライアント用にトランスポートレイヤーセキュリティー暗号化を有効にする」を参照してください。

3. コンピューターを再起動、またはInfoPrint Manager Updateサービスを再起動します。

InfoPrint Manager Update Serverサービス制御ユーティリティーをWindowsで起動する

ipmupdateserverctlツールを使用して、InfoPrint Managerの更新の動作を制御できます。管理者権限を持つユーザーまたはipmupdategroupグループのユーザーだけが、InfoPrint Manager Update Serverにコマンドを発行できます。

ipmupdateserverctlユーティリティーは、ファイルのチェックサムを計算し、InfoPrint Manager Update Server product-pathディレクトリーのファイルおよびディレクトリーのアクセス権を制御します。product-pathディレクトリーは、C:¥ProgramData¥RICOH¥InfoPrint Manager Update Server¥ipm_updateserver.cfgファイルで指定されています。

ipmupdateserverctlでは、次の引数を使用できます。

freeze

ipmupdateserverctlは、InfoPrint Manager Updateクライアントへの要求を一時的に停止するようにipmupdateserverに通知します。ipmupdateserverがこの動作を承認すると、すべてのチェックサムが削除され、ipmupdateserverデータベース内のファイルとディレクトリーを変更できます。

↓ 補足

ipmupdateserverデータベースをフリーズしてから、ipmupdateserverを再起動すると、InfoPrint Manager Updateクライアントの更新を提供せずにサービスが起動します。更新を継続して提供するには、データベースをフリーズおよびフリーズ解除してください。

unfreeze

ipmupdateserverctlは、ipmupdateserverデータベース内の各ファイルのチェックサムを計算し、ファイルとディレクトリーに対する変更アクセス権を削除します。次に、ipmupdateserverに、InfoPrint Manager Updateクライアントの要求を再開するように通知します。

status

ipmupdateserverctlは、ipmupdateserverの状況を照会して表示します。

↓ 補足

管理者アカウントを使用してコマンドプロンプトを実行している場合は、**管理者として実行**オプションを選択してください。

InfoPrint Select for Windowsの自動ダウンロードを構成する

更新サーバーは、クライアントマシンにInfoPrint Select for Windowsを自動的にダウンロードするように設定できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。

↓ 補足

管理者権限を持っているか、使用するアカウントがipmupdategroupグループに属している必要があります。管理者アカウントを使用してコマンドプロンプトを実行している場合は、**管理者として実行オプション**を選択してください。

- ipmupdateserverctl freezeと入力し、Enterキーを押し、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、製品パスのサブディレクトリーに含まれるファイルを追加および削除できます。メンテナンスモードでは、InfoPrint Manager Update Serverはクライアントシステムからの新しい接続を受け付けません。

- ipm_select.cfgを<install_dir>%cfg-samples%から<configuration_dir>にコピーします。

↓ 補足

デフォルトのインストールディレクトリーはc:%Program Files%RICOH %InfoPrint Manager Update Serverで、デフォルトの構成ディレクトリーは、c:%ProgramData%RICOH%InfoPrint Manager Update Server%です。

- ipm_select.cfgファイルを編集して、グローバル設定を指定し、フィルターを作成します。構成ファイルについては、P. 249 「[サンプルipm_select.cfgファイル](#)」を参照してください。
- InfoPrint Selectキットを「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROMから<configuration_dir>%Products%InfoPrint Select%Windows %<product_version>%Kit%にコピーします。
- インストールスクリプトを<install_dir>%cfg-samples%scripts%から<configuration_dir>%Windows%<product_version>%Kit%にコピーします。

↓ 補足

- インストールスクリプトは、install_InfoPrint_Select_new.cmd、install_InfoPrint_Select_repair.cmd、install_InfoPrint_Select_update.cmdです。

- 次の名前前で応答ファイルを作成します：setup_new.iss、setup_update.iss、setup_repair.iss

独自の応答ファイルを作成するには、以下の操作を行います。

- カスタム応答ファイルを作成するには、次のコマンドでInfoPrint Selectインストーラーを**記録モード**で起動します。InfoprintSelect.exe /r これで、インストール中に行った入力に基づいて応答ファイルsetup.issが作成されます。setup.issファイルは、デフォルトでは%WINDIR%フォルダーにあります。
- InfoprintSelect.exeは「RICOH InfoPrint Manager: Common Clients」 DVD-ROMの%win%InfoprintSelectフォルダーにあります。

setup_new.iss

インストールに使用するサンプル応答ファイル。

setup_update.iss

InfoPrint Selectの旧バージョンをアップグレードするために使用するサンプル応答ファイル。

setup_repair.iss

InfoPrint Selectのインストールを修復するために使用するサンプル応答ファイル。

8. ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

↓ 補足

InfoPrint Selectをサイレントモードでインストールする場合、**InfoPrint Select通知**および**プリンター選択を開く**は、インストールの完了後に自動的に起動しません。最初にログアウトしてから、ログインして**InfoPrint Select通知**および**プリンター選択を開く**を起動してください。

サンプルipm_select.cfgファイル

```
#####
# SECTIONS : [BASE PRODUCT SETTINGS] , [DEFAULT INSTALL OPTIONS] ,[FILTER SETTINGS],[DEPENDENT APPLICATIONS]
# KEYWORDS : ProductName, Platform, CurrentVersion, local-registry-version-key,install-new-cmdline,
local-registry-version_value, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,
#
# ProductAvailable, FilterIP, FilterHost,Dependencies
# FORMAT : keyword = value
# NOTE : a line is marked as commented out by adding # at the beginning of the line
# NOTE : the keywords FilterIP, FilterHost are applicable only to the [FILTER SETTINGS] section - do not use them for other sections
# NOTE : tabs and spaces are allowed at the beginning or at the end of keywords or values
# NOTE : [FILTER SETTINGS] and [DEPENDENT APPLICATIONS] are optional sections
# NOTE : ProductAvailable keyword values: YES/NO
# NOTE : Mandatory keywords for any cfg file: ProductName, Platform, CurrentVersion, local-registry-version-key,
install-new-cmdline,install-new-cmdline, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,ProductAvailable
#####
[BASE PRODUCT SETTINGS]
ProductName = InfoPrint Select
Platform = Windows
CurrentVersion = 4.9.0.0
local-registry-version-key = SOFTWARE\RICOH\Infoprint Select\Configuration
local-registry-version_value = Version

[DEFAULT INSTALL OPTIONS]
install-new-cmdline = install_InfoPrint_Select_new.cmd
install-update-cmdline = install_InfoPrint_Select_update.cmd
install-repair-cmdline = install_InfoPrint_Select_repair.cmd
ProductAvailable = YES

#[FILTER SETTINGS]
#Multiple filters sections can be declared
# One of FilterIP or FilterHost fields is mandatory.
# CurrentVersion and ProductAvailable are mandatory fields
#FilterIP=xx.xx.*;yy.*
#FilterHost=.domain1;host@domain2
#CurrentVersion=4.9.0.25
#ProductAvailable=NO

#Application to be closed on settings updates
[DEPENDENT APPLICATIONS]
Dependencies=
```

ProductName

更新する製品の名前。

Platform

製品のオペレーティングシステム。

現在のバージョン

基本製品のバージョン番号。

local-registry-version-key

製品のレジストリーキー。

local-registry-version_value

製品のレジストリーキーの値。

install-new-cmdline

製品の新規インストールとして更新プログラムをインストールします。

install-update-cmdline

更新プログラムを製品パッチとしてインストールします。製品はインストールされたままです。

install-repair-cmdline

修復プロセスを使用して更新をインストールします。製品はインストールされたままですが、コアファイルとレジストリーファイルも再インストールされます。

ProductAvailable

更新がクライアントシステムで使用できるかどうかを指定します。グローバルに指定することも、特定のフィルターで指定することもできます。フィルターセクションは、グローバルセクションよりも優先されます。

FilterIP

更新用に選択したIPアドレスまたはIPアドレスの範囲を指定します。

* は、0個以上の文字に一致します。

? は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、IPアドレス文字列は文字どおりに比較されます。

たとえば、IPv6アドレスfc00::100はフィルターfc00::1*に一致しますが、フィルターfc00::01*とは一致しません。オペレーティングシステムは、fc00:: 0100形式でIPv6アドレスを返さないため、fc00::100、フィルターfc00:: 01*は一致しません。

例: 1.2.3.4;1.2.3.*;1.2.3.1*;1.2.3.1*1;1.2.3.?;1.2.3.1?;1.2.3.1?1;1.2.3.4/32;1.2.3.4/24;1.2.3.0/255.255.255.0;fc00::100;fc00::*;fc00::1*;fc00::1*1;fc00::?;fc00::1?;fc00::1?1;fc00::100/64 内容は以下のとおりです。

1.2.3.4

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.*

次のIPv4アドレスに一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.1*

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.1
- 1.2.3.10から1.2.3.19
- 1.2.3.100から1.2.3.199

1.2.3.1*1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.9

1.2.3.1?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.10から1.2.3.19

1.2.3.1?1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.4/32

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.4/24

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.0/255.255.255.0

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

fc00::100

次のみに一致します。

fc00::100

fc00::*

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

fc00::1*

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::1
- fc00::10からfc00::1f
- fc00::100からfc00::1ff
- fc00::1000からfc00::1fff

fc00::1*1

次のみに一致します。

fc00::1001からfc00::1ff1

fc00::?

IPv6の範囲に一致します。

fc00::0からfc00::f

fc00::1?

次のみに一致します。

fc00::10からfc00::1f

fc00::1?1

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::101
- fc00::111
- fc00::121
- fc00::131
- fc00::141
- fc00::151
- fc00::161
- fc00::171
- fc00::181

- fc00::191
- fc00::1a1
- fc00::1b1
- fc00::1c1
- fc00::1d1
- fc00::1e1
- fc00::1f1

fc00::100/64

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

FilterHost

更新用に選択したホスト名を指定します。

*****は、0個以上の文字に一致します。

?は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、ホスト名文字列は文字どおりに比較されます。

例: host.example.org;*example.org;.example.org;host?.example.org 内容は以下のとおりです。

host.example.org

ホスト名host.example.orgのみに一致します。

***.example.org**

.example.orgで終わるホスト名と一致します。

.example.org

.example.orgで終わるホスト名と一致します。

host*.example.org.

hostで始まり、その後に任意の文字数の文字（ホスト名に有効）が続き、.example.orgで終わるホスト名と一致します。

例:

- host123.example.org
- host2A.example.org
- host-name.example.org

host?.example.org.

hostで始まり、その後に1文字の文字が続き、.example.orgで終わるホスト名と一致します。

例:

- host1.example.org
- host2.example.org

- hostM.example.org

Dependencies

更新処理中に閉じるアプリケーションを指定します。

InfoPrint Manager PDF Driver for Windowsの自動ダウンロードを構成する

InfoPrint Manager PDFドライバーがクライアントシステムに自動的にダウンロードされるように設定できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。

↓ 補足

管理者権限を持っているか、使用するアカウントがipmupdategroupグループに属している必要があります。管理者アカウントを使用してコマンドプロンプトを実行している場合は、**管理者として実行オプション**を選択してください。

2. ipmupdateserverctl freezeと入力し、Enterキーを押し、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、製品パスのサブディレクトリーに含まれるファイルを追加および削除できます。メンテナンスモードでは、InfoPrint Manager Update Serverはクライアントシステムからの新しい接続を受け付けません。

3. ipm_driver.cfgを、<install_dir>%cfg-samples%から<configuration_dir>にコピーします。

↓ 補足

デフォルトのインストールディレクトリーはc:%Program Files%RICOH %InfoPrint Manager Update Server%で、デフォルトのプログラムディレクトリーは、c:%ProgramData%RICOH%InfoPrint Manager Update Server%です。

4. グローバル設定を指定し、フィルターを作成するには、ipm_driver.cfg ファイルを編集します。構成ファイルについては、P. 255 「[Sample ipm_driver.cfg](#)」を参照してください。
5. InfoprintManagerPDFdriver.zipファイルを、InfoPrint Manager Common Clients DVDから<configuration_dir>%Products%InfoPrint Manager PDF Driver %Windows%<product_version>%Kit%へ解凍します。
6. Visual Studio再配布キットを、InfoPrint Manager Common Clients DVDから<configuration_dir>%Products%InfoPrint Manager PDF Driver %Windows%<product_version>%Kit%にコピーします。

↓ 補足

Visual Studio再配布2013がクライアントシステムにすでにインストールされている場合は、この手順を省略できます。

7. ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

サンプルipm_driver.cfgファイル

```
##-----
# SECTIONS : [BASE PRODUCT SETTINGS] , [DEFAULT INSTALL OPTIONS] , [FILTER SETTINGS],[DEPENDENT APPLICATIONS]
# KEYWORD  : ProductName, Platform, CurrentVersion, install-new-cmdline, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,
#           ProductAvailable, FilterIP, FilterHost
# NOTE     : a line is commented out if it is marked by # at the beggining of the line
# NOTE     : the keywords FilterIP, FilterHost apply only to the [FILTER SETTINGS] section
# NOTE     : ProductAvailable keyword values: YES/NO
# NOTE     : Mandatory keywords for any cfg file: ProductName, Platform, CurrentVersion, local-registry-version-key,
install-new-cmdline,install-new-cmdline, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,ProductAvailable
##-----
[BASE PRODUCT SETTINGS]
ProductName           = InfoPrint Manager PDF Driver
Platform              = Windows
CurrentVersion        = 4.9.0.0
local-registry-version-key = SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-3\InfoPrint Manager PDF Driver
local-registry-version_value = DriverVersion

[DEFAULT INSTALL OPTIONS]
#mp601.spr specifies the host name or ip address for the printer in use
install-new-cmdline   = install_PDF_Driver.cmd mp601.spr
install-update-cmdline = install_PDF_Driver.cmd mp601.spr
install-repair-cmdline = install_PDF_Driver.cmd mp601.spr
ProductAvailable=YES

#[FILTER SETTINGS]
#Multiple filters sections can be declared
# One of FilterIP or FilterHost fields is mandatory.
# CurrentVersion and ProductAvailable are mandatory fields
# filter version is mandatory for every section
#FilterIP=xx.xx.*.yy.*
#FilterHost=.domain1:host@domain2
#CurrentVersion=4.9.0.25
#ProductAvailable=NO
```

ProductName

更新する製品の名前。

Platform

製品のオペレーティングシステム。

現在のバージョン

基本製品のバージョン番号。

local-registry-version-key

製品のレジストリーキー。

local-registry-version_value

製品のレジストリーキーの値。

install-new-cmdline

製品の新規インストールとして更新プログラムをインストールします。

install-update-cmdline

更新プログラムを製品パッチとしてインストールします。製品はインストールされたままです。

install-repair-cmdline

修復プロセスを使用して更新をインストールします。製品はインストールされたままですが、コアファイルとレジストリーファイルも再インストールされます。

ProductAvailable

更新がクライアントシステムで使用できるかどうかを指定します。グローバルに指定することも、特定のフィルターで指定することもできます。フィルターセクションは、グローバルセクションよりも優先されます。

FilterIP

更新用を選択したIPアドレスまたはIPアドレスの範囲を指定します。

* は、0個以上の文字に一致します。

? は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、IPアドレス文字列は文字どおりに比較されます。

たとえば、IPv6アドレスfc00::100はフィルターfc00::1*に一致しますが、フィルターfc00::01*とは一致しません。オペレーティングシステムは、fc00:: 0100形式でIPv6アドレスを返さないため、fc00::100、フィルターfc00:: 01*は一致しません。

例：

```
1¥.2¥.3¥.4;1¥.2¥.3¥.*;1¥.2¥.3¥.1*;1¥.2¥.3¥.1*1;1¥.2¥.3¥.?;1¥.2¥.3¥.1?;
1\.2\.3\.1?1;1\.2\.3\.4/32;1\.2\.3\.4/24;1\.2\.3\.0/255\.255\.255\.0;
fc00::100;fc00::*;fc00::1*;fc00::1*1;fc00::?;fc00::1?;
fc00::1?1;fc00::100/64
```

1.2.3.4

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.*

次のIPv4アドレスに一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.1*

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.1
- 1.2.3.10から1.2.3.19
- 1.2.3.100から1.2.3.199

1.2.3.1*1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.9

1.2.3.1?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.10から1.2.3.19

1.2.3.1?1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.4/32

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.4/24

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.0/255.255.255.0

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

fc00::100

次のみに一致します。

fc00::100

fc00::*

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

fc00::1*

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::1

- fc00::10からfc00::1f
- fc00::100からfc00::1ff
- fc00::1000からfc00::1fff

fc00::1*1

次のみに一致します。

fc00::1001から1ff1

fc00::?

IPv6の範囲に一致します。

fc00::0からfc00::f fc00::1?

fc00::1?

次のみに一致します。

fc00::10からfc00::1f

fc00::1?1

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::101
- fc00::111
- fc00::121
- fc00::131
- fc00::141
- fc00::151
- fc00::161
- fc00::171
- fc00::181
- fc00::191
- fc00::1a1
- fc00::1b1
- fc00::1c1
- fc00::1d1
- fc00::1e1
- fc00::1f1

fc00::100/64

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

FilterHost

更新用に選択したホスト名を指定します。

***** は、0個以上の文字に一致します。

? は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、ホスト名文字列は文字どおりに比較されます。
例: host.example.org;*.example.org;.example.org;host?.example.org 内容は以下のとおりです。

host.example.org

ホスト名host.example.orgのみに一致します。

***.example.org**

.example.orgで終わるホスト名と一致します。

.example.org

.example.orgで終わるホスト名と一致します。

host*.example.org.

hostで始まり、その後に任意の文字数の文字（ホスト名に有効）が続き、.example.orgで終わるホスト名と一致します。

例:

- host123.example.org
- host2A.example.org
- host-name.example.org

host?.example.org.

hostで始まり、その後に1文字の文字が続き、.example.orgで終わるホスト名と一致します。

例:

- host1.example.org
- host2.example.org
- hostM.example.org

Dependencies

更新処理中に閉じるアプリケーションを指定します。

ファイル更新の自動ダウンロードを構成する

更新済みファイルの特定パッケージを使用するように更新サーバーを構成できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。

↓ 補足

管理者権限を持っているか、使用するアカウントがipmupdategroupグループに属している必要があります。管理者アカウントを使用してコマンドプロンプトを実行している場合は、**管理者として実行オプション**を選択してください。

- ipmupdateserverctl freezeと入力し、Enterキーを押し、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、製品パスのサブディレクトリーに含まれるファイルを追加および削除できます。また、InfoPrint Managerサーバーも一時的に無効になります。

- 更新されたファイルとインストール場所ファイルをすべてコピーするため、サブディレクトリーを<configuration_dir>%Products%<product_dir>%Windows%nn.nn.nn%Files%update_setの下に作成します。ここで、nn.nn.nnはバージョン番号です。

↓ 補足

- デフォルトの構成ディレクトリーは、c:%ProgramData%RICOH%InfoPrint Manager Update Server%です。
- update_setは、選択した名前のフォルダーを表します。ファイルをコピーする前に、このフォルダーを作成してください。

例: <configuration_dir>%Products%<product_dir>%Windows%nn.nn.nn.nn%Files%Update_Patch_December

- 更新済みファイルをすべて新しいサブディレクトリーにコピーします。更新するファイルセットの数に応じて、複数のフォルダーを作成できます。
- 新しいサブディレクトリーにipmupdate.pathというプレーンテキストファイルを作成します。ipmupdate.pathファイルには、新しいファイルをコピーする必要があるクライアントマシン上の場所のみが含まれている必要があります。

例 c:%ProgramData%RICOH%InfoPrint Manager Update Server%Products%InfoPrint Select%Windows%nn.nn.nn.nn%Files%Update_Patch_December

- ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

レジストリー更新プログラムの自動ダウンロードを構成する

複数のマシンへのインストールを容易にするために、正しく構成されたシステムからレジストリー設定をエクスポートできます。

- コマンドプロンプトを起動します。

↓ 補足

管理者権限を持っているか、使用するアカウントがipmupdategroupグループに属している必要があります。管理者アカウントを使用してコマンドプロンプトを実行している場合は、**管理者として実行オプション**を選択してください。

- ipmupdateserverctl freezeと入力し、Enterキーを押し、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

- メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、親フォルダーに含まれるファイルを追加および削除できます。また、InfoPrint Managerサーバーも一時的に無効になります。

- 更新された設定を含むレジストリファイルをレジストリーフォルダーにコピーします。

↓ 補足

- 正しいレジストリー設定を、Computer¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥RICOH¥Infoprint Select¥Configurationから、.regファイルとしてエクスポートできます。
 - デフォルトのレジストリーフォルダーのパスは、<configuration_dir>¥Products¥<product_dir>¥Windows¥<product_version>¥Registry¥です。
- ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

LinuxシステムにUpdate Serverをインストール／構成する

InfoPrint Managerクライアントシステムは、自動的に更新されるように設定できます。これらのクライアントシステムを自動的に更新するには、更新サーバーを設定してください。

InfoPrint Managerでは、クライアントシステムの自動更新環境を構成できます。更新環境は、更新サーバーとクライアントシステム構成という2つの主要コンポーネントで構成されています。更新サーバーが構成されると、すべてのクライアントマシンが更新サーバーに接続して、利用可能な更新をインストールできます。自動更新システムを設定すると、最新のパッチを適用してすべてのシステムを最新の状態に保つことができます。更新サーバー設定を開始する前に、更新サーバーをインストールする必要があります。

- InfoPrint Manager for Windows Common Clients DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。
- ipr-ipmupdateserver-*nn.nn.nn-*nn*.x86_64.rpm***をインストールして、更新サーバーをインストールします。ここで、*nn.nn.nn-*nn**はバージョン番号です。

更新サーバーを構成するには、以下の操作を行います。

- 更新サーバーのインストールディレクトリーに移動します。

↓ 補足

InfoPrint Manager Update Server構成ディレクトリーは、/etc/ipmupdateserverです。

- テキストエディターを使用してipm_updateserver.cfgファイルを開き、パラメーターを変更します。

product-path

クライアントマシンが自動的にダウンロードしてインストールできるすべての製品キット、ファイル更新、およびレジストリー更新の場所を指定します。

listen-port

更新サーバーが更新クライアントと通信するポートを指定します。指定したポートは、サーバーとクライアントの両方のマシン上のファイアウォールで開く必要があります。サーバーマシンの場合は、受信セクションでポート番号を設定する

必要があります。クライアントマシンの場合、送信セクションでポート番号を設定する必要があります。デフォルトのポート番号は10000です。

client-check-for-updates-interval

この自動更新サーバーマシンと通信する自動更新クライアントマシンが新しい製品更新を2回確認します。その間隔を秒単位で指定します。デフォルトの間隔は84600秒です。

number-postpones-by-user

クライアントマシン上のユーザーが製品のインストールまたは更新を延期できる回数を指定します（0は無制限に延期できます）。製品のインストール延期数を超過すると、更新はサイレントインストールされます。サイレントインストール中は、インストールが終了するまでInfoPrint Selectを使用できません。デフォルト値は0です。

Products Order

リスト表示された製品の更新順序を指定します。製品更新の優先順位をカンマで区切ります。リスト内の最初の製品の優先順位が最も高くなります。

ipm_updateserver.cfg ファイルの例：

```
[Global Settings]
product-path=/etc/ipmupdateserver/ipm_updateserver.cfg
#the port on which the update server listens to.
listen-port=10000
#the time between the update client checks for updates on the update server machine.
client-check-for-updates-interval=84600
#0 means infinite
number-postpones-by-user=0
#product installation order
Products Order = InfoPrint Select, InfoPrint Manager PDF Driver
```

3. InfoPrint Manager Update Serviceを再起動して、構成設定を有効にします。
4. 1つ以上のDNSエントリーを作成して、クライアントマシンに自動更新サービスを提供します。

レコードタイプ

サービス位置 (SRV)

サービス

_ipmupdateserver

プロトコル

_tcp

優先順位

このサービスを提供するホストで指定されているホストの優先順位を示す、0～65535の数値です。この数値が小さいと、そのホストの優先順位が高くなります。この数値が大きいと、そのホストの優先順位が低くなります。

重さ

未使用。0を使用します。

ポート番号

これは、ipm_updateserver.cfgからのリッスンポートと同じである必要があります。

このサービスを提供するホスト

更新サーバーのIPアドレスです。

2

SSL/TLSでLinuxシステムにUpdate Serverを構成する

デフォルトでは、InfoPrint Managerの更新クライアントは、暗号化を使用せずにInfoPrint Manager Update Serverと通信します。セキュリティーで保護された通信（SSL/TLS）が必要な場合は、次の手順を使用してInfoPrint Manager Update Serverを設定できます。

1. ipmssl.cfgを/usr/share/doc/ipr-ipmupdateserver-4.13.0/cfg-samples/ssl/から/etc/ipmupdateserver/sslディレクトリーにコピーします。
2. テキストエディターを使用してipmssl.cfgファイルを編集し、SSL/TLS通信を有効にして設定します。

↓ 補足

SSL/TLS通信の設定方法については、「RICOH InfoPrint Manager for Linux：操作ガイド」の「InfoPrint Manager for Linuxサーバー用にトランスポートレイヤーセキュリティー暗号化を有効にする」を参照してください。

3. InfoPrint Manager Update Serverを再起動します。

↓ 補足

TLS/SSLで設定すると、InfoPrint Manager Update Serverが起動するたびにシステムログに通知メッセージを発行します。

InfoPrint Manager Update Serverサービスを別のユーザーとして起動する

InfoPrint Manager Update Serverは、別のユーザーの更新として自動的に実行するように設定できます。

デフォルトでは、InfoPrint Manager Update Serverはipmupdateユーザーを使用して実行されます。

別のユーザーとしてサービスを実行するには、以下の操作を行います。

1. 作成されていない場合は、InfoPrint Manager Update Serverサービスを実行する、ipmupdate以外のユーザーを作成します。

↓ 補足

ユーザーのシェルは、/sbin/nologinにすることもできます。/bin/falseは、必ずしも/bin/bashまたは任意の対話型シェルではありません

- ipmupdategroupが新しいユーザーの1次グループであることを確認します。そうでない場合は、次のコマンドを実行して1次グループを変更します。

```
usermod -g ipmupdategroup new-user
```

ここで、new-userは、新しく作成されたユーザーです。

- 次のコマンドを使用してサービスを停止します。

```
systemctl stop ipmupdateserver
```

- 次のコマンドを使用してサービスを使用不可にします。

```
systemctl disable ipmupdateserver
```

- ディレクトリー /var/log/ipmupdateserver の所有者を変更します。

```
chown -R new-user:ipmupdategroup /var/log/ipmupdateserver
```

ここで、new-userは、新しく作成されたユーザーです。

↓ 補足

ipmupdateserverでSSL/TLSが使用されている場合は、新しいユーザーがSSLキーと証明書ファイルを読み取ることができることを確認してください。また、新しいユーザーが/etc/ipmupdateserverディレクトリーにある設定ファイルを読み取ることができることを確認してください。

- 次のコマンドを使用して、ディレクトリー/etc/systemd/system/ipmupdateserver.service.dを作成します。

```
mkdir /etc/systemd/system/ipmupdateserver.service.d
```

- ユーザーディレクティブを/etc/systemd/system/ipmupdateserver.service.d/override.confファイルに追加します。

```
[Service]
User=new-user
```

- 次のコマンドを使用してシステムをリロードします。

```
systemctl daemon-reload
```

- 次のコマンドを使用して、サービスを再度有効にします。

```
systemctl enable ipmupdateserver
```

- InfoPrint Manager Update Serverサービスを開始するには、systemctl start ipmupdateserverを実行します。

↓ 補足

ipmupdateユーザーを削除しないでください。これは、InfoPrint Manager Update Server rpmパッケージを次回更新するときに作成されます。

InfoPrint Manager Update Serverサービス制御ユーティリティーをLinuxで起動する

ipmupdateserverctlツールを使用して、InfoPrint Managerの更新の動作を制御できます。

ipmupdategroupグループのユーザーだけが、ipmupdateserverctlInfoPrint実行ファイルを起動して、InfoPrint Manager Update Serverにコマンドを発行できます。

ipmupdateserverctlユーティリティーは、ファイルのチェックサムを計算し、InfoPrint Manager Update Server product-pathディレクトリーのファイルおよびディレクトリーのアクセス権を制御します。product-pathディレクトリーは、/etc/ipmupdateserver/ipm_updateserver.cfgファイルで指定されています。

デフォルトでは、InfoPrint Manager Update Serverは**ipmupdate**ユーザーとして実行されます。ipmupdateユーザーには、パスワードが設定されていません。ipmupdateユーザーとしてログインするには、パスワードを設定してください。セキュリティ上の理由から、ipmupdateユーザーのパスワードを設定せず、ipmupdateユーザーのシェルを/sbin/nologinに変更し、ipmupdateserverctlユーティリティーを使用して他のユーザーでInfoPrint Manager Update Serverサービスを制御することを推奨します。

ipmupdategroupグループにユーザーを追加するには、次のコマンドを実行します。

```
usermod -a -G ipmupdategroup another-user
```

ここで、another-userはInfoPrint Manager Update Serverサービスを制御するユーザーです。

ipmupdateserverctlでは、次の引数を使用できます。

freeze

ipmupdateserverctlは、InfoPrint Manager Updateクライアントへの要求を一時的に停止するようにipmupdateserverに通知します。ipmupdateserverがこの動作を承認すると、すべてのチェックサムが削除され、ipmupdateserverデータベース内のファイルとディレクトリーを変更できます。

↓ 補足

ipmupdateserverデータベースをフリーズしてから、ipmupdateserverを再起動すると、InfoPrint Manager Updateクライアントの更新を提供せずにサービスが起動します。更新を継続して提供するには、データベースをフリーズおよびフリーズ解除してください。

unfreeze

ipmupdateserverctlは、ipmupdateserverデータベース内の各ファイルのチェックサムを計算し、ファイルとディレクトリーに対する変更アクセス権を削除します。次に、ipmupdateserverに、InfoPrint Manager Updateクライアントの要求を再開するように通知します。

状況

ipmupdateserverctlは、ipmupdateserverの状況を照会して表示します。

Linux更新サーバーからのInfoPrint Select for Windowsの自動ダウンロードを構成する

1. ipmupdateserverctl freezeを実行して、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、親フォルダーに含まれるファイルを追加および削除できます。また、InfoPrint Managerサーバーも一時的に無効になります。

- ipm_select.cfgを、/usr/share/doc/ipr-ipmupdateserver-*nn.nn.nn*/cfg-samples/ipm_select.cfgから/etc/ipmupdateserver/にコピーします。
- ipm_select.cfgファイルを編集して、グローバル設定を指定し、フィルターを作成します。
- InfoPrint SelectキットをInfoPrint Manager Common Clients DVDから/var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Select/Windows/*nn.nn.nn.nn*/Kitにコピーします。
- 応答ファイルおよびインストールスクリプトを/usr/share/doc/ipr-ipmupdateserver-*nn.nn.nn*/cfg-samples/scripts/から/var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Select/Windows/*nn.nn.nn.nn*/Kitにコピーします。ここで、*nn.nn.nn.nn*はバージョン番号です。

↓ 補足

- インストールスクリプトは、install_InfoPrint_Select_new.cmd、install_InfoPrint_Select_repair.cmd、install_InfoPrint_Select_update.cmdです。
 - 応答ファイルは、setup_new.iss、setup_update.iss、setup_repair.issです。
- ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

サンプルipm_select.cfgファイル

```
#####
# SECTIONS : [BASE PRODUCT SETTINGS] , [DEFAULT INSTALL OPTIONS] , [FILTER SETTINGS], [DEPENDENT APPLICATIONS]
# KEYWORDS : ProductName, Platform, CurrentVersion, local-registry-version-key, install-new-cmdline,
local-registry-version value, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,
# ProductAvailable, FilterIP, FilterHost, Dependencies
# FORMAT : keyword = value
# NOTE : a line is marked as commented out by adding # at the beginning of the line
# NOTE : the keywords FilterIP, FilterHost are applicable only to the [FILTER SETTINGS] section - do not use them for other sections
# NOTE : tabs and spaces are allowed at the beginning or at the end of keywords or values
# NOTE : [FILTER SETTINGS] and [DEPENDENT APPLICATIONS] are optional sections
# NOTE : ProductAvailable keyword values: YES/NO
# NOTE : Mandatory keywords for any cfg file: ProductName, Platform, CurrentVersion, local-registry-version-key,
install-new-cmdline, install-new-cmdline, install-update-cmdline, install-repair-cmdline, ProductAvailable
#####
[BASE PRODUCT SETTINGS]
ProductName = InfoPrint Select
Platform = Windows
CurrentVersion = 4.9.0.0
local-registry-version-key = SOFTWARE\RICOH\Infoprint Select\Configuration
local-registry-version_value = Version

[DEFAULT INSTALL OPTIONS]
install-new-cmdline = install_InfoPrint_Select_new.cmd
install-update-cmdline = install_InfoPrint_Select_update.cmd
install-repair-cmdline = install_InfoPrint_Select_repair.cmd
ProductAvailable = YES

#[FILTER SETTINGS]
#Multiple filters sections can be declared
# One of FilterIP or FilterHost fields is mandatory.
# CurrentVersion and ProductAvailable are mandatory fields
#FilterIP=xx.xx.*;yy.*
#FilterHost=.domain1;host@domain2
#CurrentVersion=4.9.0.25
#ProductAvailable=NO

#Application to be closed on settings updates
[DEPENDENT APPLICATIONS]
Dependencies=
```

ProductName

更新する製品の名前。

Platform

製品のオペレーティングシステム。

現在のバージョン

基本製品のバージョン番号。

local-registry-version-key

製品のレジストリーキー。

local-registry-version_value

製品のレジストリーキーの値。

install-new-cmdline

製品の新規インストールとして更新プログラムをインストールします。

install-update-cmdline

更新プログラムを製品パッチとしてインストールします。製品はインストールされたままです。

install-repair-cmdline

修復プロセスを使用して更新をインストールします。製品はインストールされたままですが、コアファイルとレジストリーファイルも再インストールされます。

ProductAvailable

更新がクライアントシステムで使用できるかどうかを指定します。グローバルに指定することも、特定のフィルターで指定することもできます。フィルターセクションは、グローバルセクションよりも優先されます。

FilterIP

更新用に選択したIPアドレスまたはIPアドレスの範囲を指定します。

* は、0個以上の文字に一致します。

? は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、IPアドレス文字列は文字どおりに比較されます。

たとえば、IPv6アドレスfc00::100はフィルターfc00::1*に一致しますが、フィルターfc00::01*とは一致しません。オペレーティングシステムは、fc00:: 0100形式でIPv6アドレスを返さないため、fc00::100、フィルターfc00:: 01*は一致しません。

例: 1.2.3.4;1.2.3.*;1.2.3.1*;1.2.3.1*1;1.2.3.?;1.2.3.1?;1.2.3.1?1;1.2.3.4/32;1.2.3.4/24;1.2.3.0/255.255.255.0;fc00::100;fc00::*;fc00::1*;fc00::1*1;fc00::?;fc00::1?;fc00::1?1;fc00::100/64 内容は以下のとおりです。

1.2.3.4

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.*

次のIPv4アドレスに一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.1*

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.1

- 1.2.3.10から1.2.3.19
- 1.2.3.100から1.2.3.199

1.2.3.1*1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.9

1.2.3.1?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.10から1.2.3.19

1.2.3.1?1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.4/32

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.4/24

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.0/255.255.255.0

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

fc00::100

次のみに一致します。

fc00::100

fc00::*

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

fc00::1*

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::1
- fc00::10からfc00::1f
- fc00::100からfc00::1ff
- fc00::1000からfc00::1fff

fc00::1*1

次のみに一致します。

fc00::1001からfc00::1ff1

fc00::?

IPv6の範囲に一致します。

fc00::0からfc00::f

fc00::1?

次のみに一致します。

fc00::10からfc00::1f

fc00::1?1

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::101
- fc00::111
- fc00::121
- fc00::131
- fc00::141
- fc00::151

- fc00::161
- fc00::171
- fc00::181
- fc00::191
- fc00::1a1
- fc00::1b1
- fc00::1c1
- fc00::1d1
- fc00::1e1
- fc00::1f1

fc00::100/64

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

FilterHost

更新用に選択したホスト名を指定します。

*は、0個以上の文字に一致します。

?は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、ホスト名文字列は文字どおりに比較されます。

例: host.example.org;*example.org;.example.org;host?.example.org 内容は以下のとおりです。

host.example.org

ホスト名host.example.orgのみに一致します。

***.example.org**

.example.orgで終わるホスト名と一致します。

.example.org

.example.orgで終わるホスト名と一致します。

host*.example.org.

hostで始まり、その後に任意の文字数の文字（ホスト名に有効）が続き、.example.orgで終わるホスト名と一致します。

例:

- host123.example.org
- host2A.example.org
- host-name.example.org

host?.example.org.

hostで始まり、その後に1文字の文字が続き、.example.orgで終わるホスト名と一致します。

例:

- host1.example.org
- host2.example.org
- hostM.example.org

Dependencies

更新処理中に閉じるアプリケーションを指定します。

2

Linux更新サーバーからのInfoPrint Manager PDF Driver for Windowsの自動ダウンロードを構成する

1. `ipmupdateserverctl freeze`を実行して、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、親フォルダーに含まれるファイルを追加および削除できます。また、InfoPrint Managerサーバーも一時的に無効になります。

2. `ipm_driver.cfg`を`/usr/share/doc/ipr-ipmupdateserver-nn.nn.nn/cfg-samples/`から`/etc/ipmupdateserver/`にコピーします。ここで、*nn.nn.nn*はバージョン番号です。
3. `ipm_driver.cfg` ファイルを編集して、グローバル設定を指定し、フィルターを作成します。構成ファイルについては、[P. 255 「Sample ipm_driver.cfg」](#)を参照してください。
4. `InfoprintManagerPDFdriver.zip`ファイルを、InfoPrint Manager Common Clients DVDから`/var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Manager PDF Driver/Windows/<product_version>/Kit/`へ解凍します。
5. Visual Studio 2013再配布キットを、InfoPrint Manager Common Clients DVDから`/var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Manager PDF Driver/Windows/product_version/Kit/`にコピーします。
6. `ipmupdateserverctl unfreeze`を実行して、メンテナンスモードを終了します。

サンプルipm_driver.cfgファイル

```

#####
# SECTIONS : [BASE PRODUCT SETTINGS] , [DEFAULT INSTALL OPTIONS] , [FILTER SETTINGS],[DEPENDENT APPLICATIONS]
# KEYWORD  : ProductName, Platform, CurrentVersion, install-new-cmdline, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,
#           : ProductAvailable, FilterIP, FilterHost
# NOTE     : a line is commented out if it is marked by # at the beginning of the line
# NOTE     : the keywords FilterIP, FilterHost apply only to the [FILTER SETTINGS] section
# NOTE     : ProductAvailable keyword values: YES/NO
# NOTE     : Mandatory keywords for any cfg file: ProductName, Platform, CurrentVersion, local-registry-version-key,
install-new-cmdline,install-new-cmdline, install-update-cmdline, install-repair-cmdline,ProductAvailable
#####
[BASE PRODUCT SETTINGS]
ProductName           = InfoPrint Manager PDF Driver
Platform              = Windows
CurrentVersion        = 4.9.0.0
local-registry-version-key = SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-3\InfoPrint Manager PDF Driver
local-registry-version_value = DriverVersion

[DEFAULT INSTALL OPTIONS]
#mp601.spr specifies the host name or ip address for the printer in use
install-new-cmdline   = install_PDF_Driver.cmd mp601.spr
install-update-cmdline = install_PDF_Driver.cmd mp601.spr
install-repair-cmdline = install_PDF_Driver.cmd mp601.spr
ProductAvailable=YES

#[FILTER SETTINGS]
#Multiple filters sections can be declared
# One of FilterIP or FilterHost fields is mandatory.
# CurrentVersion and ProductAvailable are mandatory fields
# filter version is mandatory for every section
#FilterIP=xx.xx.*.yy.*
#FilterHost=.domain1:host@domain2
#CurrentVersion=4.9.0.25
#ProductAvailable=NO

```

ProductName

更新する製品の名前。

Platform

製品のオペレーティングシステム。

現在のバージョン

基本製品のバージョン番号。

local-registry-version-key

製品のレジストリーキー。

local-registry-version_value

製品のレジストリーキーの値。

install-new-cmdline

製品の新規インストールとして更新プログラムをインストールします。

install-update-cmdline

更新プログラムを製品パッチとしてインストールします。製品はインストールされたままです。

install-repair-cmdline

修復プロセスを使用して更新をインストールします。製品はインストールされたままですが、コアファイルとレジストリーファイルも再インストールされます。

ProductAvailable

更新がクライアントシステムで使用できるかどうかを指定します。グローバルに指定することも、特定のフィルターで指定することもできます。フィルターセクションは、グローバルセクションよりも優先されます。

FilterIP

更新用に選択したIPアドレスまたはIPアドレスの範囲を指定します。

* は、0個以上の文字に一致します。

? は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、IPアドレス文字列は文字どおりに比較されます。

たとえば、IPv6アドレスfc00::100はフィルターfc00::1*に一致しますが、フィルターfc00::01*とは一致しません。オペレーティングシステムは、fc00:: 0100形式でIPv6アドレスを返さないため、fc00::100、フィルターfc00:: 01*は一致しません。

例：

```
1¥.2¥.3¥.4;1¥.2¥.3¥.*;1¥.2¥.3¥.1*;1¥.2¥.3¥.1*1;1¥.2¥.3¥.?;1¥.2¥.3¥.1?;
1\.2\.3\.1?1;1\.2\.3\.4/32;1\.2\.3\.4/24;1\.2\.3\.0/255\.255\.255\.0;
fc00::100;fc00::*;fc00::1*;fc00::1*1;fc00::?;fc00::1?;
fc00::1?1;fc00::100/64
```

1.2.3.4

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.*

次のIPv4アドレスに一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.1*

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.1
- 1.2.3.10から1.2.3.19
- 1.2.3.100から1.2.3.199

1.2.3.1*1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.9

1.2.3.1?

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.10から1.2.3.19

1.2.3.1?1

次のIPv4アドレスのみに一致します。

- 1.2.3.101
- 1.2.3.111
- 1.2.3.121
- 1.2.3.131
- 1.2.3.141
- 1.2.3.151
- 1.2.3.161
- 1.2.3.171
- 1.2.3.181
- 1.2.3.191

1.2.3.4/32

次のみに一致します。

1.2.3.4

1.2.3.4/24

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

1.2.3.0/255.255.255.0

IPv4の範囲に一致します。

1.2.3.0から1.2.3.255

fc00::100

次のみに一致します。

fc00::100

fc00::*

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

fc00::1*

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::1

- fc00::10からfc00::1f
- fc00::100からfc00::1ff
- fc00::1000からfc00::1fff

fc00::1*1

次のみに一致します。

fc00::1001から1ff1

fc00::?

IPv6の範囲に一致します。

fc00::0からfc00::f fc00::1?

fc00::1?

次のみに一致します。

fc00::10からfc00::1f

fc00::1?1

次のIPv6アドレスのみに一致します。

- fc00::101
- fc00::111
- fc00::121
- fc00::131
- fc00::141
- fc00::151
- fc00::161
- fc00::171
- fc00::181
- fc00::191
- fc00::1a1
- fc00::1b1
- fc00::1c1
- fc00::1d1
- fc00::1e1
- fc00::1f1

fc00::100/64

IPv6の範囲に一致します。

fc00::からfc00::ffff:ffff:ffff:ffff

FilterHost

更新用に選択したホスト名を指定します。

***** は、0個以上の文字に一致します。

? は、許可された文字に1回だけ一致します。

*または?グロブを使用する場合、ホスト名文字列は文字どおりに比較されます。

例: `host.example.org`; `*.example.org`; `.example.org`; `host?.example.org` 内容は以下のとおりです。

host.example.org

ホスト名 `host.example.org` のみに一致します。

***.example.org**

`.example.org` で終わるホスト名と一致します。

.example.org

`.example.org` で終わるホスト名と一致します。

host*.example.org.

`host` で始まり、その後に任意の文字数の文字（ホスト名に有効）が続き、`.example.org` で終わるホスト名と一致します。

例:

- `host123.example.org`
- `host2A.example.org`
- `host-name.example.org`

host?.example.org.

`host` で始まり、その後に1文字の文字が続き、`.example.org` で終わるホスト名と一致します。

例:

- `host1.example.org`
- `host2.example.org`
- `hostM.example.org`

Dependencies

更新処理中に閉じるアプリケーションを指定します。

Linux更新サーバーからのファイル更新の自動ダウンロードを構成する

更新済みファイルの特定パッケージを使用するように更新サーバーを構成できます。

1. `ipmupdateserverctl freeze` を実行して、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、親フォルダーに含まれるファイルを追加および削除できます。また、InfoPrint Managerサーバーも一時的に無効になります。

- すべての更新されたファイルおよびインストール場所ファイルをコピーするため、サブディレクトリーを/var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Select/Windows/nn.nn.nn.nn/Files/update_setの下に作成します。

↓ 補足

- `update_set`は、選択した名前のフォルダーを表します。ファイルをコピーする前に、このフォルダーを作成してください。
- `nn.nn.nn.nn`は、バージョン番号を表します。

例: /var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Select/Windows/nn.nn.nn.nn/Files/Update_Patch_December

- 更新済みファイルをすべて新しいサブディレクトリーにコピーします。更新するファイルセットの数に応じて、複数のフォルダーを作成できます。
- 新しいサブディレクトリーにipmupdate.pathというプレーンテキストファイルを作成します。ipmupdate.pathファイルには、新しいファイルをコピーする必要があるクライアントマシン上の場所のみが含まれている必要があります。

例:

```
C:¥WINDOWS¥SYSTEM32
```

- ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

Linux更新サーバーからのレジストリー更新の自動ダウンロードを構成する

複数のマシンへのインストールを容易にするために、正しく構成されたマシンからレジストリー設定をエクスポートできます。

- ipmupdateserverctl freezeを実行して、メンテナンスモードに入ります。

↓ 補足

メンテナンスモードでは、製品パスフォルダーのロックが解除され、親フォルダーに含まれるファイルを追加および削除できます。また、InfoPrint Managerサーバーも一時的に無効になります。

- 更新された設定を含むレジストリファイルーをレジストリーフォルダーにコピーします。

↓ 補足

- **regedit.exe**を使用して、新しいレジストリー設定を.regファイルとしてエクスポートできます。レジストリーキーHKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥RICOH ¥Infoprint Select¥Configurationをエクスポートします。
 - デフォルトのRegistryディレクトリーは、/var/lib/ipmupdateserver/Products/InfoPrint Select/Windows/nn.nn.nn.nn/Registryです。ここで、`nn.nn.nn.nn`はバージョン番号です。
- ipmupdateserverctl unfreezeを実行して、メンテナンスモードを終了します。

InfoPrint Managerの更新をインストールする

InfoPrint Managerクライアントシステムは、更新アプリケーションを使用して自動的に更新できます。

InfoPrint Managerの更新は、更新が必要なすべてのクライアントコンピューターにインストールされます。InfoPrint Managerの更新アプリケーションをインストールすると、更新サーバーはクライアントマシンに接続し、利用可能な更新をインストールできるようになります。

自動更新クライアントをインストールするには、以下の操作を行います。

1. InfoPrint Manager for Windows Common Clients DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。
2. 更新クライアントをインストールするため、**InfoPrintManagerUpdate.exe**をクリックします。
3. 保存先フォルダーを選択します。既定の保存先フォルダーはC:¥Program Files ¥RICOH¥InfoPrint Manager Updateです。
4. **完了**をクリックして、インストールの処理を完了します。

製品の更新が利用可能になると、更新をインストールするか更新処理を延期するかをたずねるメッセージが表示されます。更新を延期すると、更新インストーラーが閉じられ、24時間後に再試行されます。更新処理が失敗した場合は、システム管理者にお問い合わせください。

アクセシビリティ

リコーは、年齢や能力に関係なく、誰もが使用できる製品を提供することを目指しています。アクセシビリティの取り組みについては、次を参照してください。<http://jp.ricoh.com/accessibility/>

アクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害などの障害を持つユーザーが情報技術製品を快適に使用できるようにサポートします。

この製品のアクセシビリティ機能は、主に次のことを目標としています。

- スクリーンリーダーや画面拡大機能などの支援技術を使用できるようにする。
- マウスの代わりにキーボードを使用できるようにする。
- 音量、色、コントラスト、フォントサイズなどの属性を変更できるようにする。

また、製品のインフォメーションセンターおよび資料は、アクセシビリティに対応した形式で作られています。

キーボードナビゲーション

本製品は、Microsoft Windows標準のナビゲーションキーを使用しています。

用語集

この用語集では、InfoPrint Managerで使用される専門用語と略語を定義しています。

特殊文字

.Guidefaultsファイル

InfoPrint GUIを使用している場合、InfoPrintによってユーザーのホームディレクトリーに作成されるファイルです。InfoPrintは、このファイルを使用し、モニター対象のサーバーと作業対象のウィンドウに関する情報の保存と参照を行います。

A

Access Control List (アクセス制御リスト)

コンピューターセキュリティで、1つのオブジェクトに対するすべてのアクセス権の集合です。

ACL

Access Control List (アクセス制御リスト) の略です。

ACLエディター

コマンド行インターフェースを使用すると、ACLのアクセス可能なレコードの表示、追加、更新、削除ができます。

Action (アクション)

InfoPrint GUIでは、InfoPrintオブジェクトに対して実行できる操作を表すアイコンです。アクションをオブジェクト上でドラッグアンドドロップすると、そのオブジェクト

トの操作を開始できます。例えば、使用可能アクションを使って使用不可の実宛先を使用可能にできます。

実宛先

InfoPrintで、印刷または転送機能を実行する出力装置を表すオブジェクトです。「*Email destination* (Eメール宛先)」、「*Physical printer* (物理プリンター)」、「*Printer device* (プリンター)」も参照してください。「*Logical destination* (論理宛先)」と対比します。

加色混合

適切な量の赤、緑、青の光 (加色混合の原色) を混合 (追加) することにより、イメージを再生するシステムです。これらの3色を使用して直接光や透過光などの他のすべての色を生成します。これらの原色を互いに重ね合わせると、白色の光になります。*Subtractive color system* (減色混合システム) と対比します。

Administrator (管理者)

InfoPrintで、印刷システムのコンポーネント (サーバーや実宛先など) を作成および管理する人です。デフォルトでは、InfoPrintは、InfoPrintの一部の操作を実行する権限と、オペレーターやジョブの実行依頼者が使用できない特定の情報にアクセスする権限を管理者に付与します。

Adobe Acrobat

Adobe社のソフトウェアプログラムです。これを利用することで、コンピューターのプラットフォームに依存せずに、Adobe社専用形式の文書に簡単にアクセスできます。Adobe Readerを使用し、すべてのPortable Document Format (.pdf) ファイルの表示、ナビゲート、印刷、提供ができます。

Adobe PageMaker

PostScript文書を作成するデスクトップパブリッシングプログラムです。

Adobe PostScript Raster to Image Transform (RIP)

Raster image processor / RIP (ラスターイメージプロセッサ) を参照してください。

ADSM/6000

Advanced Distributed Storage Managerの略です。

Advanced Distributed Storage Manager (ADSM/6000)

アーカイブしたファイルの記憶管理を行うプログラムです。

Advanced Function Common Control Unit (AFCCU) の略です。

RISCベース制御装置で、AFCCUを使用するすべてのプリンターに共通のコードを持ちます。

Advanced Function Presentation (AFP)

ユーザーアプリケーションとともに、全点アドレス可能概念を使用して多様なプリンターでデータを印刷、または多様なディスプレイ装置上にデータを表示する1組のライセンプログラムです。AFPには、情報の作成、形式、アーカイブ、検索、表示、配布、印刷が含まれます。

Advanced Function Presentationデータストリーム (AFPデータストリーム)

AFPデータの印刷に使用されるプリンターデータストリームです。AFPデータストリームには、オペレーティングシステムからプリンターにダウンロードされる合成テキスト、ページセグメント、電子オーバーレイ、書式定義、フォントが含まれます。

AFP環境で処理される印刷環境データストリームです。AFPデータストリームには、MO:DCA-Pベースのデータストリームがあります。

Advanced Interface Exective (拡張対話式エグゼクティブ)

pSeriesコンピューターで使用されるオペレーティングシステム。AIXオペレーティングシステムは、UNIXオペレーティングシステムをIBMが導入したものです。

AFCCU

Advanced Function Common Control Unitの略です。

AFP

Advanced Function Presentationの略です。

AFPデータストリーム

Advanced Function Presentationデータストリームです。

ainbe

プリンターにジョブを送信するためにPSF DSSが使用するプリンター入出力バックエンドプログラムです。ジョブの入力データストリームによって、バックエンドプログラムがジョブをプリンターに送信する前に、PSF DSSによってジョブのデータストリームが変換される場合があります。

AIX

Advanced Interface Exective (拡張対話式エグゼクティブ) の略です。

AIX接続プリンター

ネットワークを使用して、またはシリアルポートかパラレルポートを使用してpSeriesコンピューターに接続されたプリンターです。AIX印刷キューからジョブを受け取ります。

InfoPrintでは、AIX接続プリンターを表すPSF物理プリンターです。「*直接接続 Printer (プリンター)*」、「*TCP/IP 接続Printer (プリンター)*」、「*Upload-TCP/IP-attached printer (アップロードTCP/IP接続プリンター)*」も参照してください。

AIX 宛先サポートシステム

InfoPrintでは、ジョブを印刷するために、標準AIX印刷バックエンド(piobe)、または rembak印刷バックエンドが変化したものと通信する宛先サポートシステムです。

AIX physical printer (AIX物理プリンター)

InfoPrintでは、AIX宛先サポートシステムを使用するプリンターを表すオブジェクトです。

Aliasing (エイリアシング)

デジタル化したイメージで、細かく区切った水平線と垂直線を組み合わせることにより、必要とする線に最も近い対角線を作成することです。

All-points-addressability (全点アドレス可能)

紙面または表示メディアの印刷可能域で定義された任意のポイントに、テキストや、オーバーレイ、イメージなどのアドレッシングや、参照、位置決めを行う機能です。

Alphameric (英数文字)

alphanumeric (英数字) の同義語です。

Alphanumeric (英数字)

文字や、数字、その他の記号 (句読記号など) を含む文字のセットです。

Alphameric (英数文字) の同義語です。

AMPV

Average monthly print volume (1か月当たりの平均印刷ボリューム) の略です。

Analog (アナログ)

写真素材を一様で、スムーズに変換する2点間の情報の連続的な変数サンプリングです。

Analog color proof (アナログカラー校正)

分離フィルムから作成された、印刷機を使用しないカラー校正です。

Anti-aliasing (アンチエイリアシング)

輪郭のはっきりしたオブジェクトのレンダリングを実行し、背景がそれに透けて見えるようにすることです。PhotoShopには、EPSファイルのラスター化処理時にアンチエイリアシングを行う機能があります。

エイリアシングによってコンピューターの画面上に作成された対角線の、のこぎり状になった「階段」品質を削除することです。この削除処理は、対角線に平行して濃度の低い陰影フィールドが作成されていると影響を受けます。

APA

all-points-addressability (全点アドレス可能) の略です。

API

Application Program Interface (アプリケーションプログラムインターフェース) の略です。

Application Program Interface (アプリケーションプログラムインターフェース)

クライアントプログラムと、仕様の定義どおりに印刷システムを使用する手順との間の呼び出しインターフェースです。クライアントはAPIを使用してサーバーへアクセスします。(P)

アーキテクチャ

テキスト、イメージ、グラフィックス、フォント、カラー、オーディオ、バーコード、マルチメディアなどのデータタイプの作成と制御を規定する一連のルールと規則です。

アーカイブ

デジタル情報をオンラインシステムからフロッピーディスク、コンパクトディスク、またはオフライン記憶用のその他のメディアに転送することです。転送元のコピーは、オンラインシステムから削除されます。取得も参照してください。

Array inkjet (アレイインクジェット)

インクジェットプリンターで使用される印刷ヘッドを複数個並べた集合です。

ASCII

American National Standard Code for Information Exchange (情報交換用米国標準コード) の略です。7ビット (パリティチェックを含めると8ビット) のコード化文字セットを使用した標準文字コードです。ASCIIコードは、データ処理システム、データ通信システム、および関連機器間の情報交換に使用されます。ASCII文字セットは、制御キャラクターとグラフィックキャラクターを組み込んでいます。

非同期

通常のタイミング信号などの特定のイベント発生に依存しない複数のプロセスがある場合は、このようなプロセスを「非同期」と言います。(T)

InfoPrintでは、特定のアクションとの間の規則的または予測可能な時間的關係なしに発生する性質を指します。「*Synchronous (同期)*」と対比します。

Attachment type (接続タイプ)

プリンターがデータを受信するAIXシステムに接続される方式を定義します。*AIX-attached printer (AIX接続プリンター)*、*Direct-attached printer (直接接続プリンター)*、*TCP/IP 接続Printer (プリンター)*、*Upload-TCP/IP-attached printer (アップロードTCP/IP接続プリンター)* も参照してください。

属性

ジョブに必要な部数や宛先が使用できる文書形式など、1つのオブジェクトについて定義された特性です。

Attribute name (属性名)

属性を識別する文字列です。通常、InfoPrintの属性名はハイフンで区切った複数の文字から構成されます。

Attribute value (属性値)

属性と関連した特性を指定するその属性の要素です。

Authorization (認証)

コンピューターセキュリティで、オブジェクトにアクセスするユーザーが適格かどうかを確認する作業です。

Authorized user (許可ユーザー)

オブジェクトにアクセス、またはコマンドを実行する適切な許可を持っている担当者です。

Automatic recovery (自動リカバリー)

ジョブが誤植または損傷したり、コンポーネントが故障した場合に、プリンターがそのジョブを再印刷できるようにするためのプリンターのロジックの1つの機能です。

補助シート

InfoPrintでは、ジョブの前、ジョブ内の文書の間、ジョブの後に置くことができる特定の用紙 (空白または空白でない) を表すオブジェクトです。

Auxiliary-sheet selections (補助シートの選択)

特定のプリンター上でジョブとともに印刷されるスタートシート、セパレーターシート、エンドシートの特定の組み合わせです。

B

Backend (バックエンド)

AIXまたはLinuxにおいて、印刷ジョブまたはバッチジョブを実行するために、`qdaemon`プロセス(AIX)またはCUPS印刷システム(Linux)によって呼び出されるプログラムです。「*Backend program* (バックエンドプログラム)」の同義語です。

Backend program (バックエンドプログラム)

Backend (バックエンド) の同義語です。

Backlog (バックログ)

InfoPrintでは、現在キューに入っているすべてのジョブの印刷に必要な時間をInfoPrintが計算したものです。

Backspace (後送り)

InfoPrintでは、前に戻ってジョブにあるページを再印刷するアクションです。

バーコード

太さと間隔が多様な平行な棒の集合で文字を表すコードです。光学的方法で横断的にスキャンして読み取ります。

並列に配置された長方形のバーやスペースの配列で、これらが合わさって特定の記号論でデータ要素や文字を表現します。バーとスペースは、記号論によって定義された明確な規則に従い、あらかじめ定められたパターンに配列されます。

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture (バーコードオブジェクトコンテンツアーキテクチャ) の略です。

ベジェ曲線

アンカーポイント、制御ハンドル、接線を使って曲線を定義する方法です。PostScriptの経路はアンカーポイントを通して移動します。アンカーポイントの進む方向は、制御ハンドルによって制御される接線に沿ったものになります。多くのPCプログラムではこの描画方式が使用されています。Type 1のPostScriptフォントはベジェを使用して定義されます。

Binding (バインディング)

本をとじる表紙と材料を指します。版とじ、無線とじ、ら旋とじ、二重ら旋とじを参照してください。

製本を提供するための処理です。

InfoPrintでは、実宛先にジョブを割り当てることです。早期バインディング、実行時バインディングを参照してください。

Bitmapped (ビットマップ)

ピクセルの長方形格子で形成されるイメージです。各ピクセルには、そのカラーを表示するための値が割り当てられます。1ビットイメージはモノクロ、8ビットイメージは256色 (またはグレースケール)、24ビットイメージはフルカラーになります。

CMYKイメージは32ビット/ピクセルとなっており、4つのチャンネルのそれぞれを256階調にコード化します。ビットマップイメージはラスターイメージとも呼ばれます。

Bleed (ブリード)

印刷したイメージの断裁端からはみ出た余分の部分です。ブリードがあると、用紙の端に白いすき間が生じなくなります。

Boot (ブート)

オペレーティングシステムをロードし、コンピューター操作の準備を行うことです。

BSD

Berkeley Software Distribution (バークレーソフトウェアディストリビューション) の略です。

BSD destination support system (BSD宛先サポートシステム)

InfoPrintでは、シェルが印刷ジョブに対して実行する、印刷コマンド文字列を生成する宛先サポートシステムです。

BSD physical printer (BSD物理プリンター)

InfoPrintでは、BSD宛先サポートシステムが使用するプリンターを表すオブジェクトです。

Burn (焼き付け)

製版においては、露光または露出を意味します。「焼き付け」という用語は、フィルムから原版へのイメージ転写に使用する高輝度なランプに由来します。

写真術においては、印画の最終的な濃度を上げるために、露光時間を長くすることです。

C

CDE

Common Desktop Environment (共通デスクトップ環境) の略です。

子

Parent/child relationship (親子関係) を参照してください。

Choke (チョーク)

カラー印刷において、別のカラーのオーバーラップを避けるために大きさが削減された領域です。*Spread* (スプレッド) と対比します。

クラス

Object class (オブジェクトクラス) の同義語です。

Clean (クリーン)

InfoPrintでは、指定されたサーバー、実宛先、またはキューからすべてのジョブを削除するか、指定された論理宛先へ渡されたすべてのジョブを削除するために使用されるアクションです。

CLI

Command Line Interface (コマンド行インターフェース) の略です。

クライアント

InfoPrint において、印刷要求を作成してサーバーへ要求を実行依頼する印刷システムのコンポーネントです。クライアントは、ジョブのローカルID番号を生成してジョブをサーバーへ渡し、ユーザーのジョブが渡された場所を記録します。

CMR

Color Management Resource (カラー管理リソース) の略です。

CMY

Cyan (シアン)、Magenta (マゼンタ)、Yellow (イエロー) を指します。

CMYK

Cyan (シアン)、Magenta (マゼンタ)、Yellow (イエロー)、Black (ブラック) を指します。

Collator (コレクター)

一部のプリンターで、RIP処理済みファイルを保存し、その後でそれをイメージ用LED印刷ヘッドの変換に使用される、特殊な目的のハードディスクのディスクアレイです。

Color balance (カラーバランス)

元のイメージの正確なカラー表現をつくり出すために、イメージにおけるシアン、マゼンタ、イエローのチャンネルの相対レベルを指します。

Color correction (カラー補正)

オリジナルのイメージを正確なカラーで演出するためにイメージ内でカラーバランスを調整することです。カラー補正は、2色または3色のスポットカラーによるジョブで使用します。

Color key (カラーキー)

Cromalinに類似していますがラミネート処理されておらず、色も正確である必要はない色校正です。カラーキーを使用し、切れ目がないかどうかや、色の割り当てやトランプが正しく処理されているかを確認します。

Color management resource (カラー管理リソース)

カラー管理リソース(CMR)は設計されたリソースであり、印刷ファイル、文書、ページかシートのグループ、ページ、またはカラーの正確性を持つデータオブジェクトのレンダリングに必要なカラー管理情報をすべて保持するために使用されます。

Command Line Interface (コマンド行インターフェース)

コマンドがコマンド行で指定されるタイプのユーザーインターフェースです。*Graphical User Interface* (グラフィカルユーザーインターフェース) と対比します。

Common Desktop Environment (共通デスクトップ環境)

UNIXオペレーティングシステムで稼働するグラフィカルユーザーインターフェースです。

Complex attribute (複合属性)

InfoPrintでは、複数の値を持つことができる属性です。各値には複数のコンポーネントが含まれます。

Constant data (定数データ)

文書のコピー間で変化せず、カスタム設定の文書を作成するために変数データと組み合わせられるデータです。たとえば、定形文のレター (定数データ) をお客様の名前や住所などの変数データと組み合わせることができます。

Contextual help (コンテキストヘルプ)

オンラインヘルプの一種で、ウィンドウ内の選択可能なオブジェクト、メニュー項目、タブ、フィールド、コントロール、プッシュボタンに関する詳しい情報を提供します。

Control strip (コントロールストリップ)

印刷ジョブに追加でき、登録数と濃度の測定に使用されるストリップ情報です。

Cromalin

Dupont社の色校正システムです。4層(CMYK)の感光材を最終ハーフトーンネガフィルムに通して露光させた後、半透明バックングのラミネート加工することで、色とトランプの制度が高い最終校正刷りを製造して実際のハーフトールドット構造を示します。Cromalinはアナログ校正刷りとも呼ばれます。

Crop (トリミング)

画像から不要な部分を取り除くこと。通常、オリジナルにはクロップマークが表示されます。

CTS

Cutter-trimmer-stacker。

CUPS

Common Unix Printing Systemは、コンピューターを印刷サーバーとして動作させることができるUnix系コンピューターオペレーティングシステム用のモジュール式印刷システムです。CUPSが動作するコンピューターは、クライアントコンピューターから印刷ジョブを受け取り、それを処理し、適切なプリンターに送信することができるホストとなります。

CUPS destination support system (CUPS宛先サポートシステム)

InfoPrintでは、LINUX標準の印刷システム (CUPS) と通信し、InfoPrint Manager **pioinfo**バックエンド、Ricoh製プリンター用のInfoPrint Manager **piorpdm**バックエンド、またはその他の印刷バックエンドを使用してジョブを印刷する宛先サポートシステムです。

カッタートリマースタッカー (CTS)

プリンター装置に接続される後処理装置で、用紙の処理に使用されます。

Cyan, magenta, yellow (シアン、マゼンタ、イエロー)

減法原色です。

Cyan, magenta, yellow, black (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)

光の3つの基本色（赤色、緑色、青色）に対し、オフセット印刷に使用する4つの基本色です。マゼンタ、イエロー、シアンは減色される基本色です。ブラックは濃度を高めたり、純粋な黒色を生成するために追加されます。

D

Daemon（デーモン）

標準サービスを実行するためにユーザーの操作なしに実行されるプログラムです。自動的に起動されてタスクを実行するデーモンと、定期的に行われるデーモンがあります。一般に、デーモンプロセスはプリンターへのデータを送るなどの常時使用可能になっているべきサービスを複数のタスクまたはユーザーに提供する。

データストリーム

データリンクを経由で送信されるすべての情報（データと制御コマンド）です。

定義済みの形式を持つ連続したデータの流れです。

InfoPrintでは、ジョブの入力形式とプリンターが必要とする出力形式に関連して使われます。InfoPrintは、必要に応じて入力形式を出力形式に変換します。文書形式も参照してください。

DB2*/6000

DataBase 2/6000の略です。

Deadline（締切）

InfoPrintでは、キューイング技法の1つです。締切が最も近いジョブがキューの先頭に割り当てられます。「FIFO（先入れ先出し）」、「Job-priority（ジョブ優先順位）」、「Longest-job-first（最大ジョブ先出し）」、「Shortest-job-first（最小ジョブ先出し）」と対比します。

Default document（デフォルト文書）

InfoPrintでは、ジョブ内の文書のデフォルト属性値を表すオブジェクトです。「Initial value document（初期値文書）」の同義語です。

デフォルトジョブ

InfoPrintでは、ジョブのデフォルト属性値を表すオブジェクトです。「Initial value job（初期値ジョブ）」の同義語です。

Default object（デフォルトオブジェクト）

InfoPrintでは、「デフォルト文書」または「デフォルトジョブ」を指す一般的な用語です。「Initial value object（初期値オブジェクト）」の同義語です。

Default value（デフォルト値）

システム内に保存されている値で、他の値が指定されなかった場合に使用されます。

削除

InfoPrintでは、デフォルトのオブジェクト、ジョブ、論理宛先、実宛先、またはキューをサーバーから削除するアクションです。

Desktop publishing（デスクトップパブリッシング）

印刷関連の作業をパーソナルコンピュータで行うことを表す一般用語です。この種の作業には、限定されるわけではありませんが、レイアウト、デザイン、写真の操

作、フォントの作成、テキストの編集、色分解、スキャン、アニメーションが含まれます。

宛先

Actual destination (実宛先)、*Logical destination* (論理宛先) を参照してください。

宛先サポートシステム (DSS)

InfoPrintでは、出力装置と通信するために実宛先が使用するプログラムです。「*Device support system* (装置サポートシステム)」の同義語です。「*AIX destination support system* (AIX宛先サポートシステム)」、「*BSD destination support system* (BSD宛先サポートシステム)」、「*Email destination support system* (Eメール宛先サポートシステム)」、「*PSF destination support system* (PSF宛先サポートシステム)」を参照してください。

Device (装置)

プリンター装置など、コンピューターに接続される機器 (ハードウェア) の個別の部分を指します。

Device address (装置アドレス)

チャンネルと装置番号による入力または出力装置の識別に使用します。

Device driver (デバイスドライバー)

プリンター、ディスクドライブ、ディスプレイなど、特定のデバイスと通信するファイルです。デバイスへ出力を送るアプリケーションは、デバイスドライバーを使用してデバイスのアクションを制御します。*Printer driver* (プリンタードライバー) を参照してください。

Device support system (装置サポートシステム)

Destination support システム (宛先サポートシステム) の同義語です。

DFE

デジタルフロントエンド

DFE宛先サポートシステム

InfoPrint Managerでは、Ricohプリンターを駆動するDFEプリントサーバーと通信する宛先サポートシステムです。

DFEプリンター

InfoPrint Managerでは、Ricohプリンターを駆動するDFEプリントサーバーを表すオブジェクトです。

DFS

Distributed File Service (分散ファイルサービス) の略です。

Digital (デジタル)

数字で表されるデータで、特殊文字や空白文字を含むこともあります。

デジタルカラー試し印刷

コンピューターに接続したカラープリンターによる印刷機を使用しない色校正です。

Digital printing (デジタル印刷)

フィルムや原板を使用しない印刷処理です。この処理では、各ページのデジタルデータが感光ドラムに直接転送された後、最終イメージが用紙に転写されます。

Direct-attached printer (直接接続プリンター)

ネットワークを使用し、またはシリアルポートかパラレルポートを使用してpSeriesコンピューターに接続されたプリンターです。

InfoPrintでは、チャンネル接続プリンターを表すPSF物理プリンターです。「AIX-attached printer (AIX接続プリンター)」、「TCP/IP 接続Printer (プリンター)」、「Upload-TCP/IP-attached printer (アップロードTCP/IP接続プリンター)」も参照してください。

Disable (使用不可)

InfoPrintでは、宛先、キュー、またはサーバーで印刷ジョブの受信を停止するか、ログへの情報の書き込みを停止するアクションです。

Distributed print system (分散印刷システム)

印刷要求を出したシステムから別システムでデータを印刷する目的で、異なるコンピューター環境間で印刷データとその制御を交換する機能を持つコンピューターシステムです。たとえば、ホストからLANへの分散印刷では、ホスト上にあるデータがローカルエリアネットワークに接続されたプリンターで印刷されます。

Dithering (ディザリング)

2つのピクセルの間を、その2つの平均値を持つ別のピクセルで満たしていく技法です。違いを最小化、または細部を追加して、結果の平滑化に使用されます。

Document (文書)

InfoPrintでは、ジョブのデータグループを表すオブジェクトです。1つのジョブに複数の文書を組み込むことができます。ジョブ内の文書はそれぞれ違いを持たせることができます。たとえば、文書に異なるデータを入れたり、異なる文書形式を設定できます。ジョブ内にある文書には、印刷可能データのほか、それ自体は印刷可能でないリソースを含めることができます。*File-reference document* (ファイル参照文書)、*Printable document* (印刷可能文書)、*Resource document* (リソース文書)を参照してください。

Document element (文書要素)

サイズが1ページ以上の文書の部分を指します。

Document format (文書形式)

InfoPrintでは、文書形式とは、行データやPostScriptなど、文書内のデータ文字と制御文字のタイプを記述したものです。データの形式によって、どのプリンターがその文書を印刷できるか、InfoPrintがその形式を変換する必要があるかどうかが決まります。

Document identifier (文書ID)

ジョブの文書を識別する文字列です。ジョブIDの後にピリオド(.)と文書順序番号を続けたもので構成されます。たとえば、12.2。文書順序番号は1から始まる整数です。

Document Printing Application (DPA)

分散オープンシステム環境のユーザーが、地理的に分散した共用プリンターへ電子文書を送ることができるような文書処理に関するISO/IEC 10175規格です。InfoPrintはDPA規格をサポートしています。

文書転送方式

InfoPrintでは、転送方式とは、文書をサーバーとの間で送受信する方法を記述したものです。*pipe-pull*および*with-request*を参照してください。

Document type (文書タイプ)

InfoPrintでは、文書タイプとは、文書内のデータの種類を記述したものです。「*Printable document (印刷可能文書)*」には、印刷可能データのみを含めることができます。「*Resource document (印刷リソース文書)*」には、フォント定義や書式定義など、印刷可能でないデータのみを含めることができます。「*File reference document (ファイル参照文書)*」には別々の行に入力されたファイル名のみを含めることができます。

Dot (ドット)

ハーフトーンの個別要素です。

ドットゲイン

インクの拡散が原因で、ハーフトードットのサイズが印刷時に大きくなることを指します。一般に、この値は正確に知ることができるので、スキャンとフィルム作成の工程で、補正するための調整が行われます。Cromalin色校正システムはこの影響をシミュレートします。

Dots per inch (ドット/インチ)

距離単体あたりのデータ密度の単位です。デスクトップパブリッシング用の代表的な値の範囲は、200～300 dpiです。

DPA

文書印刷アプリケーション。

DPF

分散型プリント設備。

dpi

Dots per inch (ドット/インチ) の略です。

Drag and drop (ドラッグアンドドロップ)

グラフィカルユーザーインターフェースでは、アクションとタスクを実行する手順の1つです。マウスを使用し、アクションアイコンまたはオブジェクトアイコンをそのアクションまたはタスクを実行する新しい位置までドラッグ (移動) することです。

DSS

Destination support system (宛先サポートシステム) の略です。

Dummy (ダミー)

予想される最終印刷物を大まかな貼り込み紙や手書きで表現したものです。ダミーは、基本デザインやページ編集に使用されます。

Duplex printing (両面印刷)

用紙の両面に印刷することです。*Simplex printing* (片面印刷) (1)と対比します。

用紙の両面に印刷し、先頭と先頭が合うように出力イメージを配置します。このためイメージの先頭の位置は、どのページでも同じになります。*Tumble duplex printing* (反転両面印刷)とも対比します。*Simplex printing* (片面印刷) (2)も参照してください。

E

Early binding (早期バインディング)

InfoPrintでは、ジョブを受け取るとすぐに宛先にジョブを割り当てることです。早期バインディングにより、InfoPrintがジョブ完了の時刻を予測できます。「*Late binding* (実行時バインディング)」と対比します。

Edition binding (版とじ)

印刷された用紙が16ページまたは32ページの折り込まれる製本のタイプです。最初と最後の折り丁の外側に、4ページの見返しが貼り付けられます。折り丁はその後、マシンでソートされ、特殊なマシンを使用して綴じられます。*Perfect binding* (無線とじ)、*Spiral binding* (ら旋とじ)、*Wire-o binding* (二重ら旋とじ)と対比します。

Electronic document (電子文書)

紙に印刷される代わりに、コンピューター上に保存される文書です。

Electronic mail (電子メール)

ネットワーク上のワークステーション間で送信されるメッセージ形態での通信です。*Email* (Eメール) の同義語です。

Electrophotographic (電子写真)

紙にイメージを作成する印刷技法の一種です。この方法では、光伝導体を均等に帯電させ、光伝導体上に電気的なイメージを作成し、マイナス帯電したトナーを光伝導体の放電された部分に引き寄せ、そのトナーを用紙に転写して融着させます。

em

組版において、設定されたフォントのポイントサイズと幅、高さが一致する単位です。この名前は、初期の活字書体における「M」という文字が一般に正方形に鋳造されていた事実に由来しています。

Eメール

Electronic mail (電子メール/Eメール) の略です。

Email destination (Eメール宛先)

InfoPrintでは、Eメールシステムを表す宛先です。

Email destination support system (Eメール宛先サポートシステム)

InfoPrintでは、Eメール宛先をサポートする宛先サポートシステムです。

embellishments (装飾データ)

集められたすべてのページに追加する変数データのこと、その単位が全体としてまとまって見えるようにします。たとえば、ヘッダー、フッター、目次、章の区切りページなどがあります。

en

組版において、emのちょうど半分を指します。

Enable (使用可能)

InfoPrintでは、宛先、キューまたはサーバーがジョブを受け入れ可能となるか、ログが情報の受け入れ可能となるアクションを指します。

End sheet (エンドシート)

ジョブの直後に配置できる用紙（白紙の場合もそうでない場合もあります）です。*Auxiliary sheet*（補助シート）も参照してください。

Enhanced X-Windows (拡張X Windowシステム)

仮想端末上に表示された複数のウィンドウ内で複数のアプリケーションプロセスを実行できるように設計されたツールです。*X-Windows*を参照してください。

環境変数

オペレーティングシステムの実行方法と、オペレーティングシステムが認識するデバイスを記述した任意の数の変数です。

Error log (エラーログ)

後でアクセスするためにエラー情報が保存される製品またはシステム内のデータセットまたはデータファイルです。

Estimate (見積もり)

印刷ジョブに対するお客様の価格見積もり要求に答えて、印刷ショップによって行われる専門的なコスト分析です。

event (イベント)

InfoPrintでは、たとえば、コマンドの完了など、操作中に印刷システム内で発生することを指します。

event log (イベントログ)

InfoPrintでは、発生したイベントに関するメッセージの集合です。

Event notification (イベント通知)

イベントに関してInfoPrintによって送信される通知です。

F

フェデレーション認証

外部のIDプロバイダー (IdP) に依存して、InfoPrint Managerへの安全なアクセスをユーザーに付与する技術。InfoPrint Managerシステム内でユーザー認証情報を個別に管理する代わりに、フェデレーション認証を使用すると、ユーザーは信頼できるサードパーティーサービスの既存のアカウントを使ってログインできます。

FIFO (先入れ先出し法)

InfoPrint におけるキューイング技法の 1 つ。最も長い時間キューの先頭に割り当てられ、次に取り出される。InfoPrint は、受け取った順にジョブを処理します。締切、ジョブ優先順位、最大ジョブ先出し、および最小ジョブ先出しと対比します。

File-reference document (ファイル参照文書)

InfoPrint では、その他のファイル名が入っているファイルを指します。ファイル名は別々の行に入力する必要があります。このファイルは、ジョブ実行依頼者が `file-reference` の文書タイプを指定したときに印刷用に渡されます。InfoPrint は、参照文書の中に記載されたファイルを印刷します。

File Transfer Protocol (FTP) (ファイル転送プロトコル)

TCP/IP で、ホストコンピューターとの間のデータ転送と、間接的な外部ホストの使用を可能にするアプリケーションプロトコルです。

Finisher (フィニッシャー)

プリンターに接続されたハードウェアです。印刷されたページを折りたたむ、またはステープルなどを行います。

フィニッシング

印刷ショップにおける印刷物への最終的な作業です。「ステープル」、「トリミング」、「パンチ」、「折り」、「エンボス加工」、「ワニス仕上げ」、「背固め」、「収縮包装」、「ミシン目」、「ラミネート処理」、「丁合」などがあります。

flag (フラグ)

コマンドの修飾子です。コマンドのアクションを指定します。通常は、フラグの前にハイフンが入れられます。「*option* (オプション)」と同義語です。「*Keyword* (キーワード)」も参照してください。

FOCA

Font object content architecture (フォントオブジェクトコンテンツアーキテクチャー) の略です。

Folder (フォルダー)

InfoPrint GUI では、類似した一連のオブジェクトを入れるコンテナを表すオブジェクトです。たとえば、「保持ジョブ」フォルダーには保持するジョブを保存します。

Font (フォント)

提供されたサイズとスタイルを備えた文字のセットです。たとえば、9ポイントの Helvetica があります。

特定のタイプセットにおける1つのサイズ、または1つの書体(文字、数字、句読点、特殊文字、合字など)です。

文字セットとコードページを組み合わせ、テキスト文字列の印刷と一緒に使用できるようにしたものです。2バイトフォントは、文字セットとコードページの複数のペアから構成できます。

書式定義

用紙または印刷メディアの特性を定義した、InfoPrint が使用するリソースオブジェクトです。使用するオーバーレイ、給紙ユニット(カット紙プリンターの場合)、両面印刷、テキスト抑止、合成テキストデータの用紙上の位置などがあります。

Forward space (前送り)

InfoPrintでは、ジョブの印刷を指定されたページ数分スキップするアクションです。

FPO

最終イメージを表すためにダミーに配置される、低品質のイメージ（ときに写真）です。デスクトップパブリッシングソフトウェアは、イメージを表示画面の解像度のFPOとして配置します。

Front panel (フロントパネル)

CDEでは、実行可能な様々なタスクを表すコントロールとワークスペーススイッチを含むワークスペース領域を指します。

FST

Files and Sockets Transport (ファイルとソケットトランスポート) は、InfoPrint Managerのローカルセキュリティー実装です。ユーザー資格情報にローカルな名前空間を使用しており、ライトウェイトセキュリティープロトコルです。

FTP

File Transfer Protocol (ファイル転送プロトコル) の略です。

G

GCR

Gray component replacement (グレーコンポーネントの置き換え) の略です。

GIF

Graphics Interchange Format (グラフィック交換形式) の略です。

Global change (一括変更)

InfoPrint GUIでは、いくつかのオブジェクトに入っている複数の属性に一度に変更を加えるアクションです。同じオブジェクトクラスの複数のオブジェクトに対し、同時に同じアクションを実行することもできます。同じオブジェクトクラスの複数のオブジェクトに、同じアクションを実行することもできます。たとえば、複数の宛先を同時に使用不可にします。

Global character (グローバル文字)

検索文字列内にある未知の数の文字セットを指定するために使用される文字です。InfoPrintでは、グローバル文字はアスタリスク(*)で表されます。

Global ID (グローバルID)

Global job identifier (グローバルジョブID) の略です。

Global job identifier (グローバルジョブID)

固有のジョブIDです。InfoPrintでは、ジョブを管理するサーバーの名前の後に、コロン(:)と生成された整数を付けて表示されます。このIDによって、InfoPrintサーバー内のジョブが固有のものとして識別されます。

Glyph (絵文字)

イメージフォント (通常は文字) です。

GOCA

Graphics object content architecture (グラフィックスオブジェクトコンテンツアーキテクチャー) の略です。

Graphic character (図形文字)

制御文字以外の文字の視覚的表現です。通常は書き込み、印刷、表示を行うことによって作成されます。

Graphical User Interface (グラフィカルユーザーインターフェース)

高解像度モニターを利用したり、図形を組み合わせたりすることでオブジェクト操作の共通パターンを実行し、ポインティングデバイス、メニューバー、重複できるウィンドウ、アイコンを使用するタイプのユーザーインターフェースです。*Command Line Interface* (コマンド行インターフェース) と対比します。

Graphics Interchange Format (グラフィック交換形式)

インターネット上で広く使われている圧縮グラフィックス形式です。

Gray component replacement (グレーコンポーネントの置き換え)

Under color removal (下色除去) の同義語です。

Gray scale (グレースケール)

白色から黒色までの範囲の、標準グレーの色調を示すストリップです。原稿コピーの横に配置され、取得した色合いの範囲とコントラストを測るのに使用されます。

GUI

Graphical User Interface (グラフィカルユーザーインターフェース) の略です。

Gutter (ノド)

印刷区域から縁までの空白域または内側の余白です。

H

ハーフトーン

長方形の格子に展開されたさまざまなサイズのドットを使用し、連続した色調のシェーディングをシミュレートする印刷技法です。大きなドットは暗いトーンをシミュレートし、小さなドットは明るいトーンをシミュレートします。通常の格子前送りと後送りは、85行/inch (lpi) (新聞と同等の品質)、133 lpi (低品質)、150 lpi (中間品質)、175以上lpi (高品質) となります。

Help (ヘルプ)

InfoPrint GUIでは、特定のテンプレート、オブジェクト、アクション、ボタン、コントロール、アプリケーションウィンドウ内のエリアに関するオンラインヘルプを表示するために使用されるオプションです。

オンラインヘルプへアクセスするために使用されるボタンの名前です。

保留

job-hold属性によって決定される指示項目です。ジョブをキューに保持し、InfoPrintがそのジョブをスケジュールしないようにします。

Hostname

AIXシステムに与えられた名前です。

ホットフォルダー

ユーザーがジョブをコピーし、印刷するために実行依頼するワークステーションディレクトリーです。

Hypertext (ハイパーテキスト)

ある情報と別の情報間の接続をオンラインで表示する方法です。それらの接続はハイパーテキストリンクと呼ばれます。 *Hypertext link* (ハイパーテキストリンク) も参照してください。

Hypertext link (ハイパーテキストリンク)

ある情報と別の情報間の接続です。リンクを選択すると、対象情報が表示されます。

I

Icon (アイコン)

画面上に表示されるグラフィック記号です。ユーザーがクリックし、機能やソフトウェアアプリケーションを呼び出すことができます。

イメージ

1つのパターンで配列された、色調の有無が指定されたピクセルです。

Image data (イメージデータ)

イメージを定義するラスター情報の長方形配列です。

イメージセッター

アルゴン (緑色) レーザーを利用してデジタル入力によりフィルムに書き込みを行う、高解像度 (1270 dpi ~ 3600+ dpi) のプリンターです。イメージセッティングは、クロマリンのプルーフと製版の前の段階です。

Imposition (面付け)

最終的な断裁、折り、製本が正しい順序で行われるように、版下のページを配置する処理です。電子組版では、版下は RIP 時に自動的に組まれ、製版ですぐに使用できるよう形式設定されたフィルムが出力されます。

InfoPrint

印刷ショップのオフセット印刷機やコピー機を、高品質で非衝撃式の、モノクロまたはプロセスカラーのプリンターで補ったり代用することができるようにする、ソフトウェアおよびハードウェアプロダクトのソリューション。InfoPrint は、文書を作成して、それを製品としての発行、製本、発送までを行います。

InfoPrint ソフトウェアの資料において、InfoPrint Manager for AIX またはそのコンポーネントのすべてを指します。

InfoPrint Manager for AIX

InfoPrint のソフトウェアコンポーネントです。InfoPrint Manager for AIX は、印刷ジョブおよびその関連リソースファイルのスケジューリングや、アーカイブ、検索、組み立てを実施します。印刷された製品の仕上げおよび梱包の追跡も行います。

InfoPrint Manager for AIXは、MITのAthenaプロジェクトで開発されたPalladiumテクノロジーに基づきます。ISO DPA 規格および POSIX 規格に準拠しています。

InfoPrint Network (InfoPrintネットワーク)

TCP/IPプロトコルで稼働するローカルエリアネットワークで、InfoPrintがサーバーや、クライアント、出力装置間で通信するために使用されます。

InfoPrint Select

InfoPrint Manager for AIXのコンポーネントです。このコンポーネントによりWindowsワークステーションからジョブを実行依頼できるようになります。

InfoPrint Submit Express

InfoPrint Managerのコンポーネントで、ジョブチケット付きのジョブをWindowsまたはMacintoshワークステーションから実行依頼できます。

InfoPrint 20

モノクロ、大きな形式、カット紙印刷のワークグループ用レーザープリンターで、オプションとして両面印刷と600 dpiの解像度があります。

InfoPrint 60

両面印刷、モノクロ、カット紙印刷のプリンターで、600 dpiの解像度があります。

InfoPrint 62

非衝撃式、連続用紙のプリンター。最大 62 衝撃/分 (用紙サイズにより異なる) で稼働する。工場出荷時の設定では、370.8 mm の最大用紙サイズで 240 または 300 DPI で稼働します。

InfoPrint 4000

両面印刷、モノクロ、連続紙のプリンターで、600 dpiの解像度があります。

Initial value document (初期値文書)

Default document (デフォルト文書) の同義語です。

Initial value job (初期値ジョブ)

Default job (デフォルトジョブ) の同義語です。

Initial value object (初期値オブジェクト)

Default object (デフォルトオブジェクト) の同義語です。

Initially settable attribute (初期設定可能属性)

オブジェクトを作成するときには値を設定できても、その後で再設定や変更はできない属性です。*Resettable attribute* (設定可能属性) も参照してください。*Non-settable attribute* (設定不能属性) と対比します。

input focus (入力フォーカス)

キーボードまたはマウスからユーザーが対話できるウィンドウ区域です。

Input tray (給紙トレイ)

プリンターの場合、印刷出力先となるメディアを保留するコンテナです。

Intelligent Printer Data Stream (IPDS)

ユーザーがテキスト、イメージ、グラフィックスを印刷対象ページの定義済みの地点に配置することを可能にする、全点アドレス可能なデータストリームです。

ホストがIPDSプリンターに送信する情報です。通常、この情報には、基本形式設定、エラーリカバリー、文字データが入っており、プリンターでそれらを判断できます。

データ（テキスト、イメージ、グラフィックス、バーコードなど）とそのデータの表示方法を定義するデータと制御の両方が含まれている、ホスト/プリンター間の設計されたデータストリームです。IPDSは、全点アドレス可能(APA)プリンターを制御/管理するための装置独立のインターフェースを提供します。

International Organization for Standardization（国際標準化機構）

さまざまな国の国内規格制定団体からなる組織です。商品とサービスの国際的な交換を容易にする規格の開発を促進し、知的、科学、技術、経済の各活動における協力を進めるために設立されました。

インターネット

産業、教育、行政、研究における数千もの分散したネットワークを接続した広域ネットワークです。インターネットのネットワークでは、情報送信のプロトコルとしてTCP/IPが使用されます。

インターネットプロトコル

インターネット環境で、データを、発信元から宛先へ経路指定する方法を設定した規則のセットです。

Intervening jobs（ジョブ介入）

InfoPrintでは、キュー内にあり、対象のジョブの前に印刷がスケジュールされキューに入っているジョブの数です。

IOCA

Image object content architecture（イメージオブジェクトコンテンツアーキテクチャー）の略です。

IP アドレス

IPv4またはIPv6のアドレスです。

IPDS

Intelligent Printer Data Stream（インテリジェントデータストリーム）の略です。

ISO

International Organization for Standardization（国際標準化機構）の略です。

J

ジョブ

InfoPrintでは、1つまたは複数の文書を単一セッションでまとめて印刷または送信するための要求を表すオブジェクトです。ジョブには、印刷または送信されるデータとリソース（フォント、イメージ、オーバーレイなど）があります。ジョブの実行依頼方法によって、ジョブチケットが含まれる場合もあります。*Job bundle*（ジョブバンドル）と*Print job*（印刷ジョブ）の同義語です。

Job bundle（ジョブバンドル）

Job（ジョブ）の同義語です。

Job data（ジョブデータ）

直接、または参照によってジョブ内の文書を構成する、ページ記述、組み合わせデータ、装飾データです。

Job ID (ジョブID)

ジョブ実行依頼者、管理者、オペレーター、InfoPrintにジョブを識別する、ローカルまたはグローバルなIDです。「*Local job identifier (ローカルジョブID)*」と「*Global job identifier (グローバルジョブID)*」を参照してください。

ジョブ優先順位

InfoPrintにおけるキューイング技法の1つです。優先順位が最も高いジョブがキューの先頭に次のジョブとして割り当てられます。「*Deadline (締切)*」、「*FIFO (先入れ先出し)*」、「*Longest-job-first (最大ジョブ先出し)*」、「*Shortest-job-first (最小ジョブ先出し)*」と対比します。

Job submitter (ジョブ実行依頼者)

InfoPrintでは、印刷のためのジョブの実行依頼をする人です。印刷データを生成するアプリケーションの保守担当者であるアプリケーションプログラマーが、ジョブの実行依頼者となることが多くあります。

ジョブチケット

直接、または参照によって印刷ジョブを記述しているすべての変数を列挙している、ハードコピーまたは電子的なお客様の指示です。印刷ショップでは、ジョブチケットに仕様を追加することや、ハードコピーが必要な場合はチケットを印刷することもできます。

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

インターネット上で広く使われている圧縮グラフィックス形式です。

JPEG

Joint Photographic Experts Groupの略です。

K

Kerning (カーニング)

植字において、2つの文字の相対的な間隔を調整することで、外観や読みやすさを改善することです。カーニングのペアは、相対的な間隔が組み込まれている特定の文字セットになります。活字書体の中には100のカーニングのペアを持つものもあります。

Keyword (キーワード)

パラメーターを識別する名前または記号です。

特定の文字ストリング (DSNAME=など) から成るコマンドオペランドの一部です。

Kitting (製本)

印刷ショップの環境では、完成した発行物に付いているバインダーや、タブ、ディスクケット、その他の備品や情報などをパッケージングすることです。仕上がった製品を出荷する前に行います。

L

LAN

Local Area Network (ローカルエリアネットワーク) の略です。

Laser, light amplification by stimulated emission of radiation (レーザー、誘導放出を用いた光の増幅)

InfoPrintプリンターでは、コヒーレント光のビームを放射して光伝導体上にイメージを形成する装置のことで、このイメージが後で用紙に転写されます。

Late binding (実行時バインディング)

InfoPrintでは、ジョブを処理するまで、実宛先へのジョブの割り当てを待つことです。実行時バインディングを使用すると、InfoPrintが使用可能になった最初の適切な実宛先にジョブをルーティングできます。「*Early binding* (早期バインディング)」と対比します。

LDAP

Lightweight Directory Access Protocolは、InfoPrint Managerのネットワークセキュリティ実装です。ユーザー資格情報にLDAPやActive Directoryサーバーを使用し、お客様の環境で統一されたセキュリティを実現しています。

LED

Light-emitting diode (発光ダイオード) の略です。

Light-emitting diode (発光ダイオード)

電子写真用印刷単位の画像処理デバイスエレメントです。

lines per inch (行/inch)

スペースハーフトーンドットに対して使用される格子の密度の尺度です。通常の格子前送りとは後送りは、85行/lpi (新聞と同等の品質)、133 lpi (低品質)、150 lpi (中間品質)、175以上lpi (高品質) となります。

Linux

Linuxは、UNIX系オープンソースオペレーティングシステムです。複数のディストリビューションがありますが、InfoPrint ManagerはRed Hat Enterprise Linux (RHEL) およびSUSE Linux Enterprise Server (SLES) のみでサポートされています。

ローカルエリアネットワーク (LAN)

地理的に範囲が限定されたコンピューターネットワークで、互いに接続して通信する装置から構成されます。このネットワークをより大きなネットワークへ接続することもできます。

Local ID (ローカルID)

ローカルジョブIDです。

local job identifier (ローカルジョブID)

InfoPrintでは、サーバーによって自動的に生成されるジョブIDで、ジョブ実行依頼者がジョブを識別できます。InfoPrintは、ローカルジョブIDをグローバルジョブIDにマッピングします。

locale (ロケール)

ユーザーに提示される情報の言語と文字セットです。

InfoPrintでは、InfoPrintInfoPrintを通知およびエラーメッセージを送信するときまたは表示するときグラフィカルユーザーインターフェースが使用する言語です。

locale (ログ)

アカウントティングまたはデータ収集の目的でファイルへ追加されるメッセージまたはメッセージセグメントの集合です。

ファイルにメッセージを記録することを指します。

論理宛先

InfoPrintにおける、ユーザーが実行依頼対象とするオブジェクトです。論理宛先は、ジョブを出力装置（プリンターや電子メールシステムなど）を表す宛先にルーティングします。論理的プリンター、宛先との対比も参照してください。

logical printer (論理プリンター)

InfoPrintでは、論理宛先のタイプです。論理プリンターは、プリンターを表す物理プリンターにジョブをルーティングします。

Logical unit (論理装置)

ネットワークアクセス可能なユニットのタイプの1つです。エンドユーザーがネットワークリソースにアクセスして互いに通信できます。

Logical unit 6.2 (論理装置6.2)

論理装置のタイプの1つです。分散処理環境でプログラム間の一般通信をサポートします。LU 6.2は(a)セッション相手側との対等な関係、(b)複数処理用セッションの使用効率、(c)包括的な端末互間のエラー処理、(d)製品の機能に関連付けられた広範囲の構造化されたverbにより構成された汎用アプリケーションプログラムインターフェース(API)を特徴とします。

longest-job-first

InfoPrintでは、キューイング技法の1つです。キュー中の最大のジョブがキューの先頭に次のジョブとして割り当てられます。「Deadline (締切)」、「FIFO (先入れ先出し)」、「Job-priority (ジョブ優先順位)」、「Shortest-job-first (最小ジョブ先出し)」と対比します。

lpi

Lines per inch (行/inch) の略です。

LU

Logical unit (論理装置) の略です。

M

Magnetic Ink Character Recognition (磁気インク文字認識)

磁気物質の粒子を含むインクで印刷された文字を識別することです。

Mainframe processor (メインフレームプロセッサ)

複数のコンピューターが接続された大型コンピューター内で、接続されたコンピューターがメインフレームの提供する機能を共用できるように命令を解釈し、実行する機能単位です。

Makeready (最終的準備)

印刷を実行できるよう印刷物を準備することに関係したすべてのセットアップ作業を指します。

Manage (管理)

InfoPrint GUIでは、対象オブジェクトのアイコンに状況の変化を反映させるために使用するアクションです。

Mechanical (貼り込み紙)

製版可能なレイアウトを指します。貼り込み紙は、使用されるスポットまたはプロセスカラーごとに複数の用紙やオーバーレイによって構成できます。仕上がりイメージに後で貼り込みを行わない場合は、仕上がりサイズにし、正確な行頻度で切り抜いて網掛けされます。

メディア

InfoPrintでは、ジョブを印刷する物理的素材を表すオブジェクトです。

merge data (マージデータ)

文書の各部数に固有で、その文書をカスタマイズするデータです。たとえば、シリアル番号や郵便情報があります。マージデータは通常、文書のデータ全体に占めるパーセント数としては小さいです。

Message catalog (メッセージカタログ)

アプリケーションの処理中に表示される可能性があるすべてのメッセージが入ったファイルを指します。

MICR

Magnetic ink character recognition (磁気インク文字認識) の略です。

Mixed Object Document Content Architecture (MO:DCA)

文書を交換するための、装置独立の設計済みデータストリームです。

MO:DCA-P

Mixed Object Document Content Architecture Presentationの略です。

Modify (変更)

InfoPrintでは、オブジェクト属性の値を変更するアクションです。

Moire (モアレ)

ハーフトーンのドットアングルが不正確に上重ね印刷された2つのハーフトーン画面によって生じる、望ましくない干渉パターンです。

Monospaced (モノスペース)

植字において、すべての文字の幅が等しくなる書体です。モノスペースは作図に役立ちます。

Multiple Virtual Storage (多重仮想記憶)

IBMが開発したオペレーティングシステムの1つです。MVSの設計には、システムの個別のジョブへ固有なアドレススペースを提供するアドレッシングアーキテクチャーが組み込まれています。

MVS

Multiple Virtual Storage (多重仮想記憶) の略です。

N

N_UP (Nアップ)

1つのレイアウトに同時に配置する用紙の数です。代表的なレイアウトは2アップ、4アップ、8アップ、16アップなどです。Nアップ印刷では、印刷用紙を最大限に使用します。

Namespace (ネームスペース)

すべてのユーティリティとAPI手順から使用できるグローバルなネームリポジトリです。ネームスペースには、オブジェクト名から他の関連オブジェクトへのマッピングが含まれています。たとえば、ネームスペースは論理宛先からそのプリンターがあるサーバーへのマッピングを提供します。

Network File System (ネットワークファイルシステム)

Sun Microsystemsが開発したプロトコルです。インターネットプロトコルを使用し、連携する1組のコンピューターがお互いのファイルシステムへローカルファイルシステムとまったく同じようにアクセスできます。

Newline options (改行オプション)

プリンターが文書データストリーム内でどのように行がを区切られるかを決定するさまざまな方法です。

NFS

Network File System (ネットワークファイルシステム) の略です。

Non-process-runout (空送り)

最後に印刷された用紙をプリンター装置のスタッカーに移動するプリンター機能です。

Non-settable attribute (設定不可属性)

初期設定も再設定もできない属性です。これらの属性の値は、InfoPrintによって制御されます。「*Initially settable attribute* (初期設定可能属性)」と「*Resettable attribute* (再設定可能属性)」と対比します。

通知

イベントの発生を報告する動作です。

InfoPrintでは、イベントの通知はイベントログ内のメッセージか、管理者、オペレーター、ジョブ実行依頼者へ送信されるメッセージとして表現されます。InfoPrintGUIでは、イベントの通知はアイコンの外観の変化としても表現されます。

notification-profile

InfoPrintでは、オブジェクトに関連付けられた属性の1つです。この中には、InfoPrintによるそのオブジェクトのイベントに関する通知の送信先、送信するイベント情報、情報の送信方法について指定した情報が入っています。

NPRO

Non-process-runout (空送り) の略です。

O

オブジェクト

印刷システム内の物理または論理エンティティを表す属性の集まりです。たとえば、ある特定のプリンターは宛先（物理プリンター）オブジェクトによって表されます。オブジェクトは、そのオブジェクト名によって識別されます。オブジェクトは、クラスにグループ化されています。*Object class*（オブジェクトクラス）も参照してください。

Object class（オブジェクトクラス）

共通の定義を共有するので、共通のプロパティ、操作、属性として定義された動作を共有するオブジェクトグループです。たとえば、InfoPrintのキューオブジェクトはすべて同じオブジェクトクラスに属し、各キューは同じキュー属性を持ちます。ただし、属性の値は、キューオブジェクトクラスの中のキューごとに異なる場合があります。

Object Identifier（オブジェクトID）

アーキテクチャーにおいて、オブジェクトまたは文書コンポーネントへグローバルに固有のIDを割り当てる表記です。この表記は、国際標準ISO/IEC 8824(E)に定義されています。

Object name（オブジェクト名）

オブジェクトを識別する英数字の用語です。

Object state（オブジェクトの状態）

オブジェクトの状態は、そのオブジェクトの機能を実行するためにオブジェクトが使用可能であるか、または使用する準備ができているかどうかを示します。オブジェクトは、準備完了、使用中、不明などの状態のうちのいずれかにあります。

OCR

Optical character recognition（光学式文字認識）の略です。

Octet（オクテット）

8桁（ビット）の2進数からなる1バイトです。

offset stacking（オフセットスタッキング）

特定のプリンターで、印刷ジョブを分割しやすくするために印刷出力ページをオフセットできる機能です。

OID

Object Identifier（オブジェクトID）の略です。

Open destinations window（宛先ウィンドウを開く）

InfoPrint GUIでは、1つのキューへ関連付けられている論理宛先と実宛先を表示する新しいアプリケーションウィンドウを開くアクションです。

Open Prepress Interface (OPI)

レビュー用文書の低解像度のイメージを高品質な最終出力に必要な高解像度イメージに置き換えるための業界規格です。

オープンソフトウェアファウンデーション (OSF)

オープンシステム市場でソフトウェアを開発するために協力している各社のコンソーシアムによって設立された非営利の研究開発機関です。

OpenType フォント (OTF)

以下の機能が追加された拡張TrueTypeフォントです。

- PostScriptアウトラインのサポート
- 国際文字セットのよりよいサポート
- 拡張書体制御のより広範囲なサポート

Open window (ウィンドウを開く)

InfoPrint GUIでは、現在開いているアプリケーションウィンドウ内に表示されているオブジェクトを表す新しいアプリケーションウィンドウを開くアクションです。

操作

1つまたは複数のデータ項目に対して実行されるアクションです。

operator (オペレーター)

InfoPrintでは、プリンターの操作を担当する人です。オペレーターは、InfoPrintのキューと実宛先に関連するタスクのサブセットと、一部のジョブ関連タスクも実行します。

OPI

Open Prepress Interfaceの略です。

Optical character recognition (光学式文字認識)

スキャンされたテキストを編集可能なASCII文字に変換することです。

option (オプション)

コマンドの修飾子です。コマンドのアクションを指定します。通常は、オプションの前にダッシュが入れられます。「*flag* (フラグ)」と同義語です。「*Keyword* (キーワード)」も参照してください。

Orphan logical destination (孤立論理宛先)

InfoPrint GUIでは、既存のキューに関連付けられていない論理宛先を表すオブジェクトです。

Orphan logical printer (孤立論理プリンター)

InfoPrint GUIでは、既存のキューに関連付けられていない論理プリンターを表すオブジェクトです。

OSF

Open Software Foundation (オープンソフトウェアファウンデーション) の略です。

overlay

行、シェーディング、テキスト、枠、ロゴなどの固定データの集まりです。これはホストプロセッサ内で電子的に構成されてライブラリー内に保存され、印刷するときに変数データと組み合わせることができます。

OTF

OpenType font (OpenTypeフォント) の略です。

P

PAC

Privilege Attribute Certificate (特権属性認証) の略です。

ページ定義

行データ用の形式設定制御文字が含まれるリソースです。

InfoPrintでは、行データを合成ページとテキスト制御に変換する規則を定義したリソースです。

Page segment (ページセグメント)

合成したテキストとイメージが入っており、形式の前に準備されて印刷時に組み込まれるリソースです。

Palladium

Digital Equipment Corporation (DEC)、International Business Machines (IBM)、Hewlett-Packard (HP)が参加し、MITのAthenaプロジェクトで開発された分散印刷システムです。OSI Document Printing Architecture (DPA)規格ISO/IEC 10175の参考用の実装です。

Pane (ペイン)

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIの作業領域で、特定のタイプのオブジェクトのグループが入っている領域です。たとえば、実宛先ペインなどがあります。

Parent/child relationship (親子関係)

InfoPrintでは、サーバー、キュー、宛先は互いに親子の関係で関連付けられます。たとえば、サーバーはそのサーバー内にあるすべてのキューの親であり、それらのキューはその子になります。

Pass through (パススルー)

InfoPrint において、ジョブと一緒に渡され、InfoPrint でなくデバイスドライバーによって使用されるオプションを指します。InfoPrint は、この情報の処理や妥当性検査を行わず、この情報をデバイスドライバーへ引き渡します。*Printer driver* (プリンタードライバー) を参照してください。

Path (パス)

ファイルを見つけるために使用される経路、またはファイルの保存場所も指します。完全修飾パスは、ドライブIDや、ディレクトリー名、サブディレクトリー名、ファイル名とそれに関連した拡張子で構成されます。

一時停止

InfoPrintでは、実宛先上のジョブの印刷または転送や、サーバーまたはキューからのジョブの送信を一時的に停止するアクションです。

pdcreate

InfoPrintでは、新しいオブジェクトを作成し、その属性を指定された値に設定するコマンドです。

PDF

Portable Document Format (ポータブルドキュメント形式) の略です。
プリンター記述ファイルです。

pdmsg

InfoPrintでは、メッセージに関する情報を表示するユーティリティです。

pdpr

InfoPrintでは、1つまたは複数の文書からなるジョブを作成し、そのジョブを印刷または転送用サーバーに実行依頼するコマンドです。

Perfect binding (無線とじ)

ページを接着のりでとじ合わせる製本のタイプです。*Edition binding* (版とじ)、*Spiral binding* (ら旋とじ)、*Wire-o binding* (二重ら旋とじ) と対比します。

許可

AIXでは、ファイルにアクセスできるユーザーと、そのファイルに対して実行できる操作を決定するコードです。

Physical printer (物理プリンター)

InfoPrintでは、プリンターを表す実宛先です。「*Printer device* (プリンター)」も参照してください。

piobe

AIXが印刷に使用する標準プリンター入出力バックエンドプログラムです。*ainbe*も参照してください。

pipe-pull

InfoPrintでは、文書転送方式の1つです。InfoPrintは文書をファイルに保管し、そのファイルのアドレスをサーバーへ転送します。サーバーから要求があったときに、InfoPrintはそのファイルをサーバーへ転送します。これは大型ジョブにとって効率的な転送方式であり、ジョブ実行依頼時のデフォルトの転送方式です。*With-request* (要求時) と対比します。

Plex (プレックス)

文書または実宛先の属性で、ページ上の出力イメージの配置を定義するために使用されます。プレックス値の *Simplex* (片面) と *Tumble* (反転) を参照してください。

Portable Document Format (PDF)

表示や印刷が可能なAdobe PostScriptのデータ形式です。

Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX)

コンピューターオペレーティングシステムに関する米国電気電子学会(IEEE)規格の1つです。

POSIX (ポシックス)

Portable Operating System Interface for Computer Environmentsの略です。

PostScript

Adobeのページ記述言語です。PostScriptはグラフィックデザインやレイアウトのソフトウェアで標準となっています。PostScriptファイルには、ベクトルデータとラスター

データの両方を含めることができます。フォントはPostScriptのコーディングにより記述されます。デスクトップパブリッシングシステムの多くは、出力データストリームとしてPostScriptデータを生成します。

PostScript printer description (PostScriptプリンター記述)

各種のプリンターにPostScriptデータを印刷するためにオプションを組み込んだファイルです。

PPD

PostScript printer description (PostScriptプリンター記述) の略です。

プレフィックス長

同じネットワーク上にあるIPv6アドレスの範囲を特定します。

Preflight (プリフライト)

実際の印刷が行われる前に、ジョブに対するすべてのリソースを確認することです。

Prepress (プリプレス)

データや、アートの作成、ページの組版、色の修正、電子編集、ページのレイアウトなど、ジョブの印刷前に印刷ショップで行われる作業です。

Print database (印刷データベース)

論理宛先、キュー、実宛先など、すべての印刷オブジェクトの属性用に永続的なリポジトリを提供するディスクにあるファイルセットです。

印刷ジョブ

Job (ジョブ) の同義語です。

Print Quality Enhancement (印刷品質改善機能)

対角線に沿ったエッジの平滑化、高精度の保護、独立した太さ制御などを備えているプリンターの機能です。

Print Services Facility (PSF)

PSF for AIX、PSF/MVS、PSF/VM、PSF/VSEを含むいくつかのプログラムのいずれかを指します。このプログラムに送信されたデータからプリンターコマンドを作成します。

Print system (印刷システム)

プリントサーバーとプリンターからなるグループです。これは、地理的に同じ場所にある場合もそうでない場合もあります。印刷システムのコンポーネントはいずれかの方法で相互に接続されており、印刷クライアントにネットワークインターフェースを提供し、コンポーネントが相互に連携して定義された文書印刷サービスを提供します。(D)

Printable document (印刷可能文書)

InfoPrintでは、ジョブが印刷するテキストまたはデータを表すオブジェクトです。「*Resource document (印刷リソース文書)*」と対比します。

Printer description file (プリンター記述ファイル)

特定のプリンターにPostScriptデータを印刷するためのオプションを含んだファイルです。

Printer device (プリンター)

印刷機能を実行する物理出力装置です。*Physical printer* (物理プリンター) も参照してください。

プリンタードライバ

プリンターなどの周辺装置の物理的特性を記述するファイルです。印刷時または作図時にグラフィックスとテキストを装置固有のデータへ変換するために使用されます。*Device driver* (デバイスドライバ) の同義語です。

優先順位

InfoPrintでは、ジョブに割り当てられ、印刷の優先順位を決定する番号です。優先順位番号が高いジョブは、優先順位番号の低いジョブより前に処理されます。

Process color (プロセスカラー)

指定色をシミュレートするCMYKインクを構成する色です。これは、連続した色調のカラーイメージを再現する従来からの方法です (色分解)。カラーインクの性質上、ある種のインクではあまりよく再現されません。

Processor (プロセッサ)

コンピューターにおいて、命令を解釈して実行する機能単位です。プロセッサは、命令制御装置と演算/論理装置で構成されます。(T)

プロモート

InfoPrintでは、1つのジョブをキューの先頭まで移動し、ジョブを処理できる、次に使用可能なプリンターで印刷できるアクションです。

Protocol (プロトコル)

通信を実行するとき、機能単位の動作を決定する意味を持つ一連の構文規則です。

pSeries

IBMのPOWERアーキテクチャーを基礎としたワークステーションとサーバーのグループです。主にAIXオペレーティングシステムを使用したマルチユーザー数値計算アプリケーションを実行するために設計されています。

PSF

Print Services Facilityの略です。

PSF destination support system (PSF宛先サポートシステム)

InfoPrintでは、PSF for AIXと通信してジョブを印刷する宛先サポートシステムです。

PSF physical printer (PSF物理プリンター)

InfoPrintでは、PSF宛先サポートシステムを使用するプリンターを表すオブジェクトです。

Q

QuarkXpress

Quark, Incorporatedが開発したデスクトップパブリッシングシステムです。

キュー

InfoPrintでは、印刷を待っているジョブの集まりを管理するオブジェクトです。キューは論理宛先からジョブを受け取り、実宛先にジョブを送信します。

処理を待機している項目で形成される行またはリストです。

R

Raster (ラスター)

変化するデータの奥行きで構成されるドットのパターンです。モノクロイメージは1ビット（オン/オフ）、グレースケールイメージは8ビット（256レベル）、RGBイメージは24ビット、CMYKイメージは32ビットで表されます。

Raster image processor (ラスターイメージプロセッサ)

PostScriptデータストリームがドットパターンに変換されるプロセッサです。変換されたドットパターンは最終印刷メディアに転送されます。InfoPrintはAdobe RIPを使用し、InfoPrint 4000とInfoPrint 60などのプリンター用のIPDSに、PostScriptを変換します。

rc.pd

InfoPrintにおいて、`/etc/pd.servers` ファイルに表示されている InfoPrint サーバーを起動するユーティリティーです。

読み取り専用

InfoPrintでは、ユーザーが設定できず、他の活動に基づいて変更される場合がある属性値を説明する用語です。

ready (準備完了)

タスクを実行する準備ができており、実行する能力をもつオブジェクトの状態を指します。

`media-ready`属性値のような使用可能なリソースです。*Supported* (サポート済み) と対比します。

Red, Green, Blue (赤、緑、青)

CRTディスプレイ蛍光体の色です。RGBイメージはスクリーン表示専用です。印刷する前にCMYKイメージに変換する必要があります。

Registration (位置決め)

用紙の端に相対する用紙上の印刷正確度です。

ブラックに相対する単一色（シアン、マゼンタ、またはイエロー）の印刷正確度です。

ページの反対面への印刷に相対するページの片面に印刷する正確度です。

Reprographics (複写)

文書や情報のコピーまたは複製を作成する処理です。

Requested (要求済み)

InfoPrintでは、ジョブが実行依頼されたときに、そのジョブが要求した特定の属性値に関する表現です。ジョブの要求済み属性値は、実宛先用のサポート済み属性値と照合して妥当性が検査され、そのプリンターがそのジョブを処理できるかどうかを判別されます。*Supported* (サポート済み) と対比します。

Resettable attribute (再設定可能属性)

オブジェクトを作成した後に、値を設定するか変更できる属性。そのオブジェクトが変更するのに適切な状態にあることが前提となります。*Initially settable attribute* (初期設定可能属性) も参照してください。*Non-settable attribute* (設定不能属性) と対比します。

Resource (リソース)

AFPにおいて、ジョブの印刷時に使用される印刷指示の集まりが入っているファイルです。リソースには、フォント、オーバーレイ、書式定義、ページ定義、ページセグメントが含まれます。

Resource context (リソースコンテキスト)

InfoPrintでは、ディレクトリーパス情報が入っているオブジェクトです。この情報は、プリンターでのジョブの印刷に必要なリソースを印刷システムが見つけるのに役立ちます。リソースには、フォント、オーバーレイ、書式定義、ページ定義、ページセグメントが含まれます。

Resource document (リソース文書)

InfoPrintでは、印刷可能文書の印刷にジョブが使用するリソース (グラフィックスやフォントなど) を表すオブジェクトです。「*Printable document* (印刷可能文書)」と対比します。

Resubmit (再実行依頼)

InfoPrintでは、保留中のジョブまたは保持されたジョブを、そのジョブを最初に実行依頼した論理宛先とは別の論理宛先に再転送するアクションです。

Resume (再開)

InfoPrintでは、一時停止したジョブの印刷、または休止したサーバーやキューに入っているジョブの配布を再開するアクションです。

Retained job (保持ジョブ)

InfoPrintでは、通常は印刷が完了した後で、指定された時間の間、印刷システムに保存されているジョブを表すオブジェクトです。保持ジョブは、キュー内にはありません。

Retention (保持)

プロセスの完了後にデータを一定の期間保存するプロセスです。

Retrieval (取得)

保存されたデジタルデータを記憶装置から取り出し、再使用のためにオンラインメモリーに持ってくるプロセスです。*Archiving* (アーカイブ) も参照してください。

RGB

Red, Green, Blue (赤、緑、青) の略です。

RIP

Raster image processor (ラスターイメージプロセッサ) の略です。

ラスターイメージプロセッサを使って、データをドットパターンに変換することです。

rootユーザー

AIX 環境において、最大の権限を持つシステムユーザー。システムユーザーは、ログイン、制限付きコマンドの実行、システムのシャットダウン、保護ファイルの編集や削除を行えます。*Superuser* (スーパーユーザー) の同義語です。

RPC

Remote Procedure Call (リモートプロシージャコール) の略です。

RPM

Red Hat Package Management は、Linux Standard Base ディストリビューションのベースラインパッケージ形式です。

S

Scanner (スキャナー)

データの再入力を避けるため、ハードコピーのソースデータをデジタル形式 (ハーフトレードット) に変換する装置です。

Scheduler (スケジューラー)

InfoPrintでは、ジョブを実宛先へ割り当てるときに、キューが使用するスケジューリング方法です。

Separator sheet (セパレーターシート)

ジョブにある文書を区切る用紙 (空白の場合もそうでない場合もあります) です。*Auxiliary sheet* (補助シート) も参照してください。

サーバー

InfoPrintでは、構成、管理、印刷要求を受け入れ、要求された操作を実行し、操作結果として応答を返します。

Settable attribute (設定可能属性)

Initially settable attribute (初期設定可能属性)、*Resettable attribute* (再設定可能属性) を参照してください。

Severity (重大度)

エラー状態がどの程度重大であるかを示したものです。

Shell (シェル)

AIXオペレーティングシステムにおいて、ユーザーとオペレーティングシステムの間インターフェイスとして活動するコマンドインタープリターです。InfoPrint文書では、すべてのシェル例はKornシェルを使用します。

Shift-out, shift-in code (シフトアウト、シフトインコード)

2バイトの表意文字で構成された文字列の始めと終わりを示す制御文字です。

Shortest-job-first (最小ジョブ先出し)

InfoPrintでは、キューイング技法の1つです。キュー内の最小のジョブがキューの先頭に次のジョブとして割り当てられます。「*Deadline* (締切)」、「*FIFO* (先入れ先出し)」、「*Job-priority* (ジョブ優先順位)」、「*Longest-job-first* (最大ジョブ先出し)」と対比します。

Shut down (シャットダウン)

InfoPrintでは、サーバーまたは宛先のすべてのプロセスを、サーバーまたは宛先を削除せずに停止するアクションです。

Signature (折り丁)

印刷、折り、断裁、製本が全体として行われるページのグループです。折り丁のページを手動で配置する場合は、折り用のダミーを使用して位置を決定します。

Simplex (片面)

InfoPrintにおいて、文書または宛先の `plex` 属性値。その出力イメージがメディア上に先頭と先頭が合うように配置されることを示す。このためイメージの先頭の位置は、どのページでも同じになります。文書または宛先の `sides` 属性値によって、文書は用紙の一方の面または両面に印刷することができます。「*Tumble (反転印刷)*」と対比します。「*Simplex printing (片面印刷)*」と「*Duplex printing (両面印刷)*」も参照してください。

Simplex printing (片面印刷)

用紙の片面だけに印刷することです。*Duplex printing (両面印刷) (1)*と対比します。

用紙の片面または両面に印刷し、先頭と先頭が合った形式でメディア上で出力イメージを配置します。このためイメージの先頭の位置は、どのページでも同じになります。*Tumble duplex printing (反転両面印刷)*と対比します。*Duplex printing (両面印刷) (2)*も参照してください。

SMIT

System Management Interface Tool (システム管理インターフェースツール) の略です。

SNA

Systems Network Architecture (システムネットワークアーキテクチャー) の略です。

Spiral binding (ら旋とじ)

ワイヤーまたはプラスチックの巻線が、とじしろの一連の穴 (丸穴または角穴) に通されるタイプの製本です。*Edition binding (版とじ)*、*Perfect binding (無線とじ)*、*Wire-o binding (二重ら旋とじ)*と対比します。

Spot color (スポットカラー)

指定色と正確に一致するよう個別に調合されたカラーインクです。スポットカラーは、CMYKプロセスカラーでは良好な複製を作成できない、または鮮やかな色が必要な場合に使用されます。さらに、スポットカラーは蛍光色やメタル色が必要な場合にも使用されます。

Spread (スプレッド)

カラー印刷において、それと他のカラーとの間の空白を削除するために寸法を拡大したエリアです。*Choke (チョーク)*と対比します。

Start sheet (スタートシート)

ジョブの前に配置できる用紙 (空白の場合もそうでない場合もあります) です。*Auxiliary sheet (補助シート)*も参照してください。

State (状態)

Object state (オブジェクトの状態) の同義語です。

Stripping (ストリッピング)

原板のレイアウトへフィルムを機械的に組み込んでいく処理です。ページの組版は、ストリッピング時に行われます。

Subnet mask (サブネットマスク)

同じネットワーク上にあるIPv4アドレスの範囲を特定します。

サブネットワーク

ノードの任意のグループです。同一ネットワークIDなど共通特性があります。

AIXオペレーティングシステムでは、TCP/IPで作成可能なネットワークなど、別ネットワークの複数論理部のグループの1つです。

Subtractive color system (減法混色システム)

白い用紙に適切な量のシアン、マゼンタ、イエローのペイントを混合 (追加) することで、イメージを再現するシステムです。これらのペイントは他の色を反映、つまり、吸収し、減色します。*Additive color system* (加算混色システム) と対比します。

Superuser (スーパーユーザー)

*root*ユーザーの同義語です。

サポート済み

InfoPrint において、実宛先がジョブの妥当性検査時に受け入れることのできる特定のジョブ属性値に関する表現です。InfoPrint は、実宛先のサポート済み属性値と照合してジョブの要求済み属性値の妥当性を検査し、その実宛先がそのジョブを処理できるかを判別します。要求済みと対比します。

Synchronous (同期)

特定のアクションとの間に規則的または予測可能な時間的關係を伴って発生する性質を指します。*Asynchronous* (非同期) と対比します。

System administrator (システム管理者)

Administrator (管理者) の同義語です。

System Management Interface Tool (SMIT)

AIXオペレーティングシステムにおいて、インストール、保守、構成、診断の作業のためのインターフェースツールです。SMITによって、コマンドを入力しないでタスクを実行できます。

Systems Network Architecture (システムネットワークアーキテクチャー)

IBMが作成した、ネットワークを使用した送信単位とネットワークの構成と操作に対する、論理構造、形式、プロトコル、操作シーケンスに関する記述です。

T

Table reference character (テーブル参照文字)

印刷データセット内のオプションの制御文字です。TRCはレコードの印刷に使用するフォントを識別し、印刷中のフォントを選択できます。

Tagged Image File Format (TIFF)

スキャンしたイメージを保存するためのデジタル形式です。TIFFファイルはラスター形式ファイルとも呼ばれます（ベクトル形式ファイルに対して）。TIFFファイルをデスクトップパブリッシングで使用する場合は、TIFFファイルには低解像度のFPOイメージのみが入れられており、高解像度のデータはハードディスク上に置かれています。

Tast help (タスクヘルプ)

選択したオブジェクトを使用して実行できるタスクのリストを提供するオンラインヘルプです。タスクを選択すると、そのタスクの実行方法に関して手順を追った説明が表示されます。

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol（伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル）の略です。

TCP/IP 接続プリンター

TCP/IPプロトコルを使用した通信回線を通してpSeriesコンピューターに接続されたプリンターです。

InfoPrintでは、TCP/IP 接続プリンターを表すPSF物理プリンターです。「*AIX-attached printer (AIX接続プリンター)*」、「*Direct-attached printer (直接接続プリンター)*」、「*Upload-TCP/IP-attached printer (アップロードTCP/IP接続プリンター)*」も参照してください。

Template (テンプレート)

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでは、実宛先などの特定のタイプのオブジェクトを作成するために定義された1組のデフォルト属性値を表すオブジェクトです。

Ticket (チケット)

ジョブチケットを参照してください。

TIFF

Tagged Image File Format（タグイメージファイル形式）の略です。

Transmission Control Protocol/Internet Protocol（伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル）

インターネットや、米国国防総省のインターネットワークプロトコル用の規格に従ったネットワークで使用される一連の通信規則です。TCPはパケット交換通信ネットワーク内の、またネットワークの相互接続システム内のホスト間で、信頼性のあるホスト間プロトコルを提供します。インターネットプロトコル(IP)が基礎のプロトコルとなっていることを想定しています。*Internet Protocol*（インターネットプロトコル）も参照してください。

Trapping (トラッピング)

デスクトップパブリッシングで、重ね印刷するカラーを重ねさせる部分の大きさです。トラッピングは、位置決めで通常の誤差のために生じるすき間から白紙部分が見

えるのを防ぎます。枚葉給紙の印刷機の場合は、トラッピングは通常0.25ポイントにします。*Choke* (チョーク) と *Spread* (スプレッド) も参照してください。

TRC

Table Reference Character (テーブル参照文字) の略です。

TrueType font (TrueType フォント)

柔軟な指示で拡大/縮小しやすいアウトラインテクノロジーに基づくフォント形式です。絵文字の形状は2次曲線に基づきます。このフォントは、TrueTypeフォントファイルに含まれるテーブルのセットで表されます。

TTF

TrueType font (TrueTypeフォント) の略です。

Tumble (反転印刷)

InfoPrintでは、文書または実宛先の **plex** 属性値で、その出力イメージがメディア上に先頭と末尾が合うように配置されます。このためイメージの先頭の位置は、次のイメージの末尾と同じ端になります。用紙の両面に印刷する必要があります。*Simplex* (片面印刷) と対比します。

Tumble duplex printing (反転両面印刷)

用紙の両面に印刷し、先頭と末尾が合うように出力イメージを配置します。このためイメージの先頭の位置は、次のイメージの端と同じになります。*Simplex printing* (片面印刷) (2)、*Duplex printing* (両面印刷) (2) と対比します。

U

UCR

Under color removal (下色除去) の略です。

Under color removal (下色除去)

CMYインクの使用の削減、トラッピングの改善、セットアップ時間の削減を目的とし、無色の区域を黒色に変換することです。UCRは一般にイメージスキャンの時点で行われますが、処理中にUCRを実行するものもあります。*Gray component replacement* (グレーコンポーネントの置き換え) の同義語です。

Unmanage (非管理)

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでは、対象オブジェクトのアイコンに状況の変化を反映させないように使用するアクションです。

Upload printer (アップロードプリンター)

Upload-TCP/IP-attached printer (アップロードTCP/IP接続プリンター) を参照してください。

upload-TCP/IP-attached printer (アップロード TCP/IP 接続プリンター)

InfoPrint では、MVS システムを介して接続されたプリンターを表す PSF 物理プリンターで、PSF/MVS により管理されます。InfoPrint は TCP/IP ネットワークを介して、MVS システムと通信します。AIX 接続プリンター、直接接続プリンター、TCP/IP 接続プリンターも参照してください。

V

Validate (検証)

InfoPrintでは、ジョブが要求した属性値を、システムにある実宛先のサポート済み属性値と比較し、そのジョブを印刷または送信できる実宛先があるかどうかを判別することです。

Value (値)

属性の特性です。

Variable (変数)

プログラムの実行中に値を変更できるデータ項目を表す名前です。

Variable data (変数データ)

文書のコピー間で変更が可能なデータです。たとえば、定形文のレター（定数データ）をお客様の名前や住所などの変数データと組み合わせて、個人宛ての文書のコピーを作成できます。

Varnish (ワニス)

完成した用紙に塗布される保護層です。通常は写真に使用しますが、反射する特質を持っているためデザイン要素に使用することもあります。ワニスには着色することもできます。

Vector (ベクトル)

空間上の絶対座標の点と線です。PostScriptファイルには、ベクトルのアートワークを含めることができます。ベクトルファイルはRIP処理時にラスターに変換されます。

Velox

ハーフトーンのネガから作ったモノクロの写真です。校正刷りとして使用されます。

Vignette (ビネット)

輪郭をぼかしたイメージです。

Virtual Machine (仮想マシン)

単一のコンピューターのリソースを管理し、複数のコンピューターシステムが存在するように見せるIBMライセンス製品です。

特定のユーザーのための排他的処理であるかに見えますが、その実データ処理システムのリソースを共用することによって機能が実現されている仮想データ処理システムです。(T)

Virtual Storage Extended (仮想マシン拡張)

IBMライセンスプログラムで、正式名称はVirtual Storage Extended/Advanced Functionです。プログラムの実行を制御するソフトウェアオペレーティングシステムです。

Visual Systems Management (仮想システム管理)

AIXにおけるグラフィカルユーザーインターフェースのタイプの1つです。オブジェクトの直接操作によりシステムを管理できます。

VM

Virtual Machine (仮想マシン) の略です。

VSE

Virtual Storage Extended (仮想マシン拡張) の略です。

VSM

Visual Systems Management (仮想システム管理) の略です。

W

Web (ウェブ、用紙、ロール紙)

輪転機による印刷で使用するロール紙です。

Well (ウェル)

InfoPrint Manager アドミニストレーション GUIでは、ペイン内のオブジェクトに関連したオブジェクトのグループが入っている、ペイン中の領域です (たとえば、サーバーペインの中にあるキューウェルなど)。

what you see is what you get (ウィジウィグ/WYSISYG)

コンピューターワークステーションの画面に表示された複合イメージが、最終的な印刷イメージと見た目が同じになるようにすることです。

Window (ウィンドウ)

画面の長方形区域です。移動したり、他のウィンドウの上や下に重ねて置いたり、アイコンに最小化できます。

Wire-o binding (二重ら旋とじ)

冊子のとじ部分に沿って開いている溝の部分に、連続したワイヤーの二重ループを通すことです。 *Edition binding* (版とじ)、 *Perfect binding* (無線とじ)、 *Spiral binding* (ら旋とじ) と対比します。

With-request (要求時)

InfoPrintでは、クライアントがサーバーへ文書を直接転送する転送方式です。「*Pipe-pull* (パイププル)」と対比します。

Workstation (ワークステーション)

通常は、メインフレームかネットワークへ接続されている端末またはマイクロコンピューターを指します。ユーザーはここからアプリケーションを使用できます。

Write access (書き込みアクセス)

データを変更する能力を付与する認証レベルです。

WYSIWYG (ウィジウィグ)

What you see is what you get (見たままが得られる) の略です。

X

X-Windows

MITによって開発されたネットワーク透過型のウィンドウ操作システムです。これはAIXオペレーティングシステムで実行される拡張X Windowシステムの基礎となっています。

Xerography (ゼログラフィー)

潜像を保持するためにコロナ帯電された光伝導体面を使用する乾式印刷プロセスです。潜像は乾式トナーを使用して現像され、紙に転写された後、熱で融着させられます。

Xstation (Xステーション)

ネットワークを使用してpSeriesコンピューターに接続された端末です。このターミナルでは、ユーザーはコマンド行関数を実行したり、X Windowシステムベースのアプリケーションを実行したりできます。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555
<http://www.ricoh.co.jp/>



お問い合わせ

お買い上げいただきました弊社製品についての操作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

転居の際は、販売店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店をご紹介します。